


How to Replace the Drum Unit

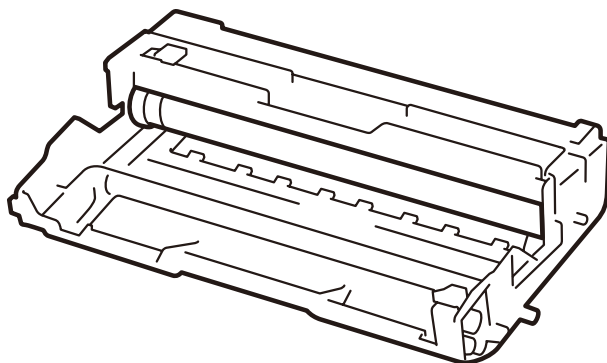

How to Replace the Drum Unit
Drum Ünitesinin Değiştirilmesi

كيف يتم استبدال وحدة الأسطوانة

Cara Mengganti Unit Drum
วิธีการเปลี่ยนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม)

Cách Thay Bộ Trống Từ


如何更换硒鼓单元

如何更換感光滾筒組件


드럼 유닛을 교체하는 방법

ドラムユニットの交換方法


1

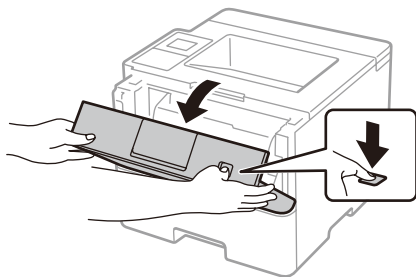



2

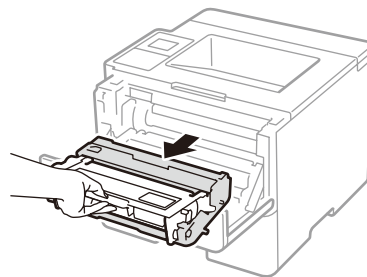


3

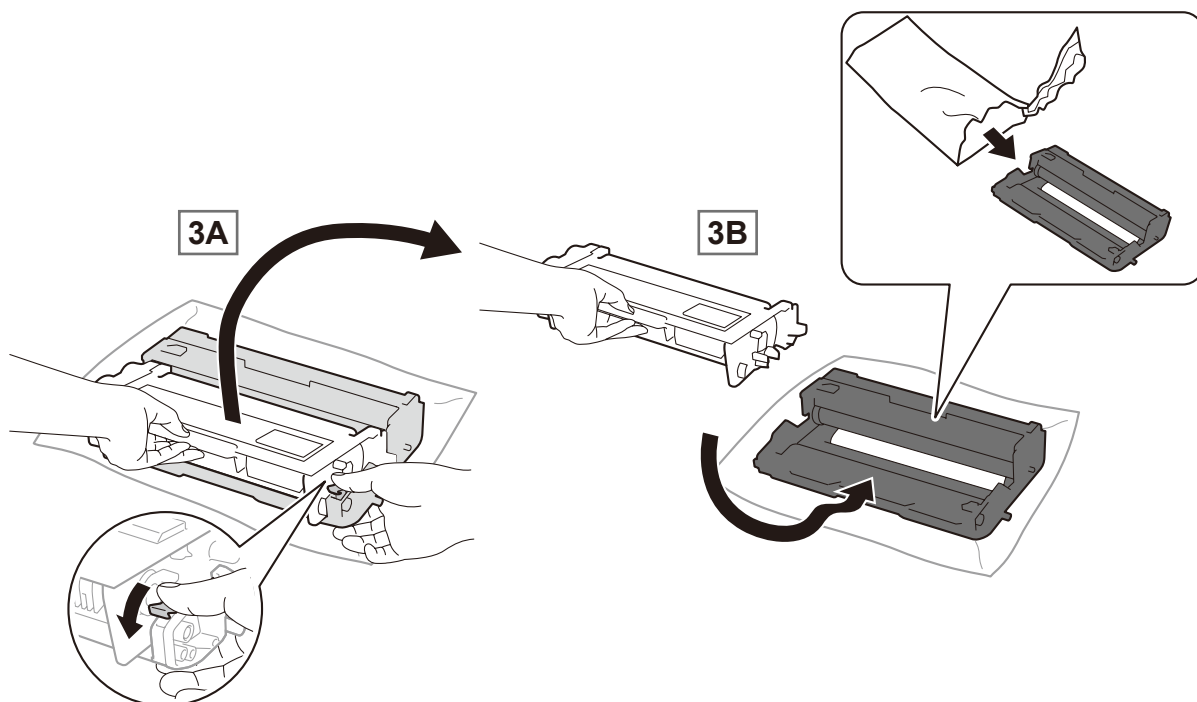

4

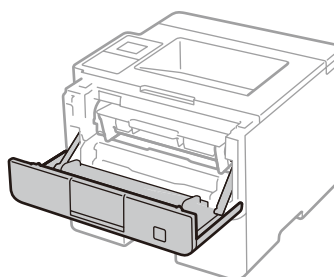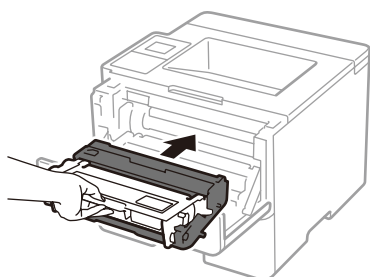

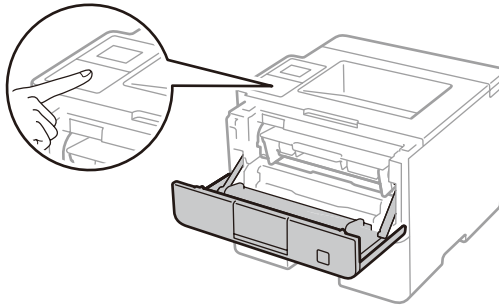

English

RESET THE DRUM UNIT COUNTER by using the control panel.

Page 3

Türkçe

Kontrol panelini kullanarak DRUM ÜNİTESİ SAYACINI SIFIRLAYIN.

Sayfa 3

عربي

أعد تعيين وحدة الأسطوانة باستخدام لوحة التحكم.

صفحة 3

Indonesia

ATUR ULANG PENGHITUNG UNIT DRUM dengan menggunakan panel kontrol.

Halaman 4

ภาษาไทย

ตั้งค่าตัวนับจำนวนชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ใหม่โดยใช้แผงควบคุม

หน้า 4

Tiếng Việt

THIẾT LẬP LẠI BỘ ĐẾM TRỐNG TỪ bằng bảng điều khiển.

Trang 4

简体中文

使用操作面板重置硒鼓单元计数器。

页码 5

繁體中文

使用控制面板重設感光滾筒組件計數器。

頁碼 5

한국어

제어판을 사용해 드럼 유닛 카운터를 리셋합니다.

페이지 5

日本語

本体ボタンを操作して、ドラムユニットのカウンターをリセットしてください。

6 ページ

Make sure the machine is turned on.

<For HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW>

- (1) Make sure that the front cover is open.
- (2) Press and hold **OK** for about two seconds to display Drum Unit, and then press **OK**.
- (3) Press **▲** to select Reset.
- (4) Close the front cover.

<For HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW>

- (1) Close the front cover.
- (2) Press **✖** to interrupt the error.
- (3) (For HL Models) Press **⚙** (Settings) > Machine Information > Parts Life.
(For DCP and MFC Models) Press **⚙** (Settings) > All Settings > Machine Info. > Parts Life.
- (4) (For HL Models) Press Drum Life until the Touchscreen message changes, and then press Yes.
(For DCP and MFC Models) Press Drum until the Touchscreen message changes, and then press Yes.
- (5) Press **⏏**.

Finish

Go to <http://www.brother.com/original/index.html> for instructions on how to return your used supplies to the Brother collection program. If you choose not to return used supplies, please discard them according to local regulations, keeping them separate from domestic waste. If you have questions, call your local waste disposal office.

Makinenin açık olduğundan emin olun.

<HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW için>

- (1) Ön kapağın açık olduğundan emin olun.
- (2) Drum Ünitesi'ni görüntülemek için **OK** düğmesini yaklaşık iki saniye basılı tutun ve sonra **OK** düğmesine basın.
- (3) Sıfırla 'yı seçmek için **▲** öğesine basın.
- (4) Ön kapağı kapatın.

<HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW için>

- (1) Ön kapağı kapatın.
- (2) Hatayı geçici olarak kesmek için **✖** öğesine basın.
- (3) (HL Modelleri için) **⚙** (Ayarlar) > Makine Bilgisi > Parça Ömrü öğesine basın.
(DCP ve MFC Modelleri için) **⚙** (Ayarlar) > Tüm Ayarlar > Makine Bilg. > Parça Ömrü öğesine basın.
- (4) (HL Modelleri için) Dokunmatik ekran mesajı değişene kadar Drum Ömrü öğesine basın ve ardından, Evet'e basın.
(DCP ve MFC Modelleri için) Dokunmatik ekran mesajı değişene kadar Drum'a basın ve ardından, Evet'e basın.
- (5) **⏏** öğesine basın.

Son

Kullanılmış sarf malzemelerinizin Brother toplama programına iadesiyle ilgili talimatlar için <http://www.brother.com/original/index.html> adresine gidin. Kullanılmış sarf malzemelerinizi iade etmeyi düşünüyorsanız, lütfen kullanılmış sarf malzemesini ev atıklarından ayrı tutup, yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Sorularınız varsa, bölgenizde atıkla ilgili kuruluşla görüşün.

<للطراز / HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW>

- (1) أغلق الغطاء الأمامي.
- (2) اضغط على **✖** لتخطي الخطأ.
- (3) (للطراز HL) اضغط على **⚙** (Settings) < (إعدادات) > Machine Information (معلومات الجهاز) < (عمر الأجزاء).
(للطراز DCP و MFC) اضغط على **⚙** (Settings) < (إعدادات) > All Settings (كافة الإعدادات) < Machine Info. (معلومات الجهاز) < Parts Life (عمر الأجزاء).
- (4) (للطراز HL) اضغط على Drum Life (عمر الأسطوانة) حتى تتغير الرسالة الظاهرة على شاشة اللمس، ثم اضغط على Yes (نعم).
- (5) (للطراز DCP و MFC) اضغط على Drum (أسطوانة) حتى تتغير الرسالة الظاهرة على شاشة اللمس، ثم اضغط على Yes (نعم).
- (5) اضغط على **⏏**.

تأكد أن الجهاز في وضع التشغيل.

<للطراز / HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW>

- (1) تأكد أن الغطاء الأمامي مفتوح.
- (2) اضغط مع الاستمرار على **OK** (موافق) لمدة ثانيتين لعرض Drum Unit (وحدة الأسطوانة)، ثم اضغط على **OK** (موافق).
- (3) اضغط على **▲** لتحديد Reset (إعادة تعيين).
- (4) أغلق الغطاء الأمامي.

إنهاء

تفضل بزيارة الموقع <http://www.brother.com/original/index.html> للحصول على تعليمات حول كيفية إعادة توريداتك المستعملة إلى برنامج التجميع من Brother. إذا اخترت عدم إعادة وحدة الأسطوانة المستعملة، فالرجاء التخلص منها وفقاً للوائح والالتزامات المحلية والاحتفاظ بها بعيداً عن النفايات المنزلية. إذا كانت لديك أية تساؤلات فتصل بمكتب التخلص من النفايات المحلية.

Pastikan mesin dinyalakan.

<Untuk HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW>

- (1) Pastikan tutup depan dibuka.
- (2) Tekan terus **OK** selama sekitar dua detik untuk menampilkan Drum Unit (Unit Drum), lalu tekan **OK**.
- (3) Tekan **▲** untuk memilih Reset (Atur ulg).
- (4) Tutuplah tutup depan.

<Untuk HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW>

- (1) Tutuplah tutup depan.
- (2) Tekan **✖** untuk menghentikan kesalahan.
- (3) (Untuk Model HL) Tekan **⏏** (Pgtrn) > Info Mesin > Umur Komponen.
(Untuk Model DCP dan MFC) Tekan **⏏** (Pgtrn) > Semua Pengaturan > Info Mesin. > Umur Komponen.
- (4) (Untuk Model HL) Tekan Masa Pakai Drum sampai pesan Layar Sentuh berubah, lalu tekan Ya.
(Untuk Model DCP dan MFC) Tekan Drum sampai pesan Layar Sentuh berubah, lalu tekan Ya.
- (5) Tekan **⏏**.

Selesai

Kunjungi <http://www.brother.com/original/index.html> untuk mengetahui instruksi tentang cara mengembalikan persediaan bekas ke program pengumpulan Brother. Jika Anda memilih untuk tidak mengembalikan persediaan bekas, mohon buang unit persediaan tersebut sesuai dengan peraturan setempat, dengan memisahnya dari limbah rumah tangga. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi kantor pembuangan sampah setempat Anda.

โปรดตรวจสอบว่าเครื่องเปิดอยู่

<สำหรับรุ่น HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW>

- (1) โปรดตรวจสอบว่าฝาหน้าเปิดอยู่
- (2) กดค้างไว้ที่ **OK** เป็นเวลาสองวินาทีเพื่อแสดง Drum Unit (ชุดแม่แบบสร้างภาพ) จากนั้นกดปุ่ม **OK**
- (3) กด **▲** เพื่อเลือก Reset (รีเซ็ต)
- (4) ปิดฝาหน้า

<สำหรับรุ่น HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW>

- (1) ปิดฝาหน้า
- (2) กดปุ่ม **✖** เพื่อหยุดการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด
- (3) (สำหรับรุ่น HL) กด **⏏** (Settings (การตั้งค่า)) > Machine Information (ข้อมูลเครื่อง) > Parts Life (อายุการใช้งานส่วนประกอบ)
(สำหรับรุ่น DCP และรุ่น MFC) กด **⏏** (Settings (การตั้งค่า)) > All Settings (การตั้งค่าทั้งหมด) > Machine Info. (ข้อมูลเครื่อง) > Parts Life (อายุการใช้งานส่วนประกอบ)
- (4) (สำหรับรุ่น HL) กด Drum Life (อายุการใช้งานชุดแม่แบบสร้างภาพ) จนกระทั่งข้อความบนจอสัมผัสเปลี่ยนแปลง จากนั้นกด Yes (ใช่)
(สำหรับรุ่น DCP และรุ่น MFC) กด Drum (ชุดแม่แบบสร้างภาพ) จนกระทั่งข้อความบนจอสัมผัสเปลี่ยนแปลง จากนั้นกด Yes (ใช่)
- (5) กดปุ่ม **⏏**

สิ้นสุด

โปรดเข้าชม <http://www.brother.com/original/index.html> เพื่ออ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการส่งกลับวัสดุที่ใช้แล้วไปยังโปรแกรมจัดเก็บรวบรวมของบราเดอร์ (Brother collection) แต่หากคุณเลือกที่จะไม่ส่งวัสดุที่ใช้แล้วกลับไปยังโปรแกรมดังกล่าว โปรดทิ้งวัสดุที่ใช้แล้วตามระเบียบท้องถิ่น โดยให้จัดวางแยกออกจากขยะในครัวเรือน หากคุณมีคำถามเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงานกำจัดขยะท้องถิ่นของคุณ

Đảm bảo máy được bật.

<Đối với HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW>

- (1) Đảm bảo nắp phía trước mở.
- (2) Nhấn và giữ **OK** trong khoảng 2 giây để hiển thị Drum Unit (Bộ trống từ), rồi nhấn **OK**.
- (3) Ấn **▲** để chọn Reset (Đặt lại).
- (4) Đóng nắp phía trước.

<Đối với HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW>

- (1) Đóng nắp phía trước.
- (2) Nhấn **✖** để tạm thời ngừng lỗi.
- (3) (Đối với model HL) Nhấn **⏏** (Settings (Cài đặt)) > Machine Information (Thông tin máy) > Parts Life (Tuổi thọ bộ phận)
(Đối với model DCP và MFC) Nhấn **⏏** (Settings (Cài đặt)) > All Settings (Tất cả các cài đặt) > Machine Info. (Thông tin máy) > Parts Life (Tuổi thọ bộ phận)
- (4) (Đối với model HL) Ấn Drum Life (Tuổi thọ trống từ) cho tới khi thông báo trên Màn hình cảm ứng thay đổi, rồi ấn Yes (Đồng ý).
(Đối với model DCP và MFC) Ấn Drum (Trống từ) cho tới khi thông báo trên Màn hình cảm ứng thay đổi, rồi ấn Yes (Đồng ý).
- (5) Nhấn **⏏**

Kết thúc

Truy cập <http://www.brother.com/original/index.html> để biết hướng dẫn về cách gọi trả lại vật tư đã qua sử dụng theo chương trình của Brother. Nếu bạn không chọn trả lại vật tư đã qua sử dụng, vui lòng hủy vật tư đã qua sử dụng theo quy định tại nơi bạn ở và giữ những vật tư này tránh xa nước thải sinh hoạt. Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng gọi đến văn phòng xử lý chất thải tại nơi bạn ở.

5 [简体中文] 重置硒鼓单元计数器

确保设备电源已打开。

<对于 HL-5580D / HL-5585D / HL-5590DN / HL-5595DN>

- (1) 确保前盖已打开。
- (2) 按住 **OK** (确定) 键两秒左右直到显示 Drum Unit (硒鼓单元), 然后按 **OK** (确定) 键。
- (3) 按 **▲** 选择 Reset (重置)。
- (4) 合上前盖。

<对于 MFC-8530DN / MFC-8535DN / MFC-8540DN>

- (1) 合上前盖。
- (2) 按 **✖** 键暂时中断错误。
- (3) 按 **⚙** (设置) > [所有设置] > [设备信息] > [零件寿命]
- (4) 按住 [硒鼓], 直到触摸屏信息发生改变, 然后按 [是]。
- (5) 按 **⏏** 键。

完成

请登录 <http://www.brother.cn/company/info/declaration/20090304.html>, 查看如何将使用过的耗材返还兄弟公司回收部门的相关说明。如果您选择不返还, 请根据当地的相关法律法规妥善处理使用过的耗材, 并将其与生活垃圾分开。如果您有任何问题, 请致电当地的废品处理站。

5 [繁體中文] 重設感光滾筒組件計數器

確定機器已開啟。

<針對 HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW>

- (1) 確定前蓋已打開。
- (2) 按住 **OK** (確定) 約兩秒鐘顯示 Drum Unit (感光滾筒組件), 再按 **OK** (確定)。
- (3) 按 **▲** 選擇 Reset (重置)。
- (4) 關閉前蓋。

<針對 HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW>

- (1) 關閉前蓋。
- (2) 按 **✖** 中斷錯誤。
- (3) (針對 HL 機型) 按 **⚙** (設定) > [機器資訊] > [零件壽命]
(針對 DCP 和 MFC 機型) 按 **⚙** (設定) > [所有設定] > [機器資訊] > [零件壽命]。
- (4) (針對 HL 機型) 按住 [感光鼓壽命], 直到觸控式螢幕訊息發生變化, 再按 [是]。
(針對 DCP 和 MFC 機型) 按住 [感光鼓], 直到觸控式螢幕訊息發生變化, 再按 [是]。
- (5) 按 **⏏**。

完成

您可拜訪 <http://www.brother.com/original/index.html> 以獲得如何將您使用過的耗材寄回 Brother 回收部門的相關說明。若當地 Brother 公司未成立回收部門, 或者您選擇不回收, 請根據當地法規棄置使用過的耗材, 並與居家垃圾分開處理。如有疑問, 請您聯絡當地的廢棄物處理單位。

5 [한국어] 드럼 유닛을 교체하는 방법

제품이 켜져 있는지 확인합니다.

<HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5200DW / HL-L6200DW의 경우>

- (1) 전면 커버가 열려 있는지 확인합니다.
- (2) **OK**를 약 2초간 눌러 Drum Unit (드럼 유닛)을 표시한 다음 **OK**를 누릅니다.
- (3) **▲**를 눌러 Reset(초기화)를 선택합니다.
- (4) 전면 커버를 닫습니다.

<HL-L6400DW / DCP-L5500D / DCP-L5600DN / MFC-L5700DN / MFC-L5755DW / MFC-L5900DW / MFC-L6700DW / MFC-L6900DW의 경우>

- (1) 전면 커버를 닫습니다.
- (2) **✖**를 눌러 오류를 일시적으로 차단합니다.
- (3) (HL 모델의 경우) **⚙**(설정) > [기기 정보] > [부품 수명]를 누릅니다.
(DCP 및 MFC 모델의 경우) **⚙**(설정) > [모든 설정] > [기기 정보] > [부품 수명]를 누릅니다.
- (4) (HL 모델의 경우) 터치스크린 메시지가 바뀔 때까지 [드럼 수명]을 누른 다음, [예]를 누릅니다.
(DCP 및 MFC 모델의 경우) 터치스크린 메시지가 바뀔 때까지 [드럼]을 누른 다음, [예]를 누릅니다.
- (5) **⏏**를 누릅니다.

마침

사용한 토너 카트리지를 브러더 회수 프로그램에 반납하는 방법은 <http://www.brother.com/original/index.html>에 나와 있습니다. 반납하지 않는 경우, 거주 지역의 규정에 따라 일반 가정 폐기물과 분리하여 버리십시오. 궁금하신 사항은 거주 지역의 폐기물 처리 담당 관리소에 문의하시기 바랍니다.




5 [日本語] ドラムユニットのカウンターリセット

本体に電源が入っていることを確認します。

＜ HL-L5100DN / HL-L5200DW をご使用のお客様＞

- (1) フロントカバーが開いていることを確認します。
- (2) **OK** を約 2 秒間押し続けて [ドラム ユニット] を表示し、その後 **OK** を押します。
- (3) **▲** を押して、[リセット] を選びます。
- (4) フロントカバーを閉じます。

＜ HL-L6400DW / MFC-L5755DW / MFC-L6900DW をご使用のお客様＞

- (1) フロントカバーを閉じます。
- (2) **✖** を押してエラーを中断します。
- (3) (HL-L6400DW)  (メニュー) > [製品情報] > [消耗品寿命] の順に押します。
(MFC-L5755DW / MFC-L6900DW)  (メニュー) > [全てのメニュー] > [製品情報] > [消耗品寿命] の順に押します。
- (4) (HL-L6400DW) タッチパネルのメッセージが変わるまで [ドラム寿命] を押して、その後、[はい] を押します。
(MFC-L5755DW / MFC-L6900DW) タッチパネルのメッセージが変わるまで [ドラム寿命] を押して、その後、[はい] を押します。
- (5)  を押します。

完了

弊社では環境保護に対する取り組みの一環として消耗品のリサイクルに取り組んでおります。使い終わった消耗品の回収にご協力をお願いいたします。詳しくは以下のホームページを参照してください。 http://brother.jp/product/support_info/printer/recycle/index.htm

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>IMPORTANT</div><div>We recommend placing the drum unit on a clean, flat, level, stable surface with a sheet of disposable paper or cloth underneath it in case you accidentally spill or scatter toner.</div><div>Handle each toner cartridge carefully. If toner scatters on your hands or clothes, immediately wipe or wash it off with cold water.</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>QUAN TRỌNG</div><div>Chúng tôi khuyên bạn nên đặt bộ trống từ trên một mặt phẳng sạch sẽ, bằng phẳng, ngang bằng và ổn định với một tờ giấy hoặc khăn dùng một lần bên dưới nó trong trường hợp bạn vô tình làm đổ hoặc bắn mực in.</div><div>Hãy xử lý từng hộp mực cẩn thận. Nếu bị mực bắn lên tay hay quần áo, lau hoặc rửa sạch bằng nước lạnh ngay lập tức.</div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>ÖNEMLİ</div><div>Drum ünitesini, temiz, düz ve dengeli bir yüzeye, tonerin kazara dökülmesi veya saçılması ihtimaline karşı altında bir parça kağıt havlu veya bezle bırakmanızı tavsiye ediyoruz.</div><div>Toner kartuşlarını dikkatli tutun. Ellerinize veya giysilerinize toner bulaşırsa hemen silip soğuk suyla yıkayın.</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>重要事項</div><div>Brother 建议将硒鼓单元放在干净、平稳的表面上，并在下面垫上干净的纸或布，以防墨粉意外溅出或散落。</div><div>处理各墨粉盒时请务必小心。如果不慎将墨粉溅到手上或衣服上，请立即擦去或用冷水清洗干净。</div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>هام</div><div>نوصي بوضع وحدة الأسطوانة على سطح نظيف ومستو وثابت على ورقة يمكن التخلص منها أو قطعة قماش خشية انسكاب مسحوق الحبر أو تتأثره عن غير قصد.</div><div>تعامل بحرص مع كل خرطوشة للحبر. إذا تآثر مسحوق الحبر على يديك أو ملابسك فامسحه على الفور أو اغسله بماء بارد.</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>重要事項</div><div>我們建議將感光滾筒組件放在乾淨、穩固的平面，下面墊一張廢紙或一塊廢布，以免不小心灑出碳粉。</div><div>請小心處理碳粉匣，如果不慎將碳粉灑在您手上或衣服上，請立即用冷水擦拭或清洗。</div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>PENTING</div><div>Kami merekomendasikan agar Anda meletakkan unit drum pada permukaan stabil, rata dan bersih dengan alas selembar kertas sekali-pakai untuk berjaga-jaga apabila tonernya tumpah atau tercecer.</div><div>Berhati-hatilah saat menangani kartrid toner. Jika toner tercecer di tangan atau pakaian, segera bersihkan atau cuci dengan air dingin.</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>중요</div><div>우발적으로 토너를 쏟거나 흘릴 수 있으므로 깨끗하고 평평하며, 안정적인 표면에 일회용 종이나 천을 깔 뒤 토너 카트리지를 놓는 것이 좋습니다.</div><div>토너 카트리지를 조심스럽게 다루십시오. 토너가 손이나 옷에 묻으면 찬물로 즉시 닦아내십시오.</div></div></div>
<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>ข้อควรจำ</div><div>เราแนะนำให้วางชุดแม่แบบสร้างภาพ (ดรัม) ไว้บนพื้นผิวที่สะอาด รามเรียบ และมั่นคง โดยใช้แผ่นกระดาษหรือผ้าที่ใช้แล้วทิ้งวางไว้ข้างใต้ เพื่อป้องกันกรณีที่คุณอาจทำผงหมึกหกหรือกระจายโดยไม่ตั้งใจ</div><div>ถือกลับผงหมึก (โทนเนอร์) อย่างระมัดระวัง หากผงหมึก (โทนเนอร์) กระเด็นใส่มือหรือเสื้อผ้า ให้เช็ดหรือล้างออกในทันทีด้วยน้ำเย็น</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div></div><div><div>重要</div><div>ドラムユニットを本製品から取り外した場合は、あらかじめ平らな場所に新聞紙などを用意し、その上に置いてください。トナーが飛び散ることがありますので、汚れてもよい紙を用意してください。</div><div>使用済みのトナーカートリッジにはトナーの粉が残っている場合がありますので、取り扱いには注意してください。トナーが飛び散って手や衣服が汚れた場合は、すぐに拭き取るか冷たい水で洗い流してください。</div></div></div>

产品中有害物质的名称及含量

型号	有害物质					
DR-3450 CHN	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
部件名称	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
硒鼓单元	×	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

（由于技术的原因暂时无法实现替代或减量化）