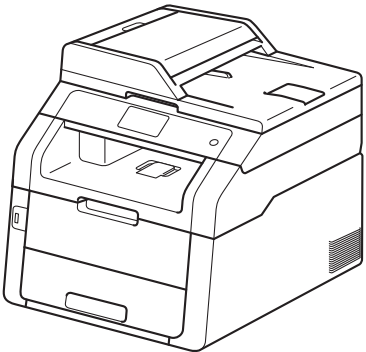
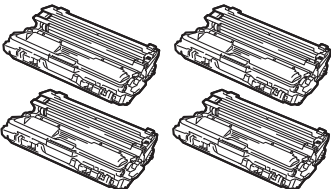
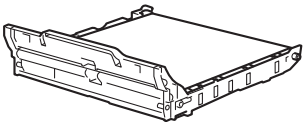










请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的设置和安装步骤。若要查看其他语言的快速安装指南，请访问 <http://solutions.brother.com/>。

1


打开设备包装，检查组件

	 硒鼓单元和墨粉盒组件 (预安装) (黑色、青色、品红色和黄色)		 转印带单元 (预安装)
 废粉仓 (预安装)	 电话线	 交流电源线	 USB 接口电缆
 随机光盘	 产品安全手册	 使用说明书(基本功能)	 快速安装指南

⚠ 警告	警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
⚠ 注意	注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。


⚠ 警告

- 塑料袋用于包装设备，不是玩具。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方，以防窒息危险。
- 本设备重量超过 20.0 千克。为避免人员受伤，本设备必须至少由两个人搬运。应由一个人抬起设备的前部，另一个人抬起设备的后部，如下图所示。放下设备时注意不要夹伤手指。

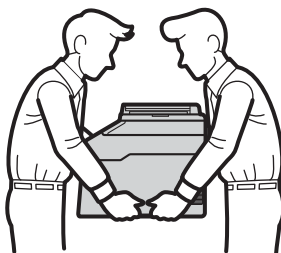

提示

- 请在设备四周预留下图所示的最小空隙。

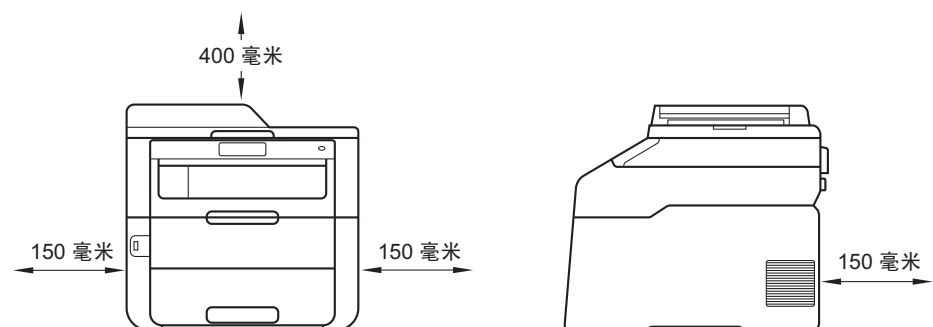

- Brother 建议您保存原包装。
- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分保价。关于如何重新包装设备 ➤➤ 使用说明书(高级功能)：包装和运输设备。
- 本快速安装指南中的示意图基于 MFC-9340CDW。
- 为确保安全操作，必须使用随机附带的电源插头并插入通过标准电线正确接地的标准电源插座。不接地的设备可能会造成触电危险或产生过量电子噪声辐射。
- 网络接口电缆不属于标配附件。请根据您想使用的连接方式购买合适的接口电缆。

USB 接口电缆

- Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。
- 安装初始请勿连接接口电缆。请在 MFL-Pro Suite 安装过程中根据屏幕提示连接接口电缆。

网络接口电缆

请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

2

移去设备上的包装材料

⚠ 注意


请勿食用硅胶包装。请将其立即丢弃。如果误食，请立即就医。

重要事项


此时切勿插入交流电源线。

a 移去设备上的固定胶带、支撑翼板上的硅胶包装和平板扫描器上的保护膜。


b 抓住把手 ① 向上抬起顶盖直至完全打开。

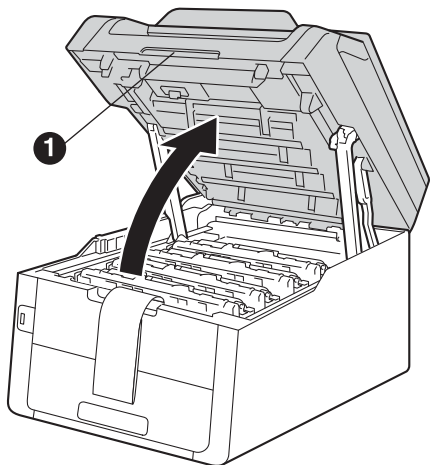

c 按箭头方向分别滑动八个黄色硒鼓锁 (可能需要用力推)。

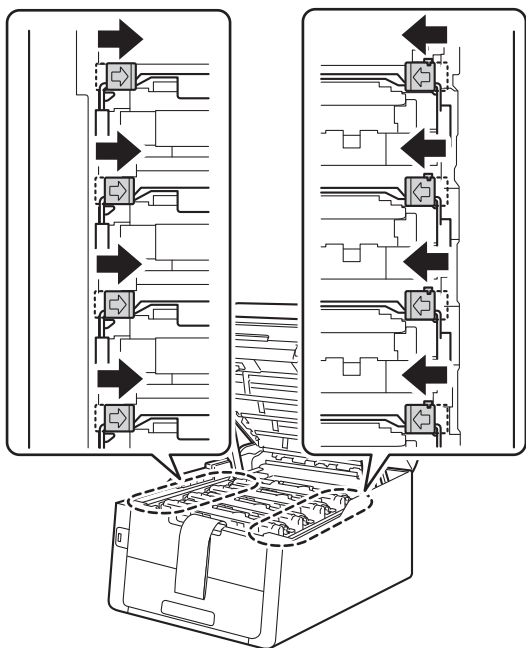


d 取出所有四个硒鼓和墨粉盒组件。

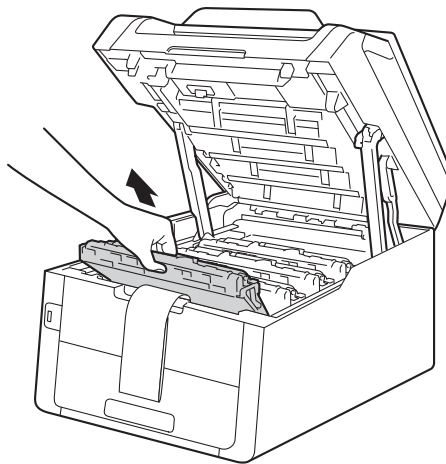


重要事项


为避免出现打印质量问题，切勿触摸下图所示的阴影部分。

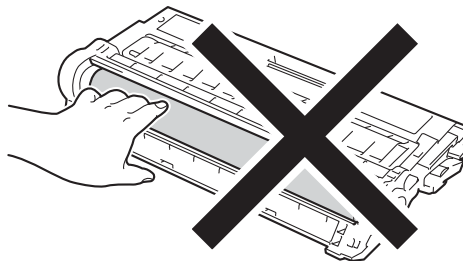


e 移去转印带单元上的橙色包装件。

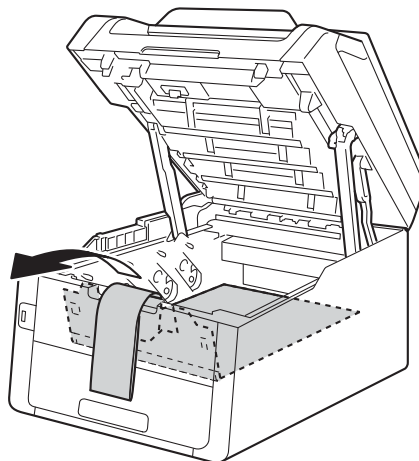


- f** 移去各硒鼓和墨粉盒组件上的橙色包装件。

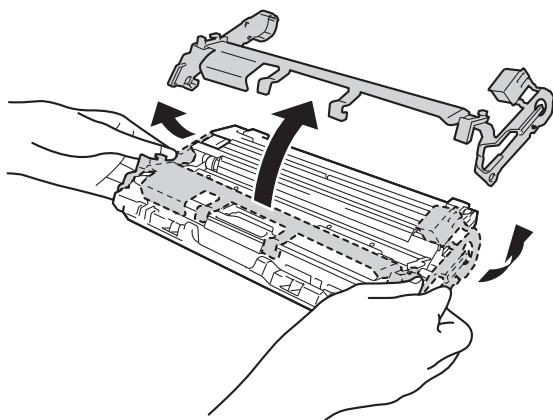

- g** 双手握住各硒鼓和墨粉盒组件，保持水平，左右轻摇数次，使组件内的墨粉均匀分布。

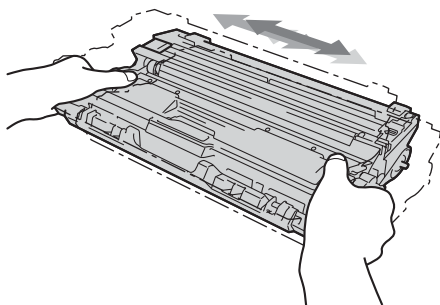

- h** 将所有四个硒鼓和墨粉盒组件依次滑入设备。确保墨粉盒颜色与设备上的颜色标签相匹配。

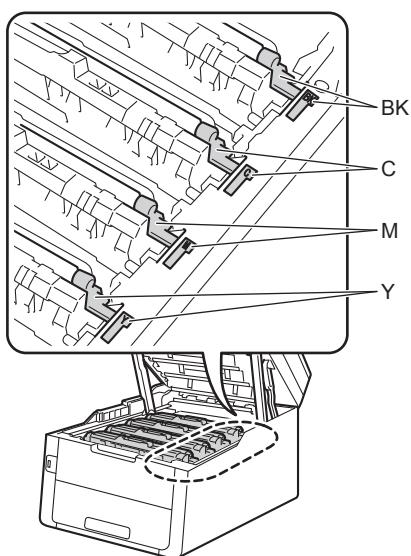

BK - 黑色
M - 品红色


C - 青色
Y - 黄色

- i** 合上设备顶盖。


3

将纸张装入纸盒

- a** 将纸盒从设备中完全拉出。

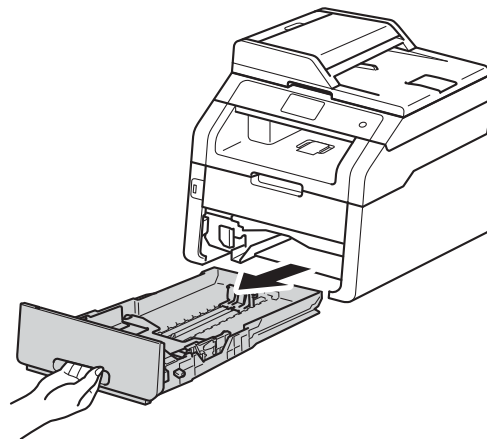


- b** 按住绿色纸张导块释放杆 ①，同时滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。确保导块紧紧地嵌入插槽。

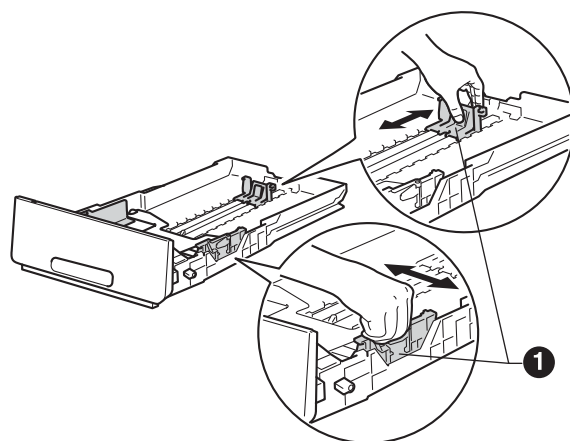


- c** 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸和进纸错误。


- d** 将纸张装入纸盒，并确保：
- 纸张位于最大纸张容量标记 (▼▼▼) ① 以下。纸盒过满将导致卡纸。
 - 纸张打印面朝下。
 - 纸张导块触碰到纸张的两侧，以便正常进纸。

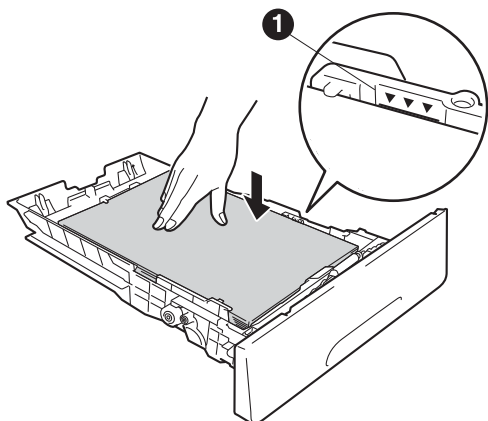

- e** 将纸盒紧紧地装回设备。确保其已完全装入设备中。

- f** 抬起支撑翼板 ①，以防止纸张从出纸托板中滑落。

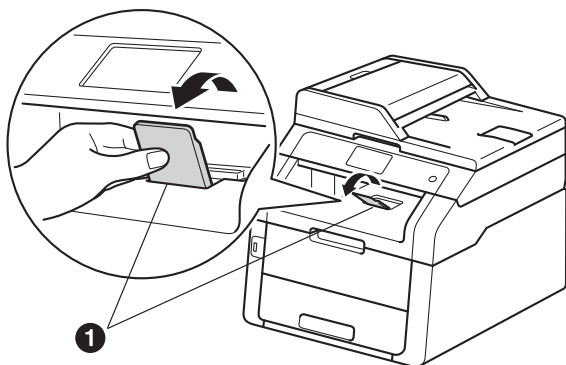

 有关推荐纸张的详细信息 >> 使用说明书(基本功能)：推荐的纸张和打印介质。

4 连接电源线和电话线


重要事项

此时切勿连接接口电缆。



- a** 将交流电源线连接到设备上，然后将其插头插入电源插座。


- b** 按操作面板上的 .

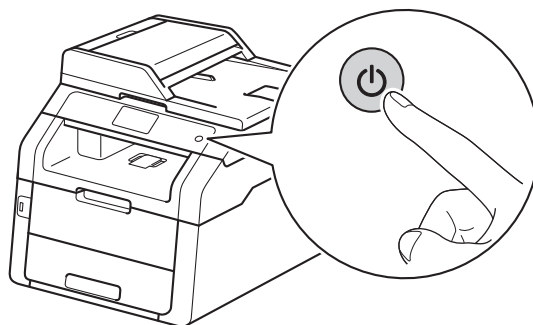

重要事项

插入电源线或打开设备的电源开关后，切勿立即触摸触摸屏，否则可能会导致出错。

- c** 连接电话线：将电话线的一端插入设备上标有 **LINE** 字样的插口，另一端插入墙上电话插座中。

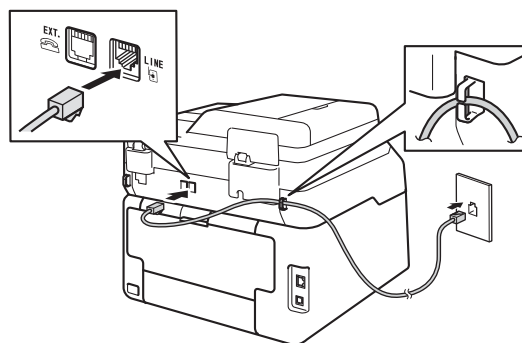

重要事项

必须将电话线插入设备上标有 **LINE** 字样的插口。

警告


本设备必须配有接地插头。

由于设备通过电源插座接地，当连接电话线时，确保设备已连接了电源线，因此可防止电话网络上的潜在危险。同样，当您要移动设备时，也应先断开电话线然后再断开电源线，以保护您的人身安全。

提示

如果 Brother 设备和一部外接电话共用一条电话线路，请按下图所示进行连接。

连接外接电话前，请先移除设备上标有 **EXT.** 字样的插口的保护帽 ③。

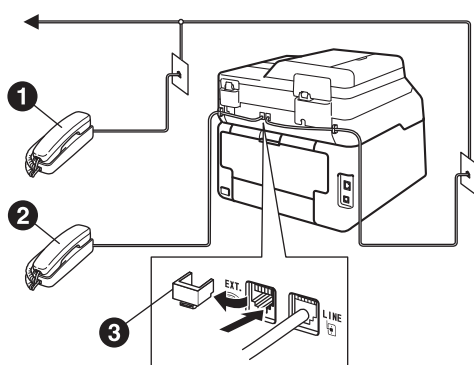


- ① 分机电话
- ② 外接电话
- ③ 保护帽

提示

如果 Brother 设备和一部外接电话应答设备共用一条电话线路，请按下图所示进行连接。

连接外接电话应答设备前，请先移除设备上标有 **EXT.** 字样的插口的保护帽 ③。

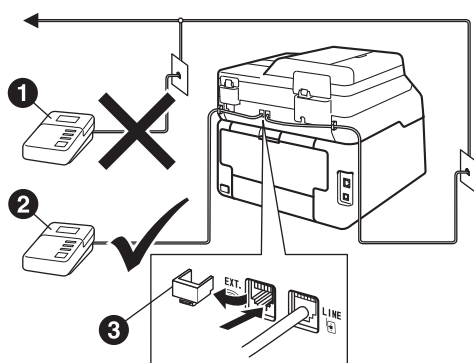

- ① 分机电话应答设备
(不支持)
- ② 外接电话应答设备
- ③ 保护帽



如果您有外接应答设备，请将接收模式设置为 [外接应答设备] (请参见>> 第 7 页 *选择接收模式*)。更多详细信息>> 使用说明书(基本功能): *连接外接应答设备*。

5 设置语言 (如有需要)

a 按

b 按 [所有设置]。

c 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [初始设置]。
按 [初始设置]。

d 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [语言]。
按 [语言]。

e 按所需语言。

f 按

6

选择接收模式

接收模式



出厂默认情况下，设备为“传真自动”接收模式，设备将自动接收所有发送到设备上的传真。另外，本设备有以下四种接收模式。

设置后屏幕显示	出厂振铃次数
传真自动	振铃次数：2 次 传真检测：开
传真 / 电话	振铃次数：2 次 时间：20 秒
传真手动	
外接应答设备	

模式	功能	说明
传真自动	将对方每个呼叫判断为传真，并发出传真信号。 但在振铃次数内可以接听电话。	出厂设置电话振铃 2 次 (0 ~ 10 次可调) >> 使用说明书 (基本功能)：振铃次数)。电话振铃 2 次后自动发出传真接收信号； 建议：如果设备上外接了电话机，需要经常接听来电时，可将振铃次数设置为 4 至 6 次。 在振铃次数内可以通过外接电话机进行通话。 *
传真 / 电话	将自动判断来电是语音电话或传真呼叫。 非传真呼叫时将发出快速双振铃通知您接听电话。	出厂设置电话振铃 2 次 (0 ~ 10 次可调) >> 使用说明书 (基本功能)：振铃次数)。 电话振铃 2 次后根据来电信号： 1) 为传真呼叫时，自动接收传真； 2) 为电话呼叫时，发出快速双振铃通知您接听电话。 建议：如果设备上外接了电话机，请将振铃次数设置为 4 至 6 次，以便可接听电话。 *
传真手动	设备不判断对方每个呼叫，仅作为普通电话铃声，需您接听后处理。	接听电话。如对方是传真呼叫，请按 [传真启动]，接收传真 (简易模式下)。 建议：如果设备上外接了电话机，可接听电话。 *
外接应答设备	外接应答设备 (TAD) 自动应答每次呼叫。如为语音信息，则将其存储在 TAD 中；如为传真信息，则打印出传真。	如果已将应答设备连接到设备上，请使用此模式。TAD 的设置仅对外接应答设备起作用。 注：在此设置中振铃次数无效。



* 通话后对方需要发传真时或者对方是传真呼叫时，请按设备触摸屏上的 [传真启动] (简易模式下) 或在外接电话机上按 * 5 1 键发出传真接收信号。


请遵循以下说明设置接收模式：

- a 按 .
- b 按 [所有设置]。
- c 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [传真]。按 [传真]。
- d 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [设置接收]。按 [设置接收]。
- e 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [接收模式]。按 [接收模式]。
- f 按所需接收模式。
- g 按 .


7 设置日期和时间

触摸屏上会显示日期和时间。您还可以通过设置本机标识将当前的日期和时间添加到您发送的每份传真上 (请参见步骤 8)。

- a** 按 .
- b** 按  2014.01.01 00:00 (日期和时间)。
- c** 按 [日期]。
- d** 使用触摸屏上的数字键输入年份的最后两位数字, 然后按 OK (确定)。

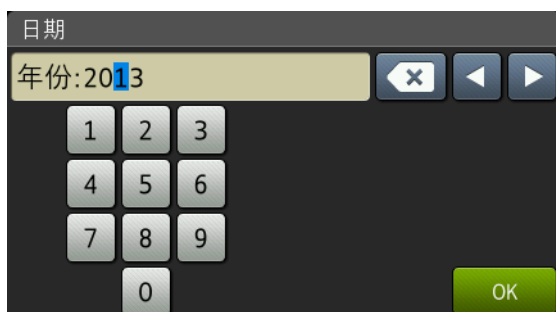


(例如: 输入 1、3 表示 2013 年。)




- e** 使用触摸屏上的数字键输入月份的两位数字, 然后按 OK (确定)。
- f** 使用触摸屏上的数字键输入日期的两位数字, 然后按 OK (确定)。
- g** 按 [时间]。
- h** 使用触摸屏上的数字键输入 24 小时制的时间, 然后按 OK (确定)。
- i** 按 .


8 输入个人信息 (本机标识)

如果您想在您发送的每份传真上显示日期和时间, 请设置设备的本机标识。

- a** 按 .
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [初始设置]。
按 [初始设置]。
- d** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [本机标识]。
按 [本机标识]。
- e** 按 [传真]。
- f** 使用触摸屏上的数字键输入您的传真号码 (最多 20 个数字), 然后按 OK (确定)。
- g** 按 [电话]。
- h** 使用触摸屏上的数字键输入您的电话号码 (最多 20 个数字), 然后按 OK (确定)。如果电话号码与传真号码相同, 请再次输入同一号码。
- i** 按 [名称]。
- j** 使用触摸屏输入您的名称 (最多 10 个中文字符或 20 个字母数字字符), 然后按 OK (确定)。

提示

- 如果您在步骤 5 中设置语言时选择的是中文, 则可以输入中文名称。输入名称的拼音, 然后按  选择您想输入的中文字符。
- 若要输入数字或特殊字符, 请反复按  直到显示您想输入的字符, 然后按所需字符。
- 如果您需要修改输错的字符, 请按 ◀ 或 ▶ 将光标移到错误字符处, 然后按 .
- 若要输入空格, 请按 [空格]。
- 如需获取更多信息, 请参见 >>> 第 33 页 输入文本。

- k** 按 .

9



传真传输报告

您的 Brother 设备具有传输验证报告功能，可用作发送传真的确认。该报告中列明接收方的名称或传真号码、传真的发送日期和时间、发送持续时间、发送页数及发送是否成功。如果您想使用传真传输报告功能 >> 使用说明书(高级功能): *打印报告*。

10

设置音频或脉冲拨号模式

本设备的初始设置为音频拨号模式。如果您使用的是脉冲拨号(循环)服务，则需要更改拨号模式。

- a** 按 。
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [初始设置]。
按 [初始设置]。
- d** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [音频/脉冲]。
按 [音频/脉冲]。
- e** 按 [脉冲] (或 [音频])。
- f** 按 .



11

设置电话线路兼容性

若要将本设备连接至 VoIP 服务(通过因特网)，您需要更改兼容性设置。


提示

如果您正在使用的是模拟电话线路，跳过此步骤。

- a** 按 .
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [初始设置]。
按 [初始设置]。
- d** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [兼容性]。
按 [兼容性]。
- e** 按 [基本 (VoIP)]。
- f** 按 .


12 拨号前缀

拨号前缀设置可自动在每个拨叫传真号码前加拨预设号码。例如，如果电话系统要求加拨 9 才能拨叫外线号码，则您设置拨号前缀后，设备将自动在要发送的传真接收方号码前加拨 9。

- a** 按 .
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [初始设置]。
按 [初始设置]。
- d** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [拨号前缀]。
按 [拨号前缀]。
- e** 按 [开]。
- f** 按 [拨号前缀]。
- g** 使用触摸屏上的按键输入前缀号码 (最多 5 个数字)，然后按 OK (确定)。


提示

- 可以使用数字 0 至 9 以及字符 #、* 和 !。
- ! 不可与其他任何数字或字符组合使用。
- 如果电话系统需要瞬间挂机，请接触摸屏上的 !。
- 如果脉冲拨号模式设置为开，则 # 和 * 不可用。

- h** 按 .

13 设置时区

可以根据您所在位置设置设备上的时区。

- a** 按 .
- b** 按  2014.01.01 00:00 (日期和时间)。
- c** 按 [时区]。
- d** 输入您的时区。
按 OK (确定)。
- e** 按 .



14

选择连接类型

本部分安装说明适用于 Windows® XP 家庭版 / Windows® XP 专业版、Windows® XP 专业版 x64 版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 以及 Mac OS X v10.6.8、10.7.x 和 10.8.x。



提示

- 对于 Windows Server® 2003/2003 x64 版本 / 2008/2008 R2/2012 和 Linux®, 请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站访问与您的型号对应的页面。
- 您可以访问 <http://solutions.brother.com/> 网站, 获取产品支持、最新的驱动程序更新和实用程序以及常见问题解答 (FAQ)。

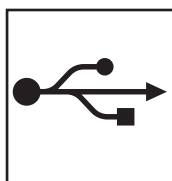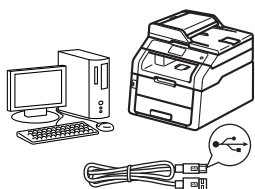


USB 接口电缆

Windows® 用户, 请转到第 12 页
Macintosh 用户, 请转到第 14 页

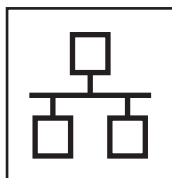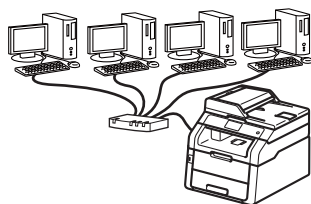

有线网络

Windows® 用户, 请转到第 16 页
Macintosh 用户, 请转到第 19 页

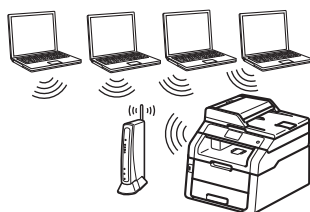

无线网络

Windows® 和 Macintosh 用户,
请转到第 21 页

提示

若要使用 Wi-Fi Direct™ 将 iOS 设备、Android™ 设备或 Windows® Phone 连接至 Brother 设备, 请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站下载 Wi-Fi Direct™ 使用说明书。

USB 接口	Windows®
	Macintosh
有线网络	Windows®
	Macintosh
无线网络	Windows®
	Macintosh



Windows® USB 接口电缆用户 (Windows® XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)

15 安装前的准备


重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

提示

随机光盘中包含 Presto! PageManager。该软件支持 Windows® XP (SP3 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本 (SP2 或更高版本)、Windows Vista® (SP2 或更高版本)、Windows® 7 和 Windows® 8。安装 MFL-Pro Suite 前，请更新至最新的 Windows® Service Pack。

a 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。

b 按住  关闭设备的电源开关。


提示

在程序安装前，若将 USB 接口电缆连接了计算机，屏幕上会自动出现对话框提示计算机找到了新的硬件。请取消屏幕上的向导画面。

16 安装 MFL-Pro Suite

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备；出现语言屏幕时，选择所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到计算机 (我的电脑)。
(对于 Windows® 8 用户：点击任务栏中的  (文件资源管理器) 图标，然后转到计算机。)
双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 如果出现用户帐户控制屏幕，点击**继续**或是。

b 点击**安装 MFL-Pro Suite**。如果您接受许可证协议，请在随后两个窗口中点击**是**。



提示

如果无法自动继续安装，请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **start.exe** 程序，以重新启动安装程序。从步骤 **b** 继续安装 MFL-Pro Suite。

c 选择**本地连接 (USB)**，然后点击**下一步**。


提示


若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。




- d** 遵循屏幕提示进行操作，直到出现插入 USB 线屏幕。



- e** 将 USB 接口电缆一端插入设备上标有  标记的 USB 端口上，然后将另一端插入计算机。

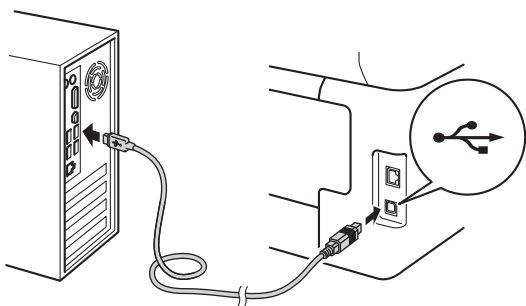

- f** 按  打开设备的电源开关。
设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

提示

如果出现 **Windows 安全** 屏幕，请选中复选框并点击 **安装**，以正确完成安装。

- g** 出现在 **在线注册** 屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。完成注册后，点击 **下一步**。



- h** 出现 **设置完成** 屏幕时，选择所需选项，然后点击 **下一步**。

17

完成安装并重启计算机

- a** 点击 **完成** 重启您的计算机。重启计算机后，您必须以管理员身份登录。

提示

- 如果在软件安装过程中出现错误信息，请执行以下操作中的一项：
 - 对于 Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 用户：运行位于  (**开始**) > **所有程序** > **Brother** > **MFC-XXXX** (MFC-XXXX 为型号名称) 中的 **安装诊断**。
 - 对于 Windows® 8 用户：要运行 **安装诊断**，双击桌面上的  (**Brother Utilities** (Brother 实用程序)) 图标，然后点击下拉列表并选择您的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的 **工具**。
- 根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。

完成

安装完成。

提示

- 对于 Windows® 8 用户：如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请更改 PDF 的文件关联 (请参见 >> 第 40 页 **如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件 (Windows® 8)**)。
- XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。




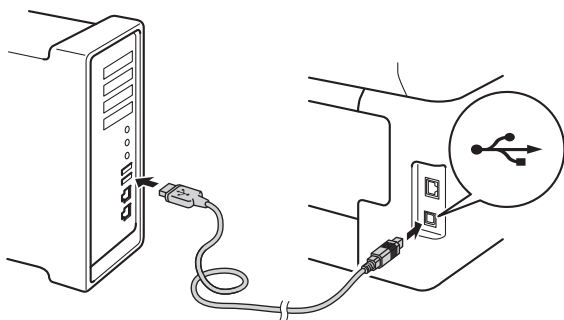
Macintosh USB 接口电缆用户 (Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x)

15 安装前的准备

重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a** 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。
- b** 将 USB 接口电缆一端插入设备上标有  标记的 USB 端口上，然后将另一端插入 Macintosh。



- c** 确保设备的电源开关已打开。

16 安装 MFL-Pro Suite

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b** 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



- c** (MFC-9340CDW)
选择**本地连接 (USB)**，然后点击下一步。
- d** 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- e** 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。



- f** 出现添加打印机屏幕时，点击添加打印机。
- g** 从列表中选择您的设备，点击添加，然后点击下一步。

提示

若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从打印使用弹出菜单中进行选择。



MFL-Pro Suite 安装完成。
请转到第 15 页上的步骤 17。



17

下载并安装 Presto! PageManager


安装 Presto! PageManager 后，OCR 功能将添加到 Brother ControlCenter2 中。通过 Presto! PageManager，您可以轻松地扫描、共享和管理您的照片和文档。

- a** 在 **Brother 服务支持** 屏幕中，点击 **Presto! PageManager**，然后遵循屏幕提示进行操作。



完成

安装完成。



Windows® 有线网络接口用户

(Windows® XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8)

15

安装前的准备


重要事项


- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

提示


- 随机光盘中包含 Presto! PageManager。该软件支持 Windows® XP (SP3 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本 (SP2 或更高版本)、Windows Vista® (SP2 或更高版本)、Windows® 7 和 Windows® 8。安装 MFL-Pro Suite 前，请更新至最新的 Windows® Service Pack。
- 安装过程中，请禁用所有个人防火墙软件 (Windows® 防火墙除外)、反间谍软件或防病毒应用程序。

a 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。

b 移除设备上标有  标记的以太网端口上的保护帽。

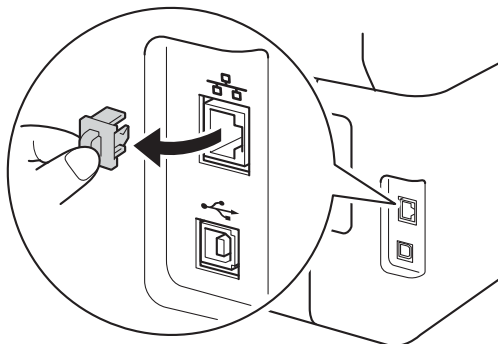

c 将网络接口电缆一端连接到设备上的以太网端口，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。

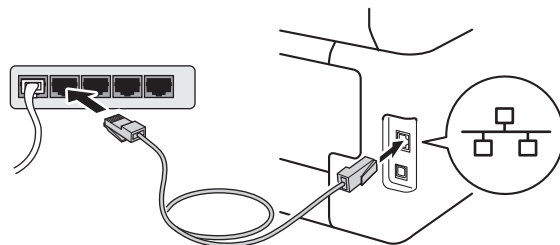


d 确保设备的电源开关已打开。

16

安装 MFL-Pro Suite

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时，选择本设备；出现语言屏幕时，选择所需语言。

提示


- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到计算机 (我的电脑)。
(对于 Windows® 8 用户：点击任务栏中的  (文件资源管理器) 图标，然后转到计算机。) 双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 如果出现用户帐户控制屏幕，点击继续或是。

b 点击安装 MFL-Pro Suite。如果您接受许可证协议，请在随后两个窗口中点击是。



提示

如果无法自动继续安装，请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **start.exe** 程序，以重新启动安装程序。从步骤 **b** 继续安装 MFL-Pro Suite。




- C** 选择**有线网络连接 (以太网)**，然后点击下一步。

提示

若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。

- d** 出现**检测到防火墙/防病毒软件**屏幕时，选择**更改防火墙端口设置以连接网络和继续安装**。(推荐)，然后点击下一步。

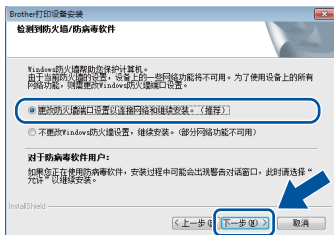

如果您使用的并非 Windows® 防火墙，请参见所用软件的使用说明书，以了解如何添加以下网络端口：

- 对于网络扫描，请添加 UDP 端口 54925。
- 对于网络 PC-Fax 接收，请添加 UDP 端口 54926。
- 如果仍然存在网络连接问题，请添加 UDP 端口 161 和 137。

- e** 设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

提示

- 如果显示屏上弹出提示，请从列表中选择您的设备，然后点击**下一步**。
- 如果在网络中找不到您的设备，请遵循屏幕提示确认您的设置。
- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址和节点名称，以帮助您识别设备。
- 通过打印网络配置报告可以查找到本设备的 IP 地址和节点名称 (请参见>> 第39页 **打印网络配置报告**)。
- 如果出现 **Windows 安全** 屏幕，请选中复选框并点击**安装**，以正确完成安装。

- f** 出现在**在线注册**屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。完成注册后，点击**下一步**。


- g** 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**下一步**。

17 完成安装并重启计算机

- a** 点击**完成**重启您的计算机。重启计算机后，您必须以管理员身份登录。

提示

- 如果在软件安装过程中出现错误信息，请执行以下操作中的一项：
 - 对于 Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 用户：运行位于 **(开始) > 所有程序 > Brother > MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX 为型号名称) 中的**安装诊断**。
 - 对于 Windows® 8 用户：要运行**安装诊断**，双击桌面上的 **Brother Utilities** (Brother 实用程序) 图标，然后点击下拉列表并选择您的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的**工具**。
- 根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。



18

在其他计算机上安装 MFL-Pro Suite (如有需要)


如果网络上有多台计算机需要使用本设备，请在各台计算机上安装 MFL-Pro Suite。请转到第 16 页上的步骤 **15**。

完成

安装完成。

提示

- 对于 Windows® 8 用户: 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请更改 PDF 的文件关联 (请参见 >> 第 40 页 *如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件 (Windows® 8)*)。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。




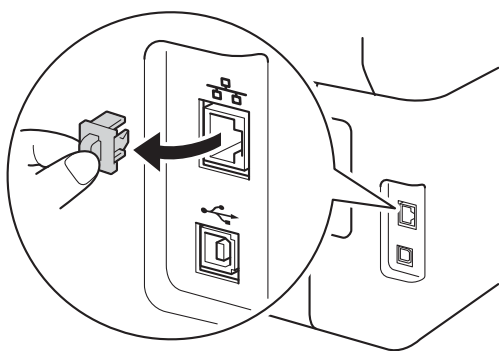
Macintosh 有线网络接口用户 (Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x)

15 安装前的准备


重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。
- b 移除设备上标有  标记的以太网端口上的保护帽。



- c 将网络接口电缆一端连接到设备上的以太网端口，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。

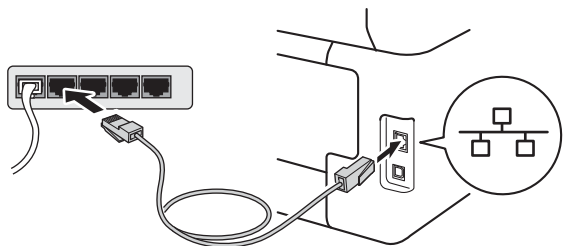

- d 确保设备的电源开关已打开。

16 安装 MFL-Pro Suite

- a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。




- c (MFC-9340CDW)
选择**有线网络连接 (以太网)**，然后点击下一步。
- d 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项


安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- e 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。

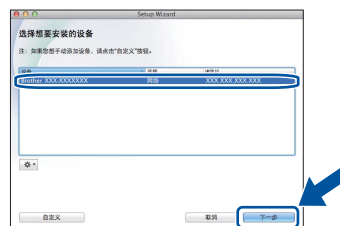

提示

如果在网络中找不到您的设备，请确认您的网络设置 (请参见 >> 第 19 页 **安装前的准备**)。



提示

- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址，以帮助您识别设备。
- 通过打印网络配置报告可以查找到本设备的 IP 地址 (请参见>> 第39页 *打印网络配置报告*)。
- 如果显示设置网络“扫描到”名称屏幕，请遵循以下说明进行操作：



- 1)为您的 Macintosh 输入一个名称 (最多 15 个单字节字符)。
- 2)点击下一步。转到 f。

按 [扫描] 并选择扫描选项后，设备的触摸屏上将显示您输入的名称 (更多信息 >> 软件使用说明书)。

f 出现添加打印机屏幕时，点击添加打印机。

g 从列表中选择您的设备，点击添加，然后点击下一步。
(OS X v10.8.x)

从使用弹出菜单中选择 **MFC-XXXX CUPS** 驱动程序 (XXXX 为型号名称)。

提示

若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从打印使用弹出菜单中进行选择。



MFL-Pro Suite 安装完成。
请转到第 20 页上的步骤 17。

17

下载并安装 Presto! PageManager

安装 Presto! PageManager 后，OCR 功能将添加到 Brother ControlCenter2 中。通过 Presto! PageManager，您可以轻松地扫描、共享和管理您的照片和文档。

a 在 **Brother 服务支持** 屏幕中，点击 **Presto! PageManager**，然后遵循屏幕提示进行操作。



18

在其他计算机上安装 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果网络上有多台计算机需要使用本设备，请在各台计算机上安装 MFL-Pro Suite。请转到第 19 页上的步骤 15。

完成

安装完成。




无线网络接口用户 (MFC-9340CDW)

15 安装前的准备

首先您必须配置本设备的无线网络设置，使其可以与无线网络接入点/路由器进行通信。配置好的设备与无线网络接入点/路由器形成通信后，网络上的计算机和移动设备就可以访问设备。若要通过计算机使用本设备，您需要安装驱动程序和软件。以下步骤将指导您完成配置和安装。


重要事项

- 若要将本设备连接到网络，Brother 建议您在安装前咨询您的系统管理员。在进行此安装前必须了解您的无线网络设置。
- 如果您已事先配置了设备的无线设置，必须先重置网络设置，才能重新配置无线设置。
 1. 按设备上的 ，然后按 [所有设置]。
 2. 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [网络]，然后按 [网络]。
 3. 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [网络重置]，然后按 [网络重置]。
 4. 按 [是]。
 5. 按住 [是] 两秒钟。

提示

- 为实现日常文档打印的最佳效果，请将 Brother 设备放置在尽量靠近无线网络接入点/路由器的地方，并尽量减少中间的障碍物。两设备间的大型物体和墙壁以及来自其他电气设备的干扰都可能影响文档数据传输速度。
由于上述因素的限制，无线连接并非所有类型文档和应用程序的最佳连接方式。若要打印大文件，如带有混合文本和大型图片的多页文档，则可以选择能够更快速传输数据的有线以太网连接或具有最快处理速度的 USB 连接。
- 尽管 Brother MFC-9340CDW 可应用于有线和无线网络，但每次仅可应用一种连接方式。
- 如果您在支持 IEEE 802.1x 的无线网络中使用本设备 >> 网络使用说明书：使用 IEEE 802.1x 验证。

基础架构模式

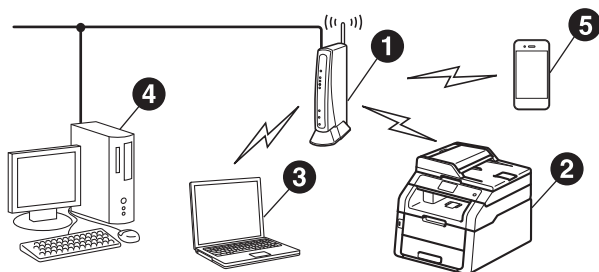


- ① 无线网络接入点/路由器
- ② 无线网络设备 (本设备)
- ③ 连接至无线网络接入点/路由器的支持无线网络的计算机
- ④ 连接至无线网络接入点/路由器的有线计算机
- ⑤ 连接至无线网络接入点/路由器的移动设备



16


选择无线设置方式

以下说明为您提供在无线网络中设置 Brother 设备的三种方式。请根据具体环境选择您喜欢的设置方式。

对于 **b** 和 **c** 两种方式，按触摸屏上的  键可启动无线设置程序。



a 从随机光盘并临时使用 USB 接口电缆进行设置 (Windows® 和 Macintosh)

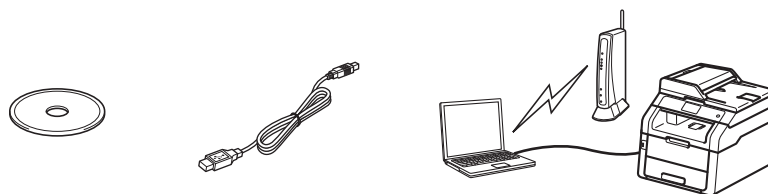

采用这种方式时，Brother 建议您使用通过无线方式连接到网络中的计算机。

重要事项

- 配置过程中需要临时使用 USB 接口电缆。
- 如果您正在使用 Windows® XP 操作系统，或者您正在使用网络接口电缆将计算机连接到无线网络接入点/路由器，则继续操作之前您需要知道所用无线网络接入点/路由器的 SSID (网络名称) 和网络密钥。请在以下区域记录您的无线网络设置。
- 设置过程中如果需要联系 Brother 呼叫中心寻求帮助，请务必先准备好 SSID 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。

项目	记录无线网络的当前设置
SSID (网络名称)	
网络密钥* (安全密钥/加密密钥)	

* 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。

提示

- 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。
- 若要查找 SSID 和网络密钥等信息：
 1. 请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书。
 2. 默认 SSID 可能是接入点/路由器制造商的名称或型号名称。
 3. 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

现在转到

第 24 页



b 使用安装向导从操作面板进行手动设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

如果您的无线网络接入点/路由器不支持 WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 或 AOSS™, 请在以下区域**记录**您的无线网络接入点/路由器的**无线网络设置**。

重要事项

设置过程中如果需要联系 Brother 呼叫中心寻求帮助, 请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。

项目	记录无线网络的当前设置
SSID (网络名称)	
网络密钥* (安全密钥/加密密钥)	

* 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。

提示

- 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息, 将无法继续进行无线设置。
- 若要查找 SSID 和网络密钥等信息:
 1. 请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书。
 2. 默认 SSID 可能是接入点/路由器制造商的名称或型号名称。
 3. 如果您不确定安全信息, 请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

现在转到

第 27 页

C 使用 WPS 或 AOSS™ 进行一键式设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

如果您的无线网络接入点/路由器支持自动无线 (一键式) 设置 (WPS 或 AOSS™), 请使用此方式。



现在转到

第 29 页



从随机光盘并临时使用 USB 接口电缆进行设置 (Windows® 和 Macintosh)

17 配置无线设置

重要事项

- 配置过程中需要临时使用 USB 接口电缆。
- 如果您正在使用 Windows® XP 操作系统，或者您正在使用网络接口电缆将计算机连接到无线网络接入点/路由器，则继续操作之前您需要知道您在第 22 页的步骤 **16-a** 中记下的所用无线网络接入点/路由器的 SSID 和网络密钥。


提示

- 如果您在支持 IEEE 802.1x 的无线网络中使用本设备 >> 网络使用说明书：使用 IEEE 802.1x 验证。
- 本步骤中的屏幕显示均基于 Windows® 操作系统。不同的操作系统，计算机屏幕显示可能不同。

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

提示

(Windows®)

- 出现型号名称屏幕时，选择本设备；出现语言屏幕时，选择所需语言。
- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到计算机 (我的电脑)。
(对于 Windows® 8 用户：点击任务栏中的  (文件资源管理器) 图标，然后转到计算机。) 双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 如果出现用户帐户控制屏幕，点击**继续**或**是**。

b (Windows®)

点击**安装 MFL-Pro Suite**。如果您接受许可证协议，请在随后两个窗口中点击**是**。



提示

如果无法自动继续安装，请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **start.exe** 程序，以重新启动安装程序。从步骤 **b** 继续安装 MFL-Pro Suite。

(Macintosh)

双击桌面上的 **BROTHER** 图标，然后双击屏幕上的 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



c 选择**无线网络连接**，然后点击**下一步**。

- Windows® 用户，请转到 **d**
- Macintosh 用户，请转到 **e**

提示


(Windows®)

若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。



对于无线网络用户


- d** 出现检测到防火墙/防病毒软件屏幕时，选择更改防火墙端口设置以连接网络和继续安装。（推荐），然后点击下一步。

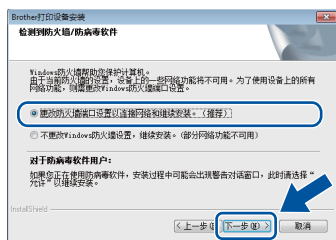

如果您使用的并非 Windows® 防火墙，请参见所用软件的使用说明书，以了解如何添加以下网络端口：

- 对于网络扫描，请添加 UDP 端口 54925。
- 对于网络 PC-Fax 接收，请添加 UDP 端口 54926。
- 如果仍然存在网络连接问题，请添加 UDP 端口 161 和 137。

- e** 选择**是的，我有一根 USB 电缆可用于安装。**，然后点击下一步。

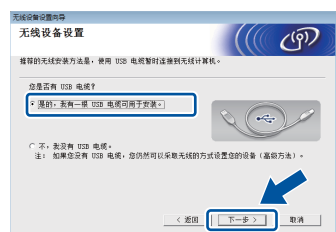

提示


如果出现**重要提示**屏幕，请阅读提示内容。在确认 SSID 和网络密钥之后，选中复选框，然后点击**下一步**。

- f** 临时使用 USB 接口电缆将计算机直接连接到设备。



- g** 执行以下操作中的一项：
- 如果出现**安装确认**屏幕，请选中复选框并点击**下一步**，然后转到 **h**。
 - 如果未出现**安装确认**屏幕，请转到 **i**。

- h** 如果您想连接列出的 SSID，请选中**是**。点击**下一步**，然后转到 **k**。

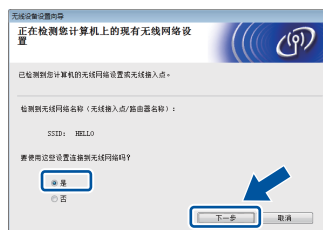

- i** 安装向导将搜索设备可以使用的无线网络。选择您在第 22 页的步骤 **16-a** 中记录的网络 SSID，然后点击**下一步**。



提示

- 如果该列表为空，确保无线网络接入点/路由器电源已经打开并正在多址发送 SSID。检查设备和无线网络接入点/路由器是否处于有效无线通信范围内，然后点击**刷新**。
- 若无线网络接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，可点击**高级**按钮进行手动添加。遵循屏幕提示输入**名称(SSID)**，然后点击**下一步**。

- j** 输入您在第 22 页的步骤 **16-a** 中记录的网络密钥，然后点击**下一步**。



提示

如果您的网络没有使用验证和加密，屏幕上将出现**注意**。若要继续配置，请点击**运行**。



- k** 确认无线网络设置，然后点击下一步。设置将被发送至设备。



提示

- 如果点击**取消**，设置则保持不变。
- 若要手动输入设备的 IP 地址设置，请点击**变更 IP 地址**，然后输入网络必需的 IP 地址设置。
- 若出现无线设置失败屏幕，请点击**重试**。

- l** 断开计算机与设备之间的 USB 接口电缆，然后点击下一步。

确定！ 无线设置完成。
设备触摸屏右上方的四级指示灯将显示无线网络接入点/路由器的无线信号强度。

若要安装 MFL-Pro Suite，请继续进行步骤 **19**。

Windows® 用户：

现在转到

第 35 页中的步骤 **19-e**

Macintosh 用户：

现在转到

第 37 页中的步骤 **19-d**



使用安装向导从操作面板进行手动设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

17


配置无线设置

重要事项

在进行配置之前，必须先准备好您在第 23 页的步骤 **16-b** 中记录的无线网络设置。

提示

如果您在支持 IEEE 802.1x 的无线网络中使用本设备 >> 网络使用说明书：使用 IEEE 802.1x 验证。

- a** 按设备上的 。
按 [安装向导]。
- b** 显示 [启用无线网络?] 时，按 [是]。
此操作将启动无线安装向导。
- c** 设备将搜索可用 SSID。显示可用 SSID 列表可能需要几分钟。
如果显示 SSID 列表，向上或向下滑动或按 ▲ 或 ▼ 选择您在第 23 页的步骤 **16-b** 中记录的 SSID。
按 OK (确定)。

提示



- 如果该列表为空，确保无线网络接入点/路由器电源已经打开并正在多址发送 SSID。将设备移到更靠近无线网络接入点/路由器的地方，然后返回 **a** 重新进行设置。
- 如果无线网络接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，则您将需要手动添加 SSID 名称。详细信息 >> 网络使用说明书：不多址发送 SSID 时配置设备。

- d** 执行以下操作中的一项：
 - 如果所选 SSID 的无线网络接入点/路由器支持 WPS 且设备要求使用 WPS，转到 **e**。
 - 如果您正在使用需要网络密钥的验证和加密方法，请转到 **f**。
 - 如果您的验证方法为开放系统且加密模式设置为无，请转到 **g**。

- e** 若要使用自动无线模式连接本设备，请按 [是]。(如果您选择 [否 (手动)]，请转到 **f** 输入网络密钥。) 触摸屏提示您启用 WPS 时，按下您的无线网络接入点/路由器上的 WPS 键，然后按两次触摸屏上的 [下一步]。转到 **g**。

- f** 使用触摸屏上的数字键和字符键输入您在第 23 页的步骤 **16-b** 中记录的网络密钥。

提示

- 若要输入数字或特殊字符，请反复按  直到显示您想输入的字符，然后按所需字符。
- 如果您需要修改输错的字符，请按 ◀ 或 ▶ 将光标移到错误字符处，然后按 。
- 若要输入空格，请按 [空格]。
- 如需获取更多信息，请参见 >> 第 33 页 输入文本。


输入所有字符后，请按 OK (确定)，然后按是应用各项设置。

- g** 此时，本设备将使用您输入的信息尝试连接无线网络。

触摸屏上会显示连接结果，设备将自动打印 WLAN report (无线局域网报告)。

如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码并参见 >> 第 30 页 故障排除。

按 OK (确定)。

-  **无线设置完成。**
设备触摸屏右上方的四级指示灯将显示无线网络接入点/路由器的无线信号强度。



若要安装 MFL-Pro Suite，请继续进行步骤 18。

Windows® 用户：

现在转到

第 34 页

Macintosh 用户：

现在转到

第 37 页

提示

对于移动设备用户，请参见网络高级功能的使用说明书，获取如何通过移动设备来使用本设备的详细信息。若要下载所用应用程序的使用说明书，请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/>，在型号页面上点击说明书。



使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 进行一键式设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)


17

配置无线设置

- a** 确认您的无线网络接入点/路由器上有如下图所示的 WPS 或 AOSS™ 标记。




- b** 将 Brother 设备放在 WPS 或 AOSS™ 接入点/路由器的有效通信范围内。该范围可能会因环境不同而有所不同 (请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书)。

- c** 按设备上的 。
按 WPS/AOSS。

- d** 显示 [启用无线网络?] 时, 按 [是]。
此操作将启动无线安装向导。

- e** 触摸屏提示您启用 WPS 或 AOSS™ 时, 按无线网络接入点/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 键 (更多信息, 请参见无线网络接入点/路由器附带的使用说明书), 然后按设备上的 OK (确定)。

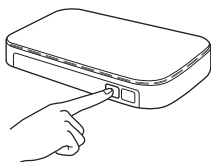

此功能将自动检测您的无线网络接入点/路由器所使用的模式 (WPS 或 AOSS™), 以便于您配置本设备。

提示

如果您的无线网络接入点/路由器支持 WPS, 而您想使用 PIN (个人识别码) 方式配置本设备 >> 网络使用说明书: 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的 PIN 方式进行配置。

f

触摸屏上会显示连接结果, 设备将自动打印 WLAN report (无线局域网报告)。

如果连接失败, 请查看所打印报告上的错误代码并参见 >> 第 30 页 故障排除。

按 OK (确定)。

确定!

无线设置完成。

设备触摸屏右上方的四级指示灯将显示无线网络接入点/路由器的无线信号强度。

若要安装 MFL-Pro Suite, 请继续进行步骤 18。

Windows® 用户:

现在转到

第 34 页

Macintosh 用户:

现在转到

第 37 页

提示

对于移动设备用户, 请参见网络高级功能的使用说明书, 获取如何通过移动设备来使用本设备的详细信息。若要下载所用应用程序的使用说明书, 请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/>, 在型号页面上点击说明书。



故障排除

重要事项

设置过程中如果需要联系 Brother 呼叫中心寻求帮助，请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。


若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*

1. 请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书。
2. 默认 SSID 可能是接入点/路由器制造商的名称或型号名称。
3. 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

- * 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。
- * 如果无线网络接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，则将无法自动检测 SSID。您将需要手动输入 SSID 名称 (►► 网络使用说明书：不多址发送 SSID 时配置设备)。

WLAN report (无线局域网报告)


如果打印的 WLAN report (无线局域网报告) 显示连接失败，请查看所打印报告上的错误代码并参见以下说明：

错误代码	建议解决方案
TS-01	<p>无线设置未激活，请启用无线设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果本设备连接了局域网电缆，请拔下局域网电缆，然后启用本设备的无线设置。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按设备上的 . 2. 按 [网络]。 3. 按 [无线局域网]，然后按 [安装向导]。 4. 显示 [启用无线网络?] 时，按 [是]。此操作将启动无线安装向导。
TS-02	<p>无法检测到无线网络接入点/路由器。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 执行以下 4 项检查： <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保无线网络接入点/路由器的电源已打开。 2. 将本设备移至没有障碍或者更加靠近无线网络接入点/路由器的地方。 3. 配置无线设置时，将本设备暂时放置在无线网络接入点/路由器周围大约一米范围内。 4. 如果您的无线网络接入点/路由器正在使用 MAC 地址过滤功能，请确认过滤器允许 Brother 设备的 MAC 地址 (请参见►► 第 39 页 打印网络配置报告)。 - 如果您是手动输入的 SSID 和安全信息 (SSID/验证方法/加密方法/网络密钥)，所输入信息可能不正确。 请确认 SSID 和安全信息 (请参见►► 第 30 页 若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*)，然后重新输入正确的信息 (如有需要)。



错误代码	建议解决方案												
TS-03	<p>您输入的无线网络和安全设置可能不正确。</p> <p>确认无线网络设置正确 (请参见 ►► 第 30 页 若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*)。</p> <p>* 检查已输入或选定的 SSID/验证方法/加密方法/网络密钥是否正确。</p>												
TS-04	<p>本设备不支持选定无线网络接入点/路由器所使用的验证/加密方法。</p> <p>对于基础架构模式, 请更改无线网络接入点/路由器所使用的验证/加密方法。本设备支持以下验证方法: WPA™、WPA2™、开放和共享密钥。WPA 支持 TKIP 或 AES 加密方法。WPA2 支持 AES 加密方法。开放和共享密钥与 WEP 加密相对应。</p> <p>如果问题仍未解决, 则可能是您输入的 SSID 或网络设置不正确。确认无线网络设置正确 (请参见 ►► 第 30 页 若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*)。</p> <p>验证方法和加密方法的对照表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>验证方法</th><th>加密方法</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr> <td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">开放</td><td>WEP</td></tr> <tr> <td>无 (没有加密)</td></tr> <tr> <td>共享密钥</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>对于 ad-hoc 模式, 请更改计算机中无线设置的验证和加密方法。 本设备仅支持开放式验证方法, WEP 为可选加密方法。</p>	验证方法	加密方法	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	开放	WEP	无 (没有加密)	共享密钥	WEP
验证方法	加密方法												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
开放	WEP												
	无 (没有加密)												
共享密钥	WEP												
TS-05	<p>安全信息 (SSID/网络密钥) 不正确。</p> <p>确认 SSID 和安全信息 (网络密钥) 正确 (请参见 ►► 第 30 页 若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*)。</p> <p>如果您的路由器采用 WEP 加密, 请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。本设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。</p>												
TS-06	<p>无线安全信息 (验证方法/加密方法/网络密钥) 不正确。</p> <p>确认“验证方法和加密方法的对照表”中 TS-04 错误中所示的无线安全信息。 如果您的路由器采用 WEP 加密, 请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。本设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。</p> <p>确认网络密钥 (请参见 ►► 第 30 页 若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*)。</p>												

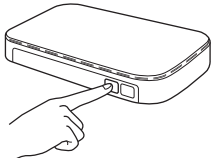

错误代码	建议解决方案
TS-07	<p>本设备无法检测到已启用 WPS 或 AOSS™ 的无线网络接入点/路由器。</p> <p>若要使用 WPS 或 AOSS™ 配置无线设置，则必须同时运行本设备和无线网络接入点/路由器。</p> <p>确认您的无线网络接入点/路由器支持 WPS 或 AOSS™，然后重新进行设置。</p>  <p>如果您不确定如何使用 WPS 或 AOSS™ 运行无线网络接入点/路由器，请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书、咨询无线网络接入点/路由器制造商或咨询您的网络管理员。</p>
TS-08	<p>检测到两个或以上已启用 WPS 或 AOSS™ 的无线网络接入点/路由器。</p> <ul style="list-style-type: none">- 确认所在范围内仅有一个无线网络接入点/路由器已启用 WPS 或 AOSS™，然后重新进行设置。- 等待几分钟后再重新进行设置，以避免其他无线网络接入点/路由器的干扰。



输入文本

设置某些菜单选项时，可能需要将文本输入设备中。

反复按 **A 1 @** 循环显示字母、数字和特殊字符。

按 **⇧ aA** 切换大小写。



插入空格

若要输入空格，请按 **[空格]**。

更正

如果您需要修改输错的字符，请按 **◀** 或 **▶** 将光标移到错误字符下方，然后按 **✕**。输入正确的字符。

提示

- 如果您在步骤 **5** 中设置语言时选择的是中文，则可以输入中文名称。输入名称的拼音，然后按 **转换** 选择您想输入的中文字符。
- 可用字符可能会因国家不同而有所不同。
- 键盘布局可能会因正在设置的功能不同而有所不同。



安装驱动程序和软件

(Windows® XP/XP 专业版 x64 版本/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (MFC-9340CDW)

18

安装前的准备

重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

提示

- 随机光盘中包含 Presto! PageManager。该软件支持 Windows® XP (SP3 或更高版本)、XP 专业版 x64 版本 (SP2 或更高版本)、Windows Vista® (SP2 或更高版本)、Windows® 7 和 Windows® 8。安装 MFL-Pro Suite 前, 请更新至最新的 Windows® Service Pack。
- 安装过程中, 请禁用所有个人防火墙软件 (Windows® 防火墙除外)、反间谍软件或防病毒应用程序。


- a** 确保您的计算机已打开, 并以管理员身份登录。

19

安装 MFL-Pro Suite

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。出现型号名称屏幕时, 选择本设备; 出现语言屏幕时, 选择所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现, 请转到计算机 (我的电脑)。
(对于 Windows® 8 用户: 点击任务栏中的  (文件资源管理器) 图标, 然后转到计算机。) 双击 CD-ROM 图标, 然后双击 **start.exe**。
- 如果出现用户帐户控制屏幕, 点击**继续**或是。

b

点击**安装 MFL-Pro Suite**。如果您接受许可证协议, 请在随后两个窗口中点击**是**。



提示

如果无法自动继续安装, 请弹出然后再插入随机光盘或双击根目录文件夹中的 **start.exe** 程序, 以重新启动安装程序。从步骤 **b** 继续安装 MFL-Pro Suite。

c


选择**无线网络连接**, 然后点击**下一步**。

提示

若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序), 请选择**自定义安装**, 然后遵循屏幕提示进行操作。

d

出现**检测到防火墙/防病毒软件**屏幕时, 选择**更改防火墙端口设置以连接网络并继续安装**。(推荐), 然后点击**下一步**。

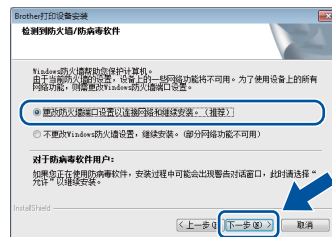


如果您使用的并非 Windows® 防火墙, 请参见所用软件的使用说明书, 以了解如何添加以下网络端口:

- 对于网络扫描, 请添加 UDP 端口 54925。
- 对于网络 PC-Fax 接收, 请添加 UDP 端口 54926。
- 如果仍然存在网络连接问题, 请添加 UDP 端口 161 和 137。



- e** 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。

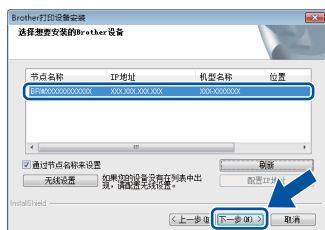

提示

- 如果无线设置失败，点击**无线设置**按钮，然后遵循屏幕提示完成无线配置。
- 如果您正在使用 WEP，并且触摸屏上显示已连接，但未找到您的设备，请确保您已正确输入 WEP 密钥。WEP 密钥区分大小写。

- f** 设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

提示

如果出现 **Windows 安全** 屏幕，请选中复选框并点击**安装**，以正确完成安装。

- g** 出现在**在线注册**屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。完成注册后，点击**下一步**。

- h** 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**下一步**。

20

完成安装并重启计算机

- a** 点击**完成**重启您的计算机。重启计算机后，您必须以管理员身份登录。

提示

- 如果在软件安装过程中出现错误信息，请执行以下操作中的一项：
 - 对于 Windows® XP、Windows Vista® 和 Windows® 7 用户：运行位于 (**开始**) > **所有程序** > **Brother** > **MFC-XXXX LAN** (MFC-XXXX 为型号名称) 中的**安装诊断**。
 - 对于 Windows® 8 用户：要运行**安装诊断**，双击桌面上的 (**Brother Utilities** (Brother 实用程序)) 图标，然后点击下拉列表并选择您的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的**工具**。
- 根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。



21

在其他计算机上安装 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果网络上有多台计算机需要使用本设备，请在各台计算机上安装 MFL-Pro Suite。请转到第 34 页上的步骤 **18**。

完成

安装完成。

提示

- 对于 Windows® 8 用户: 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请更改 PDF 的文件关联 (请参见 >> 第 40 页 *如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件 (Windows® 8)*)。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。



安装驱动程序和软件

(Mac OS X v10.6.8、10.7.x 和 10.8.x) (MFC-9340CDW)

18

安装前的准备

重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a** 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。

19

安装 MFL-Pro Suite

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b** 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。




- c** 选择**无线网络连接**，然后点击下一步。

提示

如果无线设置失败，将出现**无线设备设置向导**屏幕。请遵循屏幕提示完成无线配置。

- d** 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。

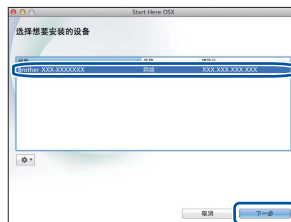

提示

- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址，以帮助识别设备。
- 通过打印网络配置报告可以查找到本设备的 IP 地址 (请参见 >> 第 39 页 **打印网络配置报告**)。

- e** 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

提示

如果显示**设置网络“扫描到”名称**屏幕，请遵循以下说明进行操作：



- 1) 为您的 Macintosh 输入一个名称 (最多 15 个单字节字符)。
- 2) 点击**下一步**。转到 **f**。

按 [扫描] 并选择扫描选项后，设备的触摸屏上将显示您输入的名称 (更多信息 >> **软件使用说明书**)。



- f** 出现添加打印机屏幕时，点击添加打印机。
- g** 从列表中选择您的设备，点击添加，然后点击下一步。
(OS X v10.8.x)
从使用弹出菜单中选择 **MFC-XXXX CUPS** 驱动程序 (XXXX 为型号名称)。

提示

若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从打印使用弹出菜单中进行选择。



MFL-Pro Suite 安装完成。
请转到第 38 页上的步骤 20。

20

下载并安装 Presto! PageManager

安装 Presto! PageManager 后，OCR 功能将添加到 Brother ControlCenter2 中。通过 Presto! PageManager，您可以轻松地扫描、共享和管理您的照片和文档。

- a** 在 **Brother 服务支持** 屏幕中，点击 **Presto! PageManager**，然后遵循屏幕提示进行操作。



21

在其他计算机上安装 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果网络上有多台计算机需要使用本设备，请在各台计算机上安装 MFL-Pro Suite。请转到第 37 页上的步骤 18。

完成

安装完成。

网络基本管理 (网络浏览器)

Brother 打印服务器配有网络服务器，您可以使用 HTTP (超文本传输协议) 监控服务器状态或更改其配置的设置。

提示

Brother 建议 Windows® 用户使用 Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0，建议 Macintosh 用户使用 Safari 5.0。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookies。若要使用网络浏览器，您需要知道打印服务器的 IP 地址。网络配置报告中列有打印服务器的 IP 地址。


a 打开浏览器。

b 在浏览器地址栏中输入 “http://machine's IP address/” (其中 “machine's IP address” 为本设备的 IP 地址或打印服务器名称)。
■ 例如: http://192.168.1.2/




提示

如果您已配置登录密码，则必须在提示时输入该密码，才可访问网络基本管理。

 详细信息 >> 网络使用说明书: **网络基本管理**。


打印网络配置报告

您可以打印网络配置报告以确认当前网络设置。

- a** 按 。
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [打印报告]。
按 [打印报告]。
- d** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [网络配置]。
按 [网络配置]。
- e** 按 OK (确定)。
设备将打印当前网络设置。

将网络设置恢复为默认出厂设置

您可以将内部打印/扫描服务器的所有网络设置恢复为出厂默认值。

- a** 按 。
- b** 按 [所有设置]。
- c** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [网络]。
按 [网络]。
- d** 向上或向下滑动或者按 ▲ 或 ▼ 显示 [网络重置]。
按 [网络重置]。
- e** 按 [是]。
- f** 按住 [是] 两秒钟。
设备将重新启动。断开电缆连接，待设备重启后重新连接电缆。

色彩校正

根据设备的使用环境，每种色彩的输出浓度和打印位置可能会有所不同。温度和湿度等因素会影响色彩效果。色彩校准和色彩配准可以帮助您改善每种色彩的色彩浓度和打印位置。

色彩校准

校准有助于您改进色彩浓度。

提示

- 如果您使用直接打印功能 (MFC-9340CDW) 或 BR-Script 打印机驱动程序进行打印，您需要在操作面板上进行校准 (请参见 >> 第 40 页 *使用操作面板*)。
- 如果您使用 Windows® 打印机驱动程序进行打印，且使用校准数据和自动获取设备数据同时设置为开，驱动程序将自动获取校准数据 (>> *软件使用说明书*)。
- 如果您使用 Macintosh 打印机驱动程序进行打印，您需要使用状态监视器进行校准。状态监视器设置为开之后，从控制菜单中选择色彩校准 (>> *软件使用说明书*)。

使用操作面板

- a** 按  (墨粉)。
- b** 按 [校准]。
- c** 按 [校准]。
- d** 按 [是]。
- e** 按 。

色彩配准

自动配准

自动配准有助于您改善每种色彩的打印位置。

- a** 按  (墨粉)。
- b** 按 [自动配准]。
- c** 按 [是]。
- d** 按 。


如何用 Adobe® Reader® 打开 PDF 文件 (Windows® 8)

- a** 将鼠标移到桌面的右下角。显示菜单栏时，点击**设置**，然后点击**控制面板**。
- b** 点击**程序**，点击**默认程序**，然后点击**将文件类型或协议与程序关联**。
- c** 选择 **.pdf**，然后点击**更改程序...**按钮。
- d** 点击**Adobe Reader**。**.pdf** 旁的图标会变成“**Adobe Reader**”图标。
至此，Adobe® Reader® 成为阅读 .pdf 文件的默认应用程序，直到您更改该文件关联为止。

Brother CreativeCenter



如果您正在使用 Windows®，只需双击桌面上的 Brother CreativeCenter 图标，即可免费获取该网站上的各种创意和资源，以满足个人和专业需求，灵感创意源源不断。

对于 Windows® 8 用户：点击  (**Brother Utilities** (Brother 实用程序))，然后点击下拉列表并选择本设备的型号名称 (如果尚未选择)。点击左侧导航栏中的**更多功能**，然后点击 **Brother Creative Center**。



Mac 用户可以通过以下网址访问 Brother CreativeCenter 网站：





<http://www.brother.com/creativecenter/>

耗材


需要更换墨粉盒或硒鼓等耗材时，设备的触摸屏上将显示错误提示。如需获取有关本设备耗材的更多信息，请登录 <http://www.brother.com/original/> 网站（点击“Asia/Oceania”（亚太地区），然后点击“China”（中国））或联系 Brother 呼叫中心。

提示

硒鼓单元和墨粉盒为两个单独的部件。

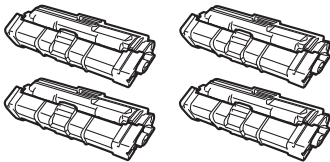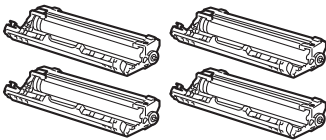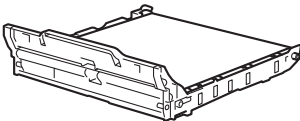墨粉盒	硒鼓单元
TN-281 (BK)、TN-285 (C/M/Y)	DR-281CL *
	
转印带单元	废粉仓
BU-220CL	WT-220CL
	

* DR-281CL (硒鼓四件套) 或 DR-281CL-BK、DR-281CL-CMY (单个硒鼓单元)。

 有关更换耗材的详细信息 >> 使用说明书(基本功能)：更换耗材(消耗品)。

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的商标。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Apple、Macintosh、Safari 和 Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Linux 是 Linus Torvalds 在美国和其他国家的注册商标。

Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup (WPS)、WPA 和 WPA2 是 Wi-Fi Alliance 的商标。

AOSS 是 Buffalo 公司的商标。

Android 是谷歌公司的商标。

本指南中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版说明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与产品规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知。对于因使用本手册包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

版权与许可

©2012 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

本产品包含由以下厂家开发的软件：

©1983-1998 太平洋软件有限公司。版权所有。

©2008 Devicescape 软件有限公司。版权所有。

本产品包含由 ZUKEN ELMIC 公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件。



www.brotherearth.com

brother®