

# 如何启动 P-touch Editor


# 简介

## 重要声明

- 本文档的内容及本产品的规格如有变更，恕不另行通知。
- Brother 公司保留在不另行通知的情况下，对其中所包含的规格和材料进行更改的权利，同时由于信任所引用的材料所造成的损害（包括结果性损害），包括但不限于印刷上的错误和其他与此出版物相关的错误 Brother 公司将不承担责任。
- 根据您所用计算机操作系统的不同，本文档中的截图可能会有所不同。
- 在使用 P-touch 之前，请确保阅读 P-touch 随附的所有文档，以获取安全和正确操作的相关信息。

## 本说明书中使用的符号

本文档中使用了下列符号。

 <b>备注</b>	表示能够帮助您更好地理解并更加有效地使用打印机的备注信息或说明。
---	----------------------------------

## 商标与版权

BROTHER 是 Brother Industries, Ltd. 的商标或注册商标。

© 2015 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

Microsoft、Windows Vista、Windows Server 和 Windows 是微软公司在美国和 / 或其他国家地区的注册商标或商标。

Apple、Macintosh、Mac OS 是 Apple Inc. 在美国和其他国家 / 地区的注册商标。

出现在 Brother 产品上的所有商标名称和产品名称、相关的文档以及任何其他材料均是这些相应公司的商标或注册商标。

# 安装 P-touch Editor 和打印机驱动程序

## 通过 USB 连接打印时

---

访问以下网站，下载所需的软件。下载页面中提供有安装说明。

<http://www.brother.com/inst/>

# 使用 P-touch Editor

您需要安装 P-touch Editor 和打印机驱动程序才能与计算机配合使用 P-touch。

要下载最新的驱动程序和软件，请访问 Brother Solutions Center: <http://support.brother.com/>


如果您的打印机具有 P-touch Editor Lite 功能，可能需要将打印机模式从 P-touch Editor Lite 模式切换到 P-touch Editor 模式。

请参阅打印机随附的印刷版说明书。

## 使用 P-touch Editor (Windows®)

### 启动 P-touch Editor

- 1 对于 Windows Vista® / Windows® 7  
从“开始”按钮中，单击 [ 所有程序 ]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.1]。  
当 P-touch Editor 启动时，请选择创建新布局还是打开已有布局。

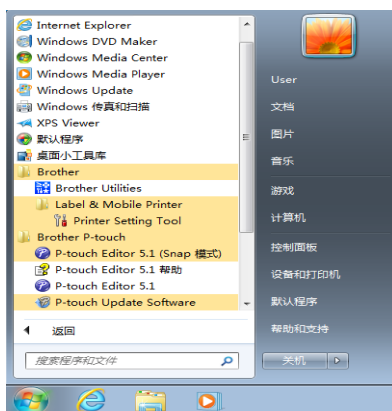

### 对于 Windows® 8/ Windows® 8.1

单击 [ 应用 ] 屏幕中的 [P-touch Editor 5.1]，也可双击桌面上的 [P-touch Editor 5.1]。

当 P-touch Editor 启动时，请选择创建新布局还是打开已有布局。

### 使用 Windows® 10 时

在开始按钮中选择所有应用，然后单击 [Brother P-touch] 下的 [P-touch Editor 5.1]，或者双击桌面上的 [P-touch Editor 5.1]。

当 P-touch Editor 启动时，请选择创建新布局还是打开已有布局。



### 备注

- 如果您在安装过程中选择了创建快捷方式，则也可使用快捷方式启动 P-touch Editor。
  - 桌面上的快捷方式图标：双击以启动 P-touch Editor
  - “快速启动”栏中的快捷方式图标：单击以启动 P-touch Editor
- 要更改当 P-touch Editor 启动时，P-touch Editor 要执行的操作，请单击 P-touch Editor 菜单栏中的 [ 工具 ]-[ 选项 ]，以显示 [ 选项 ] 对话框。选择左侧的 [ 一般 ] 标题，然后在 [ 启动设置 ] 下的 [ 操作 ] 列表框中选择所需的设置。默认设置为 [ 显示新建视图 ]。

## 2 从屏幕中选择某一选项。



- 1 要创建新布局，请单击 [ 新布局 ] 按钮。
- 2 要使用预设布局创建新布局，请选择所需类别按钮。
- 3 要将预设布局连接至数据库，请选择 [ 连接数据库 ] 旁的复选框。
- 4 要打开已有布局，请单击 [ 打开 ]。
- 5 要在打开应用程序后轻松创建适用于电子设备管理的标签，请单击 [ 电缆标签向导 ] 按钮。




## 使用 P-touch Editor 打印

### Express 模式

该模式允许您方便、快捷地创建包含文本和图像的布局。

以下详细说明 [Express] 模式屏幕：

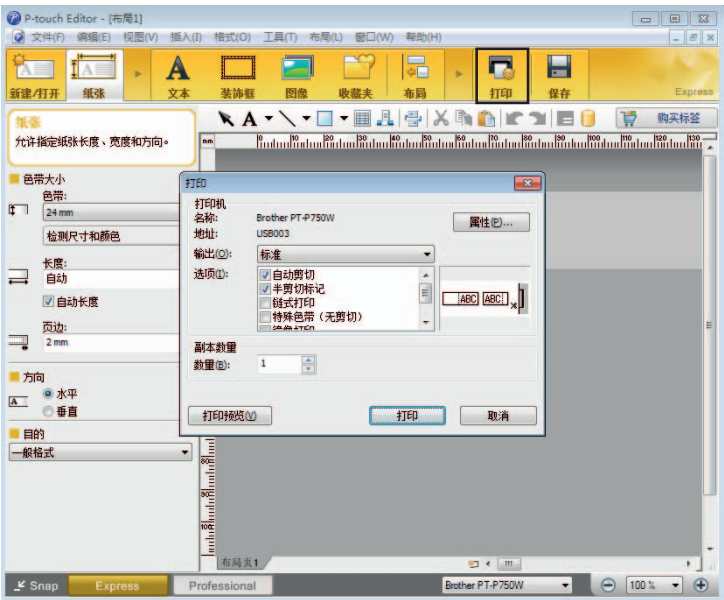


您可从菜单栏中的 [文件] 中选择 [打印]，或单击 [打印] 图标进行打印。（在 [打印] 屏幕中配置打印设置后再打印。）

### Professional 模式

该模式允许您使用大量高级工具和选项创建布局。

以下详细说明 [Professional] 模式屏幕：

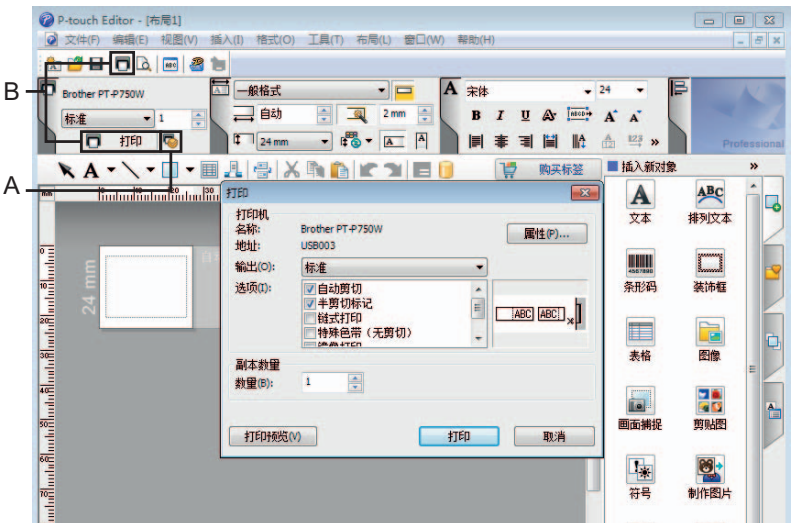

您可从菜单栏中的 [文件] 中选择 [打印]，或单击 [打印] 图标 (A) 进行打印。在 [打印] 屏幕中配置打印设置后再打印。

此外，您可选择 “B” 开始打印，而无需选择打印设置。

## Snap 模式

该模式允许您捕捉所有或部分计算机屏幕内容，可将其打印为图像，也可将其保存，供将来使用。

- 1 单击 [Snap] 模式选择按钮。  
随即显示 [Snap 模式描述] 对话框。



- 2 单击 [确定]。  
随即显示 [Snap] 模式选项板。



## 使用 P-touch Editor（Macintosh）

### 启动 P-touch Editor

- 1 双击桌面中的 [P-touch Editor] 图标。



#### 备注

也可使用下列方法启动 P-touch Editor。  
双击 [Macintosh HD] - [应用程序] - [P-touch Editor]，然后双击 [P-touch Editor] 应用程序图标。

P-touch Editor 启动。

**brother**