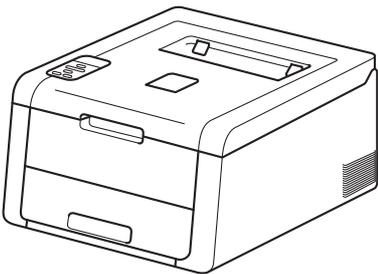
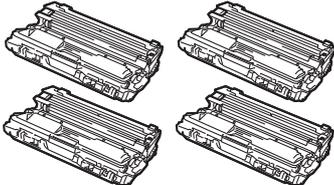





请先阅读产品安全手册，然后阅读此快速安装指南获取正确的设置和安装步骤。若要查看其他语言的快速安装指南，请访问 <http://solutions.brother.com/>。

1

打开设备包装，检查组件

	 <p>硒鼓单元和墨粉盒组件 (预安装) (黑色、青色、品红色和黄色)</p>	 <p>随机光盘</p>
 <p>废粉仓 (预安装)</p>	 <p>转印带单元 (预安装)</p>	 <p>快速安装指南</p>
 <p>USB 接口电缆</p>	 <p>交流电源线</p>	 <p>产品安全手册</p>


⚠ 警告	警告图标表示可能导致死亡或重伤的潜在危险情况。
⚠ 注意	注意图标表示可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。

⚠ 警告

塑料袋用于包装设备，不是玩具。请将这些塑料袋存放于儿童不易触及的地方并妥善处置，以防窒息危险。

提示

- 请在设备四周预留下图所示的最小空隙。

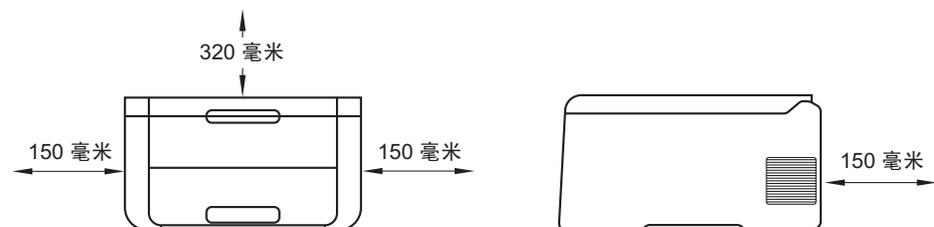

- Brother 建议您保存原包装。
- 如果出于任何原因必须装运本设备，请小心地将设备装回原包装，以免运输途中造成损坏。承运人应该为设备充分保价。关于如何重新包装设备，请参见使用说明书：*包装和运输设备*。
- 本快速安装指南中的插图基于 HL-3170CDW。
- 为确保安全操作，必须使用随机附带的电源插头并插入通过标准电线正确接地的标准电源插座。不接地的设备可能会造成触电危险或产生过量电子噪声辐射。
- 网络接口电缆不属于标配附件。请根据您想使用的连接方式购买合适的接口电缆。

USB 接口电缆

Brother 建议您使用长度不超过 2 米的 USB 2.0 (A/B 型) 接口电缆。

网络接口电缆

请为 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速以太网选用直通 5 类 (或超 5 类) 双绞电缆。

2

移去设备上的包装材料

⚠ 注意


请勿食用硅胶包装。请将其立即丢弃。如果误食，请立即就医。

重要事项


此时切勿插入交流电源线。

a 移去设备上的固定胶带。


b 抓住把手 ① 向上抬起顶盖直至完全打开。

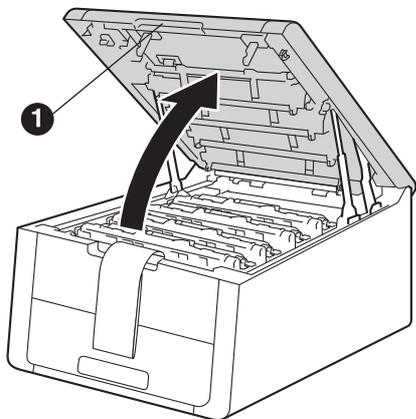

c 按下图所示的箭头方向分别滑动八个黄色硒鼓锁。

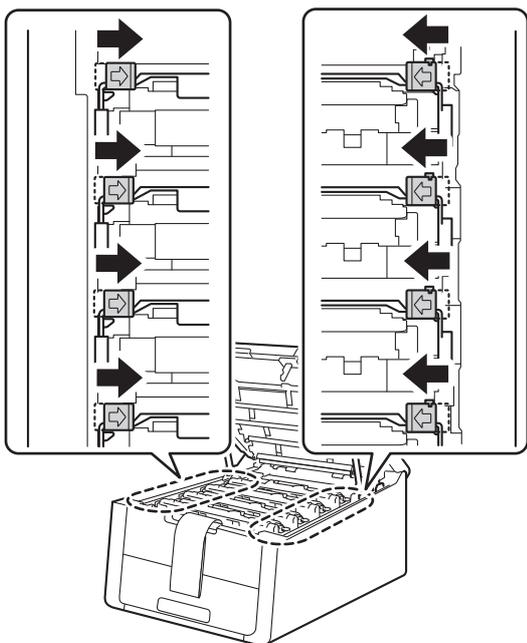


d 取出所有四个硒鼓和墨粉盒组件。

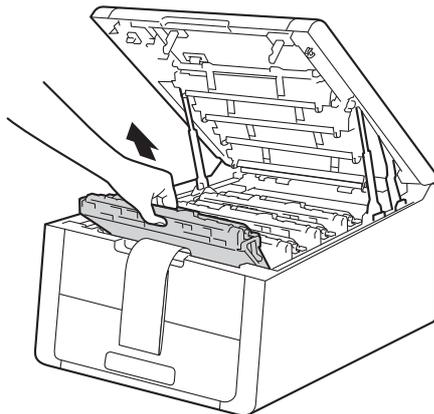


重要事项


为避免出现打印质量问题，切勿触摸下图所示的阴影部分。

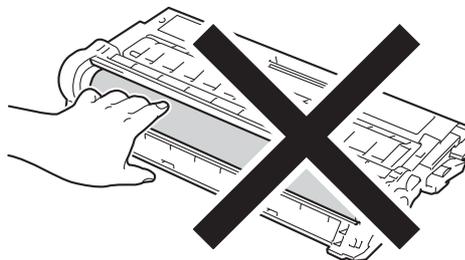


e 移去转印带单元上的橙色包装件。

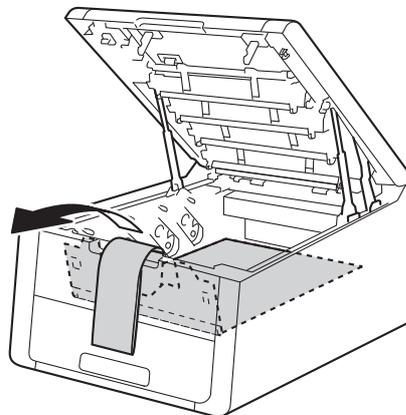


f 移去各硒鼓和墨粉盒组件上的橙色包装件。

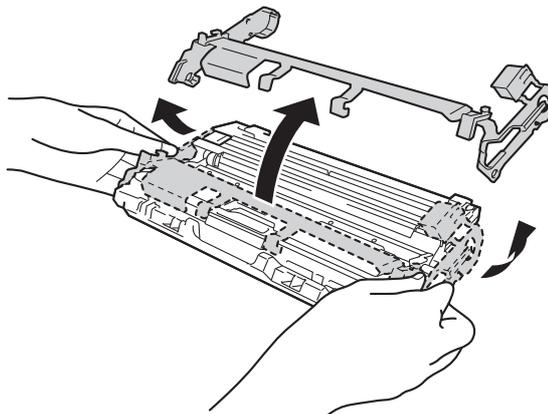

- g** 双手握住各硒鼓和墨粉盒组件，保持水平，左右轻摇数次，使组件内的墨粉均匀分布。

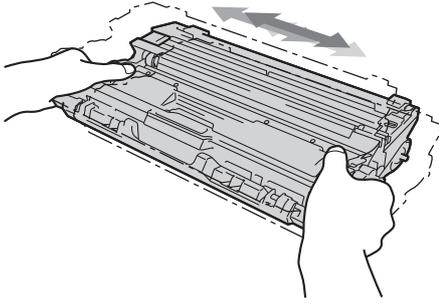

- h** 将所有四个硒鼓和墨粉盒组件依次滑入设备。确保墨粉盒颜色与设备上的颜色标签相匹配。

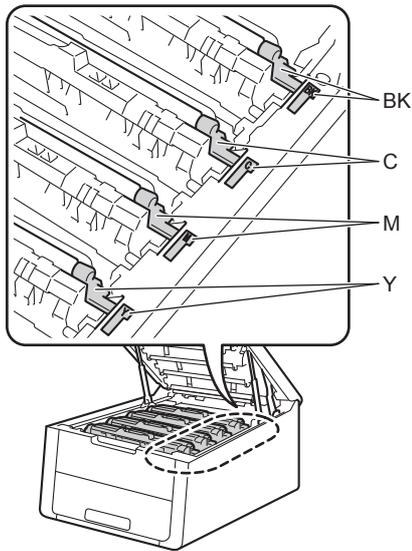


BK - 黑色 C - 青色
M - 品红色 Y - 黄色


- i** 合上设备顶盖。

3 将纸张装入纸盒

- a** 将纸盒从设备中完全拉出。

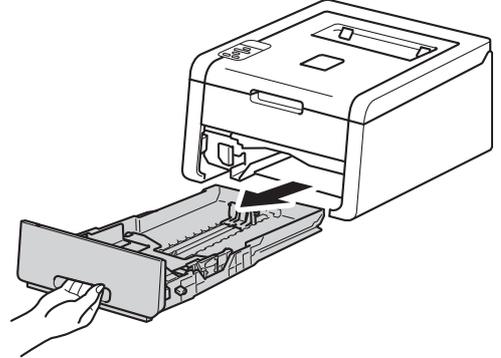


- b** 按住绿色纸张导块释放杆 ①，同时滑动纸张导块，调整至所用纸张的尺寸。确保导块紧紧地嵌入插槽。

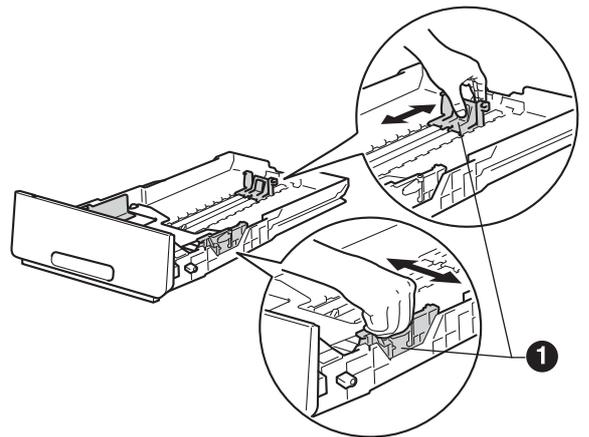


- c** 充分展开堆叠的纸张，以避免卡纸和进纸错误。

- d** 将纸张装入纸盒，并确保：
- 纸张位于最大纸张容量标记 (▼▼▼) ① 以下。
 - 纸盒过满将导致卡纸。
 - 纸张打印面朝下。
 - 纸张导块触碰到纸张的两侧，以便正常进纸。

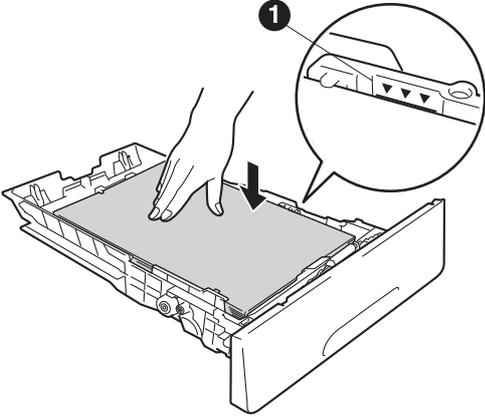

- e** 将纸盒紧紧地装回设备。确保其已完全装入设备中。

- f** 抬起支撑翼板 ①，以防止纸张从出纸托板中滑落。

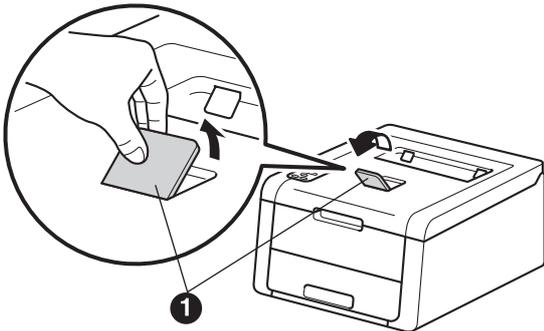

 有关推荐纸张的详细信息，请参见使用说明书：*推荐纸张*。

4 打开设备的电源开关


重要事项

此时切勿连接接口电缆。



- a** 将交流电源线连接到设备上，然后将其插头插入交流电源插座。

- b** 按住操作面板上的 。

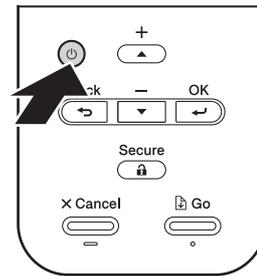

- c** 执行以下操作中的一项：
- 对于 HL-3170CDW：转到步骤 **5**。
 - 对于 HL-3150CDN：转到步骤 **6**。

5 无线设置 (仅限无线网络型号) (如有需要)

- a** 对于移动设备用户：按 ▲ 键选择 Yes (是)。转到第 17 页中的步骤 9 继续进行无线设置。完成无线设置后，返回步骤 6 完成设备设置。


提示

如果您想先更改设备的显示语言，可选择 No (否)，即可稍后再配置无线设置。

- b** 对于所有其他用户：按 ▼ 键选择 No (否)。然后，转到步骤 6。
下文将介绍适用于 Windows® 和 Macintosh 用户的无线设置步骤。

6 打印测试页

- a** 按 Go (开始) 键。设备将打印测试页。检查测试页是否正确打印。

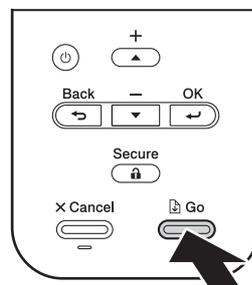

提示

从计算机首次发送打印作业后，此功能将不可用。

7 设置语言

- a** 按 ▲ 或 ▼ 键选择 General Setup (常规设置)。按 OK (确定) 键。
- b** 按 OK (确定) 键选择 Local Language (语言)。
- c** 按 ▲ 或 ▼ 键选择所需语言。按 OK (确定) 键。
- d** 按 Cancel (取消) 键。

提示

LCD 上不支持中文显示。

现在转到

翻到下一页，安装打印机驱动程序。


8

选择连接类型

本部分安装说明适用于 Windows® XP 家庭版/XP 专业版/XP 专业版 x64 版本、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows Server® 2003/2003 x64 版本/2008/2008 R2/2012 以及 Mac OS X v10.6.8、10.7.x 和 10.8.x。



提示

您可以访问 <http://solutions.brother.com/> 网站，获取产品支持、最新的驱动程序更新和实用程序以及常见问题解答 (FAQ)。

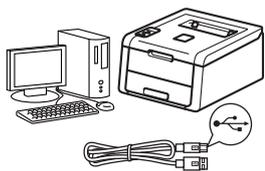


USB 接口电缆

Windows® 用户，请转到第8页
Macintosh 用户，请转到第10页

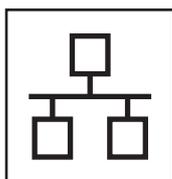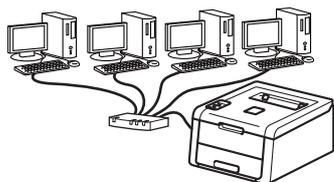

有线网络

Windows® 用户，请转到第11页
Macintosh 用户，请转到第15页

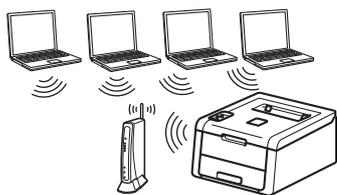

无线网络

Windows® 和 Macintosh 用户，
请转到第17页

提示

若要使用 Wi-Fi Direct™ 将 iOS 或 Android™ 设备或 Windows™ Phone 连接至 Brother 设备，请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站下载 Wi-Fi Direct™ 使用说明书。

USB 接口

Windows®

Macintosh

有线网络

Windows®

Macintosh

无线网络

Windows®

Macintosh



USB 接口电缆用户 (Windows®)

9

安装前的准备

重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

a 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。

b 按住  键关闭设备的电源开关。

提示

在程序安装前，若将 USB 接口电缆连接了计算机，屏幕上会自动出现对话框提示计算机找到了新的硬件。请取消屏幕上的向导画面。

10

安装打印机驱动程序

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**计算机 (我的电脑)**，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，当出现**用户帐户控制**屏幕时，请允许此窗口继续安装。

b 点击**安装打印机驱动程序**。如果您接受许可证协议，请点击是。



c 选择**本地连接 (USB)**，然后点击**下一步**。


提示

对于 HL-3170CDW：若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。

d 遵循屏幕提示进行操作，直到出现**插入 USB 线**屏幕。



e 将 USB 接口电缆一端插入设备上标有  标记的 USB 端口上，然后将另一端插入计算机。

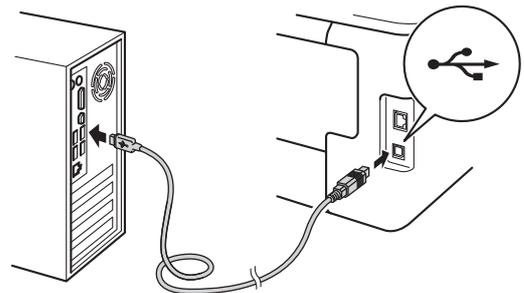



f 按住  键打开设备的电源开关。

设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

g 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**完成**。

提示

根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。

完成

安装完成。

提示

- 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请在**控制面板**中将“.pdf”的文件关联更改为“Adobe® Reader®”。更多信息，请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站浏览本型号对应的**常见问题解答 (FAQ)** 部分。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。




USB 接口电缆用户 (Macintosh)

9 安装前的准备

重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a** 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。
- b** 将 USB 接口电缆一端插入设备上标有  标记的 USB 端口上，然后将另一端插入 Macintosh。

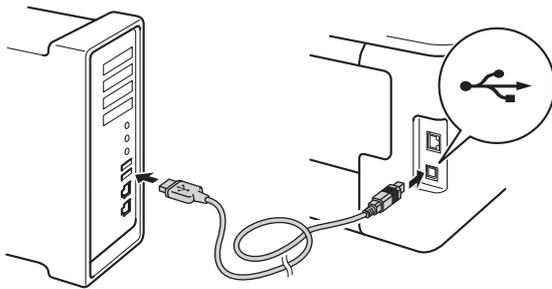

- c** 确保设备的电源开关已打开。

10 安装打印机驱动程序

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b** 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



- c** (HL-3170CDW)
选择**本地连接 (USB)**，然后点击下一步。

- d** 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

提示

完成安装可能需要几分钟。

- e** 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。



- f** 出现**添加打印机**屏幕时，点击**添加打印机**。


- g** 从列表中选择您的设备，点击**添加**，然后点击下一步。

提示

- 对于 HL-3170CDW：若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从**打印使用**下拉菜单中进行选择。
- 出现 **Brother 服务支持** 屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。


完成

安装完成。

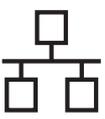

有线网络接口电缆/对等网络用户 (Windows®)

9 安装前的准备

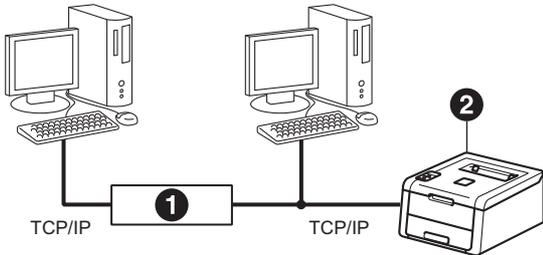

- ① 路由器
- ② 本设备


重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。


提示

若要将本设备连接到网络，Brother 建议您在安装前咨询您的系统管理员。

- a** 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。
- b** 移除设备上标有  标记的以太网端口上的保护帽。

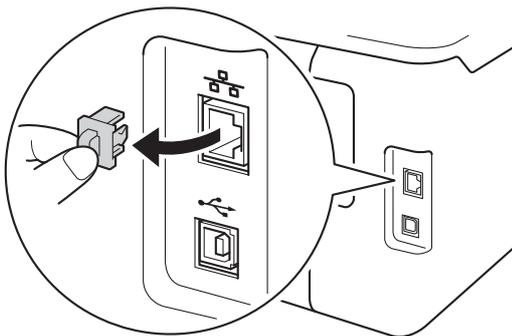

- c** 将网络接口电缆一端连接到以太网端口，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。

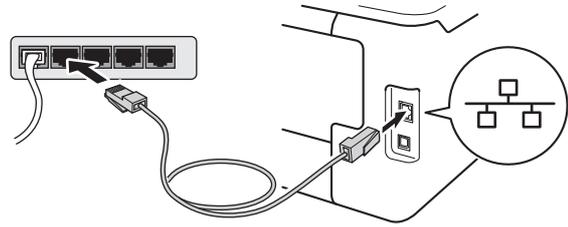

- d** 确保设备的电源开关已打开。

10 安装打印机驱动程序

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到 **计算机 (我的电脑)**，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，当出现 **用户帐户控制** 屏幕时，请允许此窗口继续安装。

- b** 点击 **安装打印机驱动程序**。如果您接受许可证协议，请点击是。



- c** 选择 **有线网络连接 (以太网)**，然后点击下一步。


提示

对于 HL-3170CDW：若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择 **自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。

- d** 选择 **Brother 对等网网络打印机**，然后点击下一步。

提示

选择 **防火墙设置** 首选项，然后点击下一步。

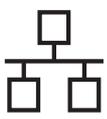

- e 设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

提示

- 如果显示屏上弹出提示，请从列表中选择您的设备，然后单击**下一步**。
- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址和节点名称，以帮助您识别设备。
- 通过打印打印机设置页可以查找到本设备的 IP 地址和节点名称（请参见第 31 页上的 *打印打印设置页*）。

- f 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后单击**完成**。

提示


根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。

完成

安装完成。


提示

- 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请在**控制面板**中将“.pdf”的文件关联更改为“Adobe® Reader®”。更多信息，请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站浏览本型号对应的**常见问题解答 (FAQ)** 部分。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。



有线网络接口电缆/共享网络用户 (Windows®)

9 安装前的准备

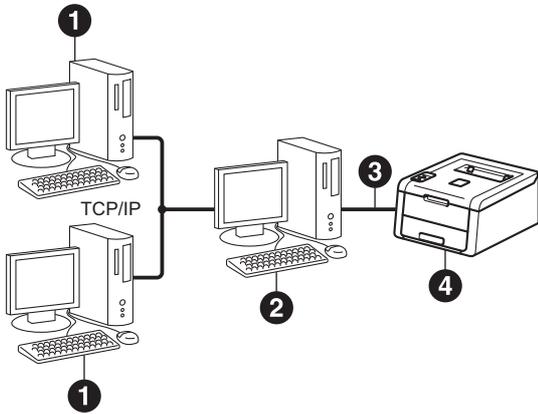

- ① 客户端计算机
- ② 被称作“服务器”或“打印服务器”的计算机
- ③ TCP/IP 或 USB
- ④ 本设备

重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

提示

若要将本设备连接到网络，Brother 建议您在安装前咨询您的系统管理员。

- a** 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。
- b** 确保设备的电源开关已打开。

10 安装打印机驱动程序

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**计算机 (我的电脑)**，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，当出现**用户帐户控制**屏幕时，请允许此窗口继续安装。

- b** 点击**安装打印机驱动程序**。如果您接受许可证协议，请点击**是**。



- c** 选择**有线网络连接 (以太网)**，然后点击下一步。

提示

对于 HL-3170CDW：若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。


- d** 选择**网络共享打印机**，然后点击下一步。
- e** 选择您的设备队列，然后点击**确定**。



提示

如果您不确定网络中设备队列的位置和名称，请联系您的网络管理员。

- f** 设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

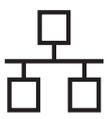

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- 9** 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**完成**。

提示


根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。

完成

安装完成。

提示

- 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请在**控制面板**中将“.pdf”的文件关联更改为“Adobe® Reader®”。更多信息，请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站浏览本型号对应的**常见问题解答 (FAQ)** 部分。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。

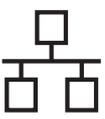


有线网络接口电缆用户 (Macintosh)

9 安装前的准备


重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。
- b 移除设备上标有  标记的以太网端口上的保护帽。

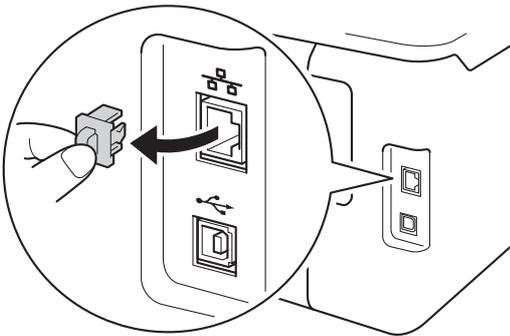

- c 将网络接口电缆一端连接到以太网端口，然后将另一端连接到集线器的闲置端口。

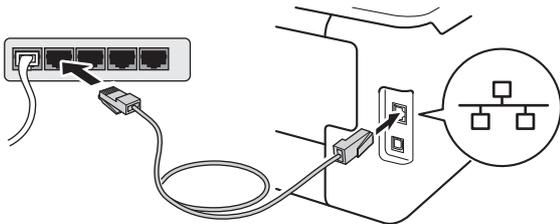

- d 确保设备的电源开关已打开。

10 安装打印机驱动程序

- a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



- c (HL-3170CDW)
选择**有线网络连接 (以太网)**，然后点击下一步。
- d 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

提示

完成安装可能需要几分钟。


- e 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。



提示

- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址，以帮助识别设备。
- 通过打印打印机设置页可以查找到本设备的 IP 地址 (请参见第 31 页上的 *打印打印机设置页*)。

- f 出现添加打印机屏幕时，点击**添加打印机**。

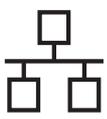

9 从列表中选择您的设备，点击**添加**，然后点击**下一步**。

(OS X v10.8.x)

从**使用**下拉菜单中选择 **HL-XXXX CUPS** 驱动程序。(XXXX 为型号名称。)

提示

- 对于 HL-3170CDW：若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从**打印使用**下拉菜单中进行选择。
- 出现 **Brother 服务支持** 屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。

完成

安装完成。



无线网络接口用户 (HL-3170CDW)

9

安装前的准备

首先您必须配置本设备的无线网络设置，使其可以与无线网络接入点/路由器进行通信。配置好的设备与无线网络接入点/路由器形成通信后，网络上的计算机和移动设备就可以访问设备。若要通过计算机使用本设备，您需要安装打印机驱动程序。以下步骤将指导您完成配置和安装。


重要事项

- 若要将本设备连接到网络，Brother 建议您在安装前咨询您的系统管理员。在进行此安装前必须了解您的无线网络设置。
- 如果您已事先配置了设备的无线设置，必须先重置网络设置，才能重新配置无线设置。
 1. 按设备上的 ▲ 或 ▼ 键选择 Network (网络)，然后按 OK (确定) 键。
 2. 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Network Reset (网络重置)，然后按 OK (确定) 键。
 3. 出现 Reboot OK? (是否重新启动?) 时，按 ▲ 键选择 Yes (是)。

提示

- 为实现日常文档打印的最佳效果，请将 Brother 设备放置在尽量靠近无线网络接入点/路由器的地方，并尽量减少中间的障碍物。两设备间的大型物体和墙壁以及来自其他电气设备的干扰都可能会影响文档数据传输速度。由于上述因素的限制，无线连接并非所有类型文档和应用程序的最佳连接方式。若要打印大量文件，如带有混合文本和大量图片的多页文档，则可以选择能够更快速传输数据的有线以太网连接或具有最快处理速度的 USB 连接。
- 尽管 Brother HL-3170CDW 可应用于有线和无线网络，但每次仅可应用一种连接方式。
- 如果您在支持 IEEE 802.1x 的无线网络中使用本设备，请参见网络使用说明书：*使用 IEEE 802.1x 验证*。

基础架构模式

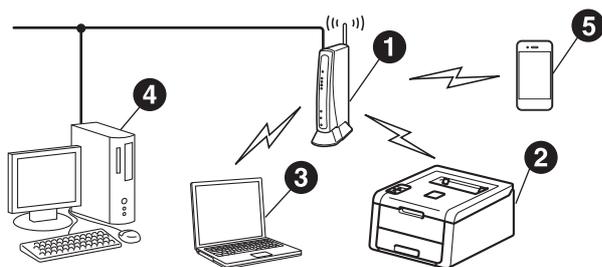

- ① 无线网络接入点/路由器
- ② 无线网络设备 (本设备)
- ③ 连接至无线网络接入点/路由器的支持无线网络的计算机
- ④ 连接至无线网络接入点/路由器的有线计算机
- ⑤ 连接至无线网络接入点/路由器的移动设备




10 选择无线设置方式

以下说明为您提供在无线网络中设置 Brother 设备的三种方式。如果从第 6 页中的步骤 5 开始无线设置 (适用于移动设备), 请转到方式 **b** (设置向导)。对于所有其他用户, 请根据具体环境选择您喜欢的设置方式。

提示

有关在任何其他无线环境中设置本设备的说明, 请参见 *网络使用说明书*。

a 从随机光盘并临时使用 USB 接口电缆进行设置 (Windows® 和 Macintosh)

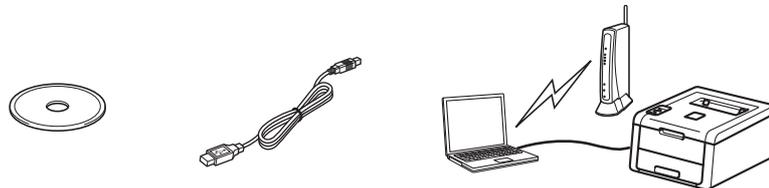

采用这种方法时, Brother 建议您使用通过无线方式连接到网络中的计算机。

重要事项

- 配置过程中需要临时使用 USB 接口电缆。
- 如果您正在使用 Windows® XP 操作系统, 或者您正在使用网络接口电缆将计算机连接到无线网络接入点/路由器, 则继续操作之前您需要知道所用无线网络接入点/路由器的 SSID 和网络密钥。请在以下区域记录您的无线网络设置。
- 设置过程中如果需要联系 Brother 呼叫中心寻求帮助, 请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。

项目	记录无线网络的当前设置
SSID (网络名称)	
网络密钥* (安全密钥/加密密钥)	

* 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。

提示

- 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息, 将无法继续进行无线设置。
- 若要查找 SSID 和网络密钥等信息:
 1. 请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书。
 2. 默认网络名称可能是接入点/路由器制造商的名称或型号名称。
 3. 如果您不确定安全信息, 请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

现在转到

第 20 页



b 使用设置向导从操作面板进行手动设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

如果您的无线网络接入点/路由器不支持 WPS (Wi-Fi Protected Setup™) 或 AOSS™，请在以下区域记录您的无线网络接入点/路由器的无线网络设置。

重要事项

设置过程中如果需要联系 Brother 呼叫中心寻求帮助，请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。

项目	记录无线网络的当前设置
SSID (网络名称)	
网络密钥* (安全密钥/加密密钥)	

* 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。

提示


- 如果您不确定 SSID 和网络密钥等信息，将无法继续进行无线设置。
- 若要查找 SSID 和网络密钥等信息：
 1. 请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书。
 2. 默认网络名称可能是接入点/路由器制造商的名称或型号名称。
 3. 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

现在转到

第 22 页

c 使用 WPS 或 AOSS™ 进行一键式设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

如果您的无线网络接入点/路由器支持自动无线 (一键式) 设置 (WPS 或 AOSS™)，请使用此方法。

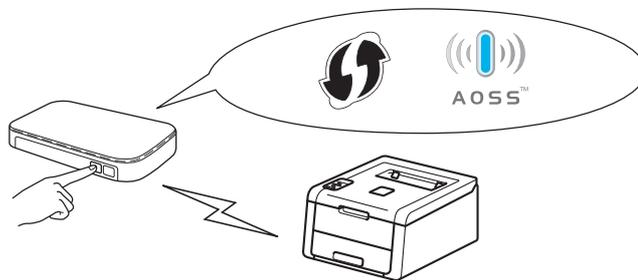

现在转到

第 24 页



从随机光盘并临时使用 USB 接口电缆进行设置 (Windows® 和 Macintosh)

11 配置无线设置

重要事项

- 配置过程中需要临时使用 USB 接口电缆。
- 如果您正在使用 Windows® XP 操作系统，或者您正在使用网络接口电缆将计算机连接到无线网络接入点/路由器，则继续操作之前您需要知道您在第 18 页的步骤 **10-a** 中记下的所用无线网络接入点/路由器的 SSID 和网络密钥。

提示

- 如果您在支持 IEEE 802.1x 的无线网络中使用本设备，请参见网络使用说明书：*使用 IEEE 802.1x 验证。*
- 本步骤中的屏幕显示均基于 Windows® 操作系统。不同的操作系统，计算机屏幕显示可能不同。

a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。

提示

(Windows®)

- 如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。
- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**计算机 (我的电脑)**，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，当出现**用户帐户控制**屏幕时，请允许此窗口继续安装。

b (Windows®)

点击**安装打印机驱动程序**。如果您接受许可证协议，请点击**是**。



(Macintosh)

双击桌面上的 **BROTHER** 图标，然后双击屏幕上的 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



C 选择**无线网络连接**，然后点击**下一步**。

- Windows® 用户，请转到 **d**。
- Macintosh 用户，请转到 **e**。

提示

(Windows®)

对于 HL-3170CDW：若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。

d 选择 **Brother 对等网络打印机** 或 **网络共享打印机**，然后点击**下一步**。

提示

- 如果您选择**网络共享打印机**，请选择您的设备队列，然后点击**确定**。
- 选择**防火墙设置**首选项，然后点击**下一步**。

e 选择**是的，我有一根 USB 电缆可用于安装。**，然后点击**下一步**。



提示

如果出现**重要提示**屏幕，请阅读提示内容。在确认 SSID 和网络密钥之后，选中复选框，然后点击**下一步**。



对于无线网络用户

f 临时使用 USB 接口电缆将计算机直接连接到设备。



g 执行以下操作中的一项目：
■ 如果出现**安装确认**屏幕，请勾选复选框并点击**下一步**，然后转到 **h**。
■ 如果未出现**安装确认**屏幕，请转到 **i**。

h 如果您想连接列出的 SSID，请选中**是**。点击**下一步**，然后转到 **k**。



i 设置向导将搜索设备可以使用的无线网络。选择您在第 18 页的步骤 **10-a** 中记录的网络 SSID，然后点击**下一步**。



提示

- 如果该列表为空，确保无线网络接入点/路由器电源已经打开并正在多址发送 SSID，然后检查设备和无线网络接入点/路由器是否处于有效无线通信范围内。然后，点击**刷新**。
- 若无线网络接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，可点击**高级**键进行手动添加。遵循屏幕提示输入**名称(SSID)**，然后点击**下一步**。

j 输入您在第 18 页的步骤 **10-a** 中记录的**网络密钥**，然后点击**下一步**。



提示

如果您的网络没有使用验证和加密，屏幕上将出现**注意**。若要继续配置，请点击**确定**。

k 确认无线网络设置，然后点击**下一步**。设置将被发送至设备。



提示

- 如果点击**取消**，设置则保持不变。
- 若要手动输入设备的 IP 地址设置，请点击**更改 IP 地址**，然后输入网络必需的 IP 地址设置。
- 若出现无线设置失败屏幕，请点击**重试**。

断开计算机与设备之间的 USB 接口电缆，然后点击**下一步**。

确定! 无线设置完成。设备 LCD 右侧的四级指示灯将显示无线网络接入点/路由器的无线信号强度。

若要安装打印机驱动程序，请继续进行步骤 **13**。

Windows® 用户：

现在转到

第 28 页中的步骤 **13-e**

Macintosh 用户：

现在转到

第 30 页中的步骤 **13-d**



使用设置向导从操作面板进行手动设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

11

配置无线设置

重要事项

在进行配置之前，必须先准备好您在第 19 页的步骤 **10-b** 中记录的无线网络设置。

提示

如果您在支持 IEEE 802.1x 的无线网络中使用本设备，请参见网络使用说明书：*使用 IEEE 802.1x 验证*。

- a** 如果从第 6 页中的步骤 **5** 开始无线设置 (适用于移动设备)，请转到 **c**。
所有其他用户，请转到 **b**。
- b** 按设备上的 **▲** 或 **▼** 键选择 Network (网络)，然后按 **OK** (确定) 键。
按 **▲** 或 **▼** 键选择 WLAN (无线网络)，然后按 **OK** (确定) 键。
- c** 按 **▲** 或 **▼** 键选择 Setup Wizard (安装向导)，然后按 **OK** (确定) 键。
显示 WLAN Enable? (启用无线局域网?) 时，按 **▲** 键接受。此操作将启动无线设置向导。
若要取消无线设置向导并退出，请按 **Cancel** (取消) 键。
- d** 设备将搜索可用 SSID。显示可用 SSID 列表可能需要几分钟。
如果显示 SSID 列表，按 **▲** 或 **▼** 键选择您在第 19 页的步骤 **10-b** 中记录的 SSID，然后按 **OK** (确定) 键。
- e** 执行以下操作中的一项：
 - 如果所选 SSID 的无线网络接入点/路由器支持 WPS 且出现 WPS is available (WPS 可用)，请按 **▲** 键，然后转到 **f**。
 - 如果您正在使用需要网络密钥的验证和加密方法，请转到 **g**。
 - 如果您的验证方法为开放系统且加密模式设置为无，请转到 **h**。

提示

- 如果该列表为空，确保无线网络接入点/路由器电源已经打开并正在多址发送 SSID。将设备移到更靠近无线网络接入点/路由器的地方，然后返回 **b** 重新进行设置。
- 如果无线网络接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，则您将需要手动添加 SSID 名称。详细信息，请参见网络使用说明书：*不多址发送 SSID 时配置设备*。

f

若要使用自动无线模式连接本设备，请按 **▲** 键选择 Yes (是)。(如果您选择 No (否)，请转到 **g** 输入网络密钥。) 出现 Press WPS on rtr (按 rtr 上的 WPS) 时，按下您的无线网络接入点/路由器上的 WPS 键，然后按两次 **▲** 键。转到 **h**。

g

输入您在第 19 页的步骤 **10-b** 中记录的网络密钥。

若要输入字符或数字，请按住或反复按 **▲** 或 **▼** 键直到显示您需要的字符或数字，然后按 **OK** (确定) 键。

若要删除已经输入的字符，请按 **Back** (返回) 键。

详细信息，请参见第 27 页上的 *输入文本 (无线设置)*。

输入所有字符后，请按 **OK** (确定) 键，然后再次按 **▲** 键选择 Yes (是) 应用各项设置。

h

此时，本设备将使用您输入的信息尝试连接无线网络。

LCD 上会显示连接结果，设备将自动打印 WLAN report (无线局域网报告)。

如果连接失败，请查看所打印报告上的错误代码并参见第 25 页上的 *故障排除*。

按 **OK** (确定) 键。



确定!

无线设置完成。
设备 LCD 右侧的四级指示灯将显示无线网络接入点/路由器的无线信号强度。

对于计算机用户，请安装打印机驱动程序。

Windows® 用户：

现在转到

第 28 页中的步骤 12

Macintosh 用户：

现在转到

第 30 页中的步骤 12

对于从第 6 页中的步骤 5 开始设置的移动设备用户，请返回到第 6 页中的步骤 6 继续进行设备设置。

提示

对于移动设备用户，请参见网络高级功能的使用说明书，获取如何通过移动设备来使用本设备的详细信息。若要下载所用应用程序的使用说明书，请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/>，在型号页面上点击说明书。



使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 或 AOSS™ 进行一键式设置 (Windows®、Macintosh 和移动设备)

11 配置无线设置

- a** 确认您的无线网络接入点/路由器上有如下图所示的 WPS 或 AOSS™ 标记。



- b** 将 Brother 设备放在 WPS 或 AOSS™ 接入点/路由器的有效通信范围内。该范围可能会因环境不同而有所不同 (请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书)。

如果从第 6 页中的步骤 5 开始无线设置, 请转到 **d**。

所有其他用户, 请转到 **c**。


- c** 按设备上的 ▲ 或 ▼ 键选择 Network (网络), 然后按 OK (确定) 键。
按 ▲ 或 ▼ 键选择 WLAN (无线局域网), 然后按 OK (确定) 键。

- d** 按 ▲ 或 ▼ 键选择 WPS/AOSS, 然后按 OK (确定) 键。

显示 WLAN Enable? (启用无线局域网?) 时, 按 ▲ 键接受。此操作将启动无线设置向导。

若要取消无线设置向导并退出, 请按 Cancel (取消) 键。

- e** 显示 Press Key on rtr (按 rtr 上的键) 时, 按无线网络接入点/路由器上的 WPS 或 AOSS™ 键 (更多信息, 请参见无线网络接入点/路由器附带的使用说明书), 然后按设备上的 ▲ 键。

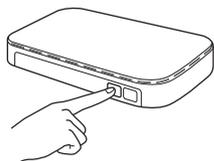

此功能将自动检测您的无线网络接入点/路由器所使用的模式 (WPS 或 AOSS™), 以便于您配置本设备。

提示

如果您的无线网络接入点/路由器支持 WPS (PIN 方式), 而您想使用 PIN (个人识别码) 方式配置本设备, 请参见网络使用说明书: *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的 PIN 方式进行配置*。

- f** LCD 上会显示连接结果, 设备将自动打印 WLAN report (无线局域网报告)。

如果连接失败, 请查看所打印报告上的错误代码并参见第 25 页上的 *故障排除*。

按 OK (确定) 键。



无线设置完成。

设备 LCD 右侧的四级指示灯将显示无线网络接入点/路由器的无线信号强度。

若要安装打印机驱动程序, 请继续进行步骤 12。

Windows® 用户:

现在转到

第 28 页

Macintosh 用户:

现在转到

第 30 页

提示

对于移动设备用户, 请参见网络高级功能的使用说明书, 获取如何通过移动设备来使用本设备的详细信息。若要下载所用应用程序的使用说明书, 请访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/>, 在型号页面上点击 **说明书**。



故障排除

重要事项

设置过程中如果需要联系 Brother 呼叫中心寻求帮助，请务必先准备好 SSID (网络名称) 和网络密钥。我们无法帮助您确定此信息。

若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*

1. 请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书。
2. 默认网络名称可能是接入点/路由器制造商的名称或型号名称。
3. 如果您不确定安全信息，请咨询路由器制造商、系统管理员或因特网供应商。

* 网络密钥又称为密码、安全密钥或加密密钥。


* 如果无线网络接入点/路由器设置为不多址发送 SSID，则将无法自动检测 SSID。您将需要手动输入 SSID 名称 (请参见网络使用说明书：*不多址发送 SSID 时配置设备*)。

WLAN report (无线局域网报告)

如果打印的 WLAN report (无线局域网报告) 显示连接失败，请查看所打印报告上的错误代码并参见以下说明：

错误代码	建议解决方案
TS-01	<p>无线设置未激活，请启用无线设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 如果本设备连接了局域网电缆，请拔下局域网电缆，然后启用本设备的无线设置。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 按设备上的 ▲ 或 ▼ 键选择 Network (网络)，然后按 OK (确定) 键。 2. 按 ▲ 或 ▼ 键选择 WLAN (无线网络)，然后按 OK (确定) 键。 3. 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Setup Wizard (安装向导)，然后按 OK (确定) 键。 4. 显示 WLAN Enable? (启用无线局域网?) 时，按 ▲ 键接受。此操作将启动无线设置向导。
TS-02	<p>无法检测到无线网络接入点/路由器。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 执行以下 4 项检查： <ol style="list-style-type: none"> 1. 确保无线网络接入点/路由器的电源已打开。 2. 将本设备移至没有障碍或者更加靠近无线网络接入点/路由器的地方。 3. 配置无线设置时，将本设备暂时放置在无线网络接入点/路由器周围大约一米范围内。 4. 如果您的无线网络接入点/路由器正在使用 MAC 地址过滤功能，请确认过滤器允许 Brother 设备的 MAC 地址 (请参见第 31 页上的 <i>打印打印机设置页</i>)。 - 如果您是手动输入的 SSID 和安全信息 (SSID/验证方法/加密方法/网络密钥)，所输入信息可能不正确。 请确认 SSID 和安全信息 (请参见第 25 页上的 <i>若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*</i>)，然后重新输入正确的信息 (如有需要)。
TS-03	<p>您输入的无线网络和安全设置可能不正确。</p> <p>确认无线网络设置正确 (请参见第 25 页上的 <i>若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*</i>)。</p> <p>* 检查已输入或选定的 SSID/验证方法/加密方法/UserID/Userpass 是否正确。</p>

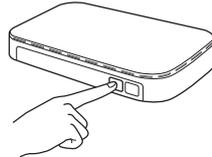

错误代码	建议解决方案												
TS-04	<p>本设备不支持选定无线网络接入点/路由器所使用的验证/加密方法。</p> <p>对于基础架构模式，请更改无线网络接入点/路由器所使用的验证/加密方法。本设备支持以下验证方法：WPA™、WPA2™、开放和共享密钥。WPA 支持 TKIP 或 AES 加密方法。WPA2 支持 AES 加密方法。开放和共享密钥与 WEP 加密相对应。</p> <p>如果问题仍未解决，则可能是您输入的 SSID 或网络设置不正确。确认无线网络设置正确 (请参见第25页上的 <i>若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*</i>)。</p> <p>验证方法和加密方法的对照表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>验证方法</th> <th>加密方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">开放</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>无 (没有加密)</td> </tr> <tr> <td>共享密钥</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>对于 ad-hoc 模式，请更改计算机中无线设置的验证和加密方法。本设备仅支持开放式验证方法，WEP 为可选加密方法。</p>	验证方法	加密方法	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	开放	WEP	无 (没有加密)	共享密钥	WEP
验证方法	加密方法												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
开放	WEP												
	无 (没有加密)												
共享密钥	WEP												
TS-05	<p>安全信息 (SSID/网络密钥) 不正确。</p> <p>确认 SSID 和安全信息 (网络密钥) 正确 (请参见第25页上的 <i>若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*</i>)。</p> <p>如果您的路由器采用 WEP 加密，请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。本设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。</p>												
TS-06	<p>无线安全信息 (验证方法/加密方法/网络密钥) 不正确。</p> <p>确认“验证方法和加密方法的对照表”中 TS-04 错误中所示的无线安全信息。</p> <p>如果您的路由器采用 WEP 加密，请输入用作第一个 WEP 密钥的密钥。本设备仅支持使用第一个 WEP 密钥。</p> <p>确认网络密钥 (请参见第25页上的 <i>若要查找网络名称 (SSID) 和网络密钥等无线设置信息*</i>)。</p>												
TS-07	<p>本设备无法检测到已启用 WPS 或 AOSS™ 的无线网络接入点/路由器。</p> <p>若要使用 WPS 或 AOSS™ 配置无线设置，则必须同时运行本设备和无线网络接入点/路由器。</p> <p>确认您的无线网络接入点/路由器支持 WPS 或 AOSS™，然后重新进行设置。</p>  <p>如果您不确定如何使用 WPS 或 AOSS™ 运行无线网络接入点/路由器，请参见无线网络接入点/路由器附带的说明书、咨询无线网络接入点/路由器制造商或咨询您的网络管理员。</p>												
TS-08	<p>检测到两个或以上已启用 WPS 或 AOSS™ 的无线网络接入点/路由器。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 确认所在范围内仅有一个无线网络接入点/路由器已启用 WPS 或 AOSS™，然后重新进行设置。 - 等待几分钟后再重新进行设置，以避免其他无线网络接入点/路由器的干扰。 												



输入文本 (无线设置)

按住或反复按 ▲ 或 ▼ 键以选择所需字符，所有字符如下所示：

(空格) !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~

按 **OK** (确定) 键确认当前字符，然后再输入下一个字符。

若要删除已经输入的字符，请按 **Back** (返回) 键。



安装打印机驱动程序 (Windows®) (HL-3170CDW)

12 安装前的准备

重要事项

- 关闭正在运行的所有程序。
- 屏幕显示可能会因操作系统的不同而有所不同。

- a 确保您的计算机已打开，并以管理员身份登录。
- b 确保设备的电源开关已打开。

13 安装打印机驱动程序

- a 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号和所需语言。

提示

- 如果 Brother 安装屏幕未自动出现，请转到**计算机 (我的电脑)**，双击 CD-ROM 图标，然后双击 **start.exe**。
- 对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，当出现**用户帐户控制**屏幕时，请允许此窗口继续安装。

- b 点击**安装打印机驱动程序**。如果您接受许可证协议，请点击**是**。



- c 选择**无线网络连接**，然后点击**下一步**。

提示

对于 HL-3170CDW：若要安装 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请选择**自定义安装**，然后遵循屏幕提示进行操作。

- d 选择 **Brother 对等网网络打印机**或**网络共享打印机**，然后点击**下一步**。

提示

- 如果您选择**网络共享打印机**，请选择您的设备队列，然后点击**确定**。
- 选择**防火墙设置**首选项，然后点击**下一步**。

- e 从列表中选择您的设备，然后点击**下一步**。



提示

如果您正在使用 WEP，并且 LCD 上显示 **Connected (已连接)**，但未找到您的设备，请确保您已正确输入 WEP 密钥。WEP 密钥区分大小写。

- f 设备将自动继续安装。安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。



9 出现**设置完成**屏幕时，选择所需选项，然后点击**完成**。

提示

根据您的安全设置，使用本设备或其软件时，可能会显示 Windows® 安全或防病毒软件窗口。请允许此窗口继续。

完成

安装完成。

提示

- 如果随机光盘上的 Brother 说明书是 PDF 格式，请使用 Adobe® Reader® 打开。如果您的计算机上安装了 Adobe® Reader® 却无法打开这些文件，请在**控制面板**中将“.pdf”的文件关联更改为“Adobe® Reader®”。更多信息，请登录 <http://solutions.brother.com/> 网站浏览本型号对应的**常见问题解答 (FAQ)** 部分。
- **XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序**
对于 Windows Vista®、Windows® 7 和 Windows® 8 用户，从使用 XML Paper Specification (XML 纸张规格) 的应用程序进行打印时，XML Paper Specification (XML 纸张规格) 打印机驱动程序是最适用的驱动程序。请登录 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站 <http://solutions.brother.com/> 下载最新的驱动程序。



安装打印机驱动程序 (Macintosh) (HL-3170CDW)

12 安装前的准备

重要事项

对于 Mac OS X v10.6.7 或更低版本的用户，请更新至 Mac OS X v10.6.8、10.7.x、10.8.x。(如需获取有关 Mac OS X 的最新驱动程序和相关信息，请访问 <http://solutions.brother.com/>。)

- a** 确保本设备已连接电源，且 Macintosh 已经开启。必须以管理员身份登录。

13 安装打印机驱动程序

- a** 将随机光盘插入 CD-ROM 光驱中，然后双击桌面上的 **BROTHER** 图标。
- b** 双击 **Start Here OSX** (点击此处启动 OSX) 图标。如果显示屏上弹出提示，请选择设备型号。



- c** 选择**无线网络连接**，然后点击下一步。

提示

如果无线设置失败，将出现**无线设备设置向导**屏幕。请遵循屏幕提示完成无线配置。

- d** 从列表中选择您的设备，然后点击下一步。



提示

- 如果网络中存在两台或以上同型号设备，将会显示 IP 地址，以帮助您识别设备。
- 通过打印打印机设置页可以查找到本设备的 IP 地址 (请参见第 31 页上的 *打印打印机设置页*)。

- e** 安装屏幕逐个出现。请遵循屏幕提示进行操作。

重要事项

安装过程中切勿取消任何屏幕。完成安装可能需要几分钟。

- f** 出现**添加打印机**屏幕时，点击**添加打印机**。
- g** 从列表中选择您的设备，点击**添加**，然后点击下一步。
(OS X v10.8.x)
从**使用**下拉菜单中选择 **HL-XXXX CUPS** 驱动程序。(XXXX 为型号名称。)

提示

- 对于 HL-3170CDW：若要添加 PS 驱动程序 (BR-Script3 打印机驱动程序)，请从**打印使用**下拉菜单中进行选择。
- 出现 **Brother 服务支持** 屏幕时，选择所需选项，然后遵循屏幕提示进行操作。

完成

安装完成。

网络基本管理 (网络浏览器)

Brother 打印服务器配有网络服务器，您可以使用 HTTP (超文本传输协议) 监控服务器状态或更改其配置的设置。

提示

Brother 建议 Windows® 用户使用 Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0，建议 Macintosh 用户使用 Safari 5.0。无论使用何种浏览器，请确保始终启用 JavaScript 和 Cookies。若要使用网络浏览器，您需要知道打印服务器的 IP 地址。打印机设置页中列有打印服务器的 IP 地址。

- a 打开浏览器。
- b 在浏览器地址栏中输入“http://machine's IP address/” (其中“machine's IP address”为本设备的 IP 地址或打印服务器名称)。
■ 示例: http://192.168.1.2/



提示

如果您已配置登录密码，则必须在提示时输入该密码，才可访问网络基本管理。

🔍 详细信息，请参见网络使用说明书：[网络基本管理](#)。

重置打印服务器网络设置

- a 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Network (网络)。
按 OK (确定) 键。
- b 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Network Reset (网络重置)。
按 OK (确定) 键。
- c 出现 Reboot OK? (是否重新启动?) 时，按 ▲ 键选择 Yes (是)。
设备将重新启动。

打印打印机设置页

打印机设置页中列有网络设置等所有当前打印机设置。

- a 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Machine Info. (设备信息)。
按 OK (确定) 键。
- b 按 OK (确定) 键选择 Print Settings (打印设置)。
设备将打印当前打印机设置。

提示

如果打印机设置页上的 IP 地址显示为 0.0.0.0，请等待 1 分钟后再尝试重新打印。

色彩校正

根据设备的使用环境，每种色彩的输出浓度和打印位置可能会有所不同。温度和湿度等因素会影响色彩效果。色彩校准和色彩配准可以帮助您改善每种色彩的色彩浓度和打印位置。

色彩校准

校准有助于您改善色彩浓度。

提示

- 对于 HL-3170CDW：如果您使用 BR-Script 打印机驱动程序进行打印，您需要在操作面板上进行校准（请参见第32页上的 *使用操作面板*）。
- 如果您使用 Windows® 打印机驱动程序进行打印，且使用 **校准数据** 和 **自动获取设备数据** 同时设置为开，驱动程序将自动获取校准数据（请参见使用说明书：*高级选项卡*）。
- 如果您使用 Macintosh 打印机驱动程序进行打印，您需要使用 **状态监视器** 进行校准。**状态监视器** 设置为开之后，从 **控制菜单** 中选择 **色彩校准**（请参见使用说明书：*色彩校准*）。

使用操作面板

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Color Correction (色彩校正)。
按 OK (确定) 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 ColorCalibration (色彩校准)。
按 OK (确定) 键。
- 按 OK (确定) 键选择 Calibrate (校准)。
- 按 ▲ 键选择 Yes (是)。
设备执行校准，然后返回准备就绪模式。

色彩配准

自动配准

自动配准有助于您改善每种色彩的打印位置。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Color Correction (色彩校正)。
按 OK (确定) 键。
- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 Auto Regist. (自动配准)。
按 OK (确定) 键。
- 按 OK (确定) 键选择 Registration (配准)。
- 按 ▲ 键选择 Yes (是)。
设备执行配准，然后返回准备就绪模式。

Brother CreativeCenter



如果您正在使用 Windows®, 只需双击桌面上的 Brother CreativeCenter 图标, 即可免费获取该网站上的各种创意和资源, 以满足个人和专业需求, 灵感创意源源不断。



Mac 用户可以通过以下网址访问 Brother CreativeCenter 网站:





<http://www.brother.com/creativecenter/>

耗材

需要更换墨粉盒或硒鼓等耗材时，设备的 LCD 上将显示错误提示。如需获取有关本设备耗材的更多信息，请登录 <http://www.brother.com/original/> 网站 (点击“Asia/Oceania” (亚太地区)，然后点击“China” (中国)) 或联系 Brother 呼叫中心。

提示

硒鼓单元和墨粉盒为两个单独的部件。

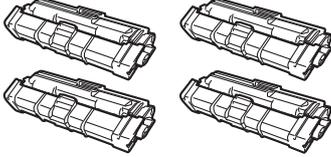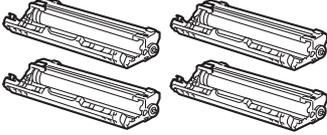墨粉盒 TN-281 (BK), TN-285 (C/M/Y)	硒鼓单元 DR-281CL*
	
转印带单元 BU-220CL	废粉仓 WT-220CL
	

* DR-281CL (硒鼓四件套) 或 DR-281CL-BK、DR-281CL-CMY (单个硒鼓单元)

 有关更换耗材的详细信息，请参见使用说明书：[更换耗材 \(消耗品\)](#)。

商标

brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

brother 是兄弟工业株式会社的商标。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server 和 Internet Explorer 是微软公司在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Apple、Macintosh、Safari 和 Mac OS 是苹果公司在美国和其他国家的注册商标。

Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup (WPS)、WPA 和 WPA2 是 Wi-Fi Alliance 的商标。

AOSS 是 Buffalo 公司的商标。

Android 是谷歌公司的商标。

本说明书中提及的软件名称都有一份软件许可协议，此协议指明了其相应的所有者。

Brother 产品、相关文档和任何其他资料中出现的任何公司的任何品牌名称和产品名称都是其相应公司的商标或注册商标。

编辑及出版说明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，包含最新的产品说明与产品规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知。对于因使用本手册包含的内容所造成的任何损坏 (包括后果)，包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

版权与许可

©2012 Brother Industries, Ltd. 版权所有。

本产品包含由以下厂家开发的软件：

©1983-1998 太平洋软件有限公司。版权所有。

©2008 Devicescape 软件有限公司。版权所有。

本产品包含由 ZUKEN ELMIC 公司研发的“KASAGO TCP/IP”软件。



www.brotherearth.com

brother®