

# 软件使用说明书

本说明书适用于 MFC 和 FAX 两种型号。对于 FAX 型号的用户，请将本使用说明书中出现的“MFC-xxxx”理解为“FAX-xxxx”。

## 适用型号

本使用说明书适用于以下型号：  
FAX-2890/FAX-2990/MFC-7290

## 注释说明

本使用说明书中使用以下图标：



提示

提示图标：提醒您如何应对可能出现的情况或提供有关当前操作如何与其他功能工作的提示。

## 编辑及出版说明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版，其中包含最新产品的说明和产品规格。

本手册内容及产品规格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留对包含在本手册中的产品规格和内容做出更改的权利，恕不另行通知。对于因使用本手册包含的内容所造成的任何损坏（包括后果），包括但不限于本出版物的排版及其他错误，Brother 公司将不承担任何责任。

©2012 Brother Industries, Ltd.

## 重要注释

- 本产品仅允许在购买国使用。请勿在购买国以外的国家使用本产品，因其可能违反该国关于电源的规定。
- 由于 FAX 型号和 MFC 型号的功能相同，本手册选取 MFC 型号的屏幕显示进行说明。对于 FAX 型号的用户，请将本手册中出现的 'MFC-xxxx' 理解为 'FAX-xxxx'。
- 如无特别说明，本手册中使用的是 MFC-7290 的液晶显示屏信息。
- 本说明书中的 Windows<sup>®</sup> XP 是指 Windows<sup>®</sup> XP 专业版、Windows<sup>®</sup> XP 专业版 x64 版本和 Windows<sup>®</sup> XP 家庭版。
- 本说明书中的 Windows Vista<sup>®</sup> 是指 Windows Vista<sup>®</sup> 的所有版本。
- 本说明书中的 Windows<sup>®</sup> 7 是指 Windows<sup>®</sup> 7 的所有版本。

# 目录

## 第 I 部分 设备操作键

<b>1</b>	<b>使用操作面板</b>	<b>2</b>
	使用打印机按键 .....	2
	取消作业 .....	2
	使用扫描键 (适用于 MFC-7290) .....	3

## 第 II 部分 Windows®

<b>2</b>	<b>打印</b>	<b>5</b>
	使用 Brother 打印机驱动程序 .....	5
	打印文档 .....	6
	手动双面 (两面) 打印 .....	7
	双面打印向导 .....	7
	手动双面打印 .....	7
	同步扫描、打印和传真 .....	8
	打印机驱动程序设置 .....	9
	访问打印机驱动程序设置 .....	10
	基本选项卡 .....	11
	纸张大小 .....	11
	方向 .....	11
	份数 .....	12
	介质类型 .....	12
	分辨率 .....	13
	打印设置 .....	13
	多页 .....	14
	手动双面 (两面) 打印 / 小册子打印 .....	14
	纸张来源 .....	15
	高级选项卡 .....	16
	缩放 .....	16
	反转打印 .....	17
	使用水印 .....	17
	水印设置 .....	18
	页眉页脚打印 .....	19
	节墨模式 .....	19
	管理员 .....	20
	其他打印选项 .....	21
	浓度调整 .....	21
	改进打印输出 .....	21
	跳过空白页 .....	22

打印配置文件选项卡 .....	23
编辑配置文件 .....	24
服务支持 .....	25
纸盒设置选项卡 .....	27
状态监控器 .....	29
监控设备状态 .....	29

### **3 扫描 (适用于 FAX-2990/MFC-7290) 31**

使用 TWAIN 驱动程序扫描文档 .....	31
扫描文档到计算机 .....	31
预览图像然后剪切, 保留要扫描的部分 .....	32
扫描仪设置对话框 .....	34
使用 WIA 驱动程序扫描文档 .....	38
WIA 兼容 .....	38
扫描文档到计算机 .....	38
使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows 照片库和 Windows 传真和扫描) .....	42
扫描文档到计算机 .....	42
使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290) .....	44
功能 .....	44
Presto! PageManager 系统要求 .....	44

### **4 ControlCenter4 (适用于 MFC-7290) 46**

概述 .....	46
更改用户界面 .....	46
在标准模式下使用 ControlCenter4 .....	47
适用于标准模式用户的 ControlCenter4 功能 .....	47
扫描选项卡 .....	49
文件类型 .....	49
文档尺寸 .....	50
保存已扫描图像 .....	51
打印已扫描图像 .....	51
使用应用程序打开已扫描图像 .....	51
将已扫描数据作为电子邮件附件 .....	52
使用 OCR 功能 .....	52
PC-FAX 选项卡 .....	54
从计算机发送图像文件 .....	54
发送已扫描图像 .....	55
浏览和打印已接收 PC-FAX 数据 .....	55
设备设置选项卡 .....	57
配置远程设置 .....	57
使用快速拨号 .....	57
配置扫描键设置 .....	58
支持选项卡 .....	60
打开 ControlCenter 帮助 .....	60

使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心).....	60
访问 Brother CreativeCenter (乐创空间).....	60
在高级模式下使用 ControlCenter4 .....	61
适用于高级模式用户的 ControlCenter4 功能 .....	61
扫描选项卡 .....	63
文件类型 .....	63
文档尺寸 .....	64
使用应用程序打开已扫描图像 .....	64
使用 OCR 功能 .....	65
将已扫描数据作为电子邮件附件 .....	65
保存已扫描图像.....	66
如何更改各按钮的默认设置.....	66
PC-Copy 选项卡 .....	67
打印已扫描图像.....	67
PC-FAX 选项卡 .....	68
从计算机发送图像文件.....	68
发送已扫描图像.....	68
浏览和打印已接收 PC-FAX 数据.....	69
设备设置选项卡 .....	70
配置远程设置 .....	70
使用快速拨号 .....	70
配置扫描键设置.....	70
支持选项卡 .....	73
打开 ControlCenter 帮助 .....	73
使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心).....	73
访问 Brother CreativeCenter (乐创空间).....	73
自定义选项卡.....	74
创建自定义选项卡 .....	74
创建自定义按钮.....	74
扫描操作的快速参考 .....	76
更改扫描到 PC 菜单的扫描键设置.....	78

## **5 远程设置 80**

远程设置 .....	80
------------	----

## **6 Brother PC-FAX 软件 (适用于 FAX-2990/MFC-7290) 82**

PC-FAX 发送 .....	82
将文件作为 PC-FAX 发送 .....	82
设置用户信息 .....	83
发送设置 .....	84
设置封页 .....	85
输入封页信息 .....	85
地址簿.....	87
Brother 地址簿 .....	88
在地址簿中设置成员 .....	88
设置多址发送组.....	89

编辑成员信息 .....	89
删除成员或组 .....	90
导出地址簿 .....	90
导入地址簿 .....	91
PC-FAX 接收 (适用于 MFC-7290) .....	93
启用设备上的 PC-FAX 接收软件 .....	93
在计算机上运行 Brother PC-FAX 接收软件 .....	94
设置计算机 .....	94
浏览新的 PC-FAX 信息 .....	95

## 第 III 部分 Apple Macintosh

### 7 打印和传真 97

---

打印机驱动程序中的功能 (Macintosh) .....	97
手动双面 (两面) 打印 .....	98
双面打印向导 .....	98
手动双面打印 .....	98
同步扫描、打印和传真 .....	99
选择页面设置选项 .....	99
选择打印选项 .....	101
封面 .....	101
布局 .....	102
打印设置 .....	103
删除 Macintosh 的打印机驱动程序 .....	107
状态监控器 .....	108
更新设备状态 .....	108
隐藏或显示窗口 .....	108
退出窗口 .....	109
发送传真 .....	110
使用地址面板 .....	113

### 8 扫描 (适用于 FAX-2990/MFC-7290) 116

---

使用 TWAIN 驱动程序扫描文档 (适用于 MFC-7290) .....	116
扫描图像到 Macintosh .....	116
预览图像 .....	117
扫描仪窗口中的设置 .....	118
使用 ICA 驱动程序扫描文档 (Mac OS X 10.6.x - 10.7.x) .....	121
从“打印与传真”或“打印与扫描”中选择本设备 .....	123
使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290) .....	125
功能 .....	125
Presto! PageManager 系统要求 .....	125

### 9 ControlCenter2 (适用于 MFC-7290) 126

---

使用 ControlCenter2.....	126
关闭自动加载功能.....	126
扫描.....	128
文件类型.....	129
文档尺寸.....	130
图像 ( 示例: Apple Preview).....	130
OCR ( 文字处理应用程序 ).....	131
电子邮件.....	132
文件.....	133
自定义扫描.....	135
文件类型.....	135
文档尺寸.....	136
用户自定义按钮.....	136
扫描到图像.....	137
扫描到 OCR.....	138
扫描到电子邮件.....	139
扫描到文件.....	141
复印 /PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 和 10.6.x).....	143
设备设定.....	145
远程设置.....	145
快速拨号.....	146
状态监控器.....	147

---

## **10 远程设置 148**

远程设置.....	148
-----------	-----

# **第 IV 部分 使用扫描键 ( 适用于 MFC-7290)**

---

## **11 扫描 151**

使用扫描键.....	151
扫描到电子邮件.....	151
扫描到图像.....	152
扫描到 OCR.....	152
扫描到文件.....	153

---

## **A 索引 155**



# 设备操作键

---

使用操作面板

2

## 使用打印机按键

可以从设备的操作面板使用以下功能。

### 取消作业

---

若要取消当前打印作业，请按**停止 / 退出键**。按**停止 / 退出键**即可清除设备内存中余下的数据。

## 使用扫描键 (适用于 MFC-7290)

您可以使用操作面板上的  (扫描) 键将文档扫描到文字处理、图形或电子邮件应用程序或计算机文件夹中。

详情请参见 *使用扫描键 (适用于 MFC-7290)*。



# Windows®

---

打印	5
扫描 (适用于 FAX-2990/MFC-7290)	31
ControlCenter4 (适用于 MFC-7290)	46
远程设置	80
Brother PC-FAX 软件 (适用于 FAX-2990/MFC-7290)	82

**提示**

本部分的屏幕显示基于 Windows® XP 操作系统。您的计算机屏幕显示可能因操作系统的不同而有所差异。

## 使用 Brother 打印机驱动程序

打印机驱动程序是一种数据转换软件，通过使用打印机命令语言或页面描述语言可将数据由计算机使用格式转换为特定打印机所需要的格式。

打印机驱动程序由随机安装光盘提供。请按照快速安装指南中的说明安装驱动程序。亦可访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 下载最新版本的打印机驱动程序：

<http://solutions.brother.com/>

## 打印文档

设备接收到来自计算机的数据时，会从纸盒进纸并开始打印。纸盒中可以装入多种类型的纸张和信封。（有关纸盒及推荐纸张的信息，请参见使用说明书（基本功能）。）

### 1 从应用程序中选择打印。

如果您的计算机中同时安装了其他打印机驱动程序，请通过软件应用程序中的打印或打印设置菜单选择 **Brother MFC-XXXX\*** 作为您的打印机驱动程序，然后点击“确定”开始打印。

\*(XXXX 为型号名称。)



### 提示

- Macintosh 用户，请参见 >> 第 97 页 *打印机驱动程序中的功能 (Macintosh)*。
- 可以在应用程序软件中选择纸张尺寸和方向。

若应用程序软件不支持自定义的纸张尺寸，请选择仅次于自定义尺寸的最大纸张尺寸。然后，在应用程序软件中通过更改左右边距来调整打印区域。

## 手动双面 ( 两面 ) 打印

随机打印机驱动程序支持手动双面打印。

### 双面打印向导

---

- 如果纸张过薄，可能会导致皱褶。
- 如果纸张卷曲，请翻转纸张，将其弄平整，然后放入纸盒或手动进纸槽。
- 如果未正确进纸，纸张可能发生卷曲。请取出纸张，抚平后翻转纸张。
- 当您使用手动双面功能时，可能会出现卡纸或打印质量不理想。

如果发生卡纸，请参见使用说明书 ( 基本功能 )： *错误和维护信息*；如果存在打印质量问题，请参见使用说明书 ( 基本功能 )： *提高打印质量*。

### 手动双面打印

---

设备先在纸张的一面打印好全部偶数页。然后，打印机驱动程序 ( 弹出信息 ) 提醒您重新放入纸张。重新装入纸张前，请将其抚平，否则可能会导致卡纸。不建议使用特薄纸或特厚纸。

## 同步扫描、打印和传真

发送或接收内存中的传真，或者扫描文档到计算机的同时，设备可以通过计算机进行打印。计算机打印过程中，传真发送不中断。但是，当设备复印或接收纸质传真时，计算机打印作业会暂停并等待至复印或传直接接收完毕后继续打印。



### 提示

即使液晶显示屏上显示 [墨粉不足] 或 [墨粉用完]，仍可进行传真发送和扫描。

## 打印机驱动程序设置



### 提示

Macintosh 用户，请参见 >> 第 97 页 *打印和传真*。

当您通过计算机打印时，可以更改下列打印机设置：

- 纸张大小
- 方向
- 份数
- 介质类型
- 分辨率
- 打印设置
- 多页
- 双面打印 / 小册子打印
- 纸张来源
- 缩放
- 反转打印
- 使用水印
- 页眉页脚打印
- 节墨模式
- 管理员
- 浓度调整
- 改进打印输出
- 跳过空白页
- 打印配置文件

以下几节概述了打印机驱动程序的各项设置。详情请参阅打印机驱动程序中的帮助文本。

## 访问打印机驱动程序设置

- 1 (对于 Windows® XP 用户)  
点击**开始**，然后点击**打印机和传真**。  
(对于 Windows Vista® 用户)  
点击  按钮、**控制面板**、**硬件和声音**，然后点击**打印机**。  
(对于 Windows® 7 用户)  
点击  按钮，然后点击**设备和打印机**。
- 2 (对于 Windows® XP 和 Windows Vista® 用户)  
右击 **Brother MFC-XXXX Printer** 图标 (XXXX 为型号名称)，然后选择**属性**。出现打印机属性对话框。  
(对于 Windows® 7 用户)  
右击 Brother MFC-XXXX Printer 图标 (XXXX 为型号名称)，然后选择**打印机属性**。出现打印机属性对话框。
- 3 (对于 Windows® XP 和 Windows Vista® 用户)  
点击**常规**选项卡，然后点击**打印首选项**。  
出现打印机驱动程序对话框。  
(对于 Windows® 7 用户)  
点击**常规**选项卡，然后点击**首选项 ...**。  
出现打印机驱动程序对话框。



### 提示

若要配置纸盒设置，请选择**纸盒设置**选项卡。

## 基本选项卡

还可以点击基本选项卡左侧的图例更改页面布局设置。



- ① 选择纸张大小、方向、份数、介质类型、分辨率和打印设置 (1)。
- ② 设置多页和双面打印 / 小册子打印 (2)。
- ③ 选择纸张来源 (3)。
- ④ 在窗口 (4) 确认您的当前设置。
- ⑤ 点击**确定**应用您选择的设置。  
若要恢复默认设置，请点击**默认值**，然后点击**确定**。

## 纸张大小

从下拉框中选择当前使用的纸张大小。

## 方向

用于选择文档的打印方向 (纵向或横向)。


纵向 (垂直)	横向 (水平)
	

## 份数

用于设定打印份数。

### ■ 逐份打印

选中**逐份打印**复选框时，将打印出一份完整副本，然后根据您所选择的份数进行重复打印。如果未选中**逐份打印**复选框，打印机将根据设定份数对每一页进行重复打印。

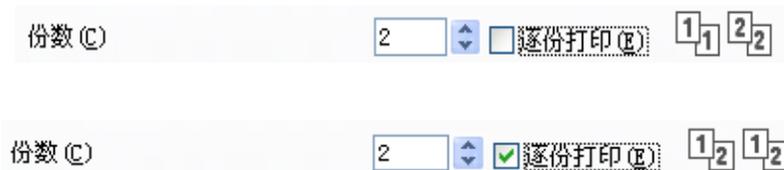

## 介质类型

本设备支持下列介质类型。为实现最佳打印质量，请根据需要选择介质类型。

- 普通纸
- 薄纸
- 厚纸
- 特厚纸
- 铜版纸
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 再生纸

## ■ 标签



### 提示

- 使用普通纸 (60 ~ 105 克 / 平方米, 16 ~ 28 磅 ) 时, 请选择**普通纸**; 使用较厚或粗糙纸张时, 请选择**厚纸**或**特厚纸**; 使用铜版纸时, 请选择**铜版纸**。
- 在信封上打印时, 请选择**信封**。已经选择了**信封**时, 如果墨粉不能正确地固定在信封上, 请选择**厚信封**; 已经选择了**信封**时, 如果信封被弄皱, 则请选择**薄信封**。

## 分辨率

您可以选择以下分辨率:

- **300 dpi**
- **600 dpi**
- **HQ 1200**



### 提示

根据您选择的打印质量设置, 打印速度会有所不同。选择较高打印质量则耗时较长, 而选择较低打印质量则耗时较短。

## 打印设置

您可以将打印设置更改为:

### ■ 图形

图形文档的最佳打印模式。

### ■ 文本

文本文档的最佳打印模式。

### ■ 手动

您可以通过选择**手动**并点击**手动设置 ...** 按钮手动更改设置。

您可以设置亮度、对比度和其他设置。

## 多页

**多页**选项可以缩小纸张图像尺寸，将多个页面打印在同一张纸上；也可以放大纸张图像尺寸，将一个页面打印在多张纸上。

### ■ 页序

选择 **每页 N 版**选项时，可以在下拉列表中选择页面的顺序。

### ■ 边框线

使用**多页**功能将多个页面打印在同一张纸上时，您可以选择将每个页面设置为带实线边框、带虚线边框或无边框。

### ■ 打印裁切线

选择 **N x N 页 1 版**选项时，可以选择**打印裁切线**选项。使用此选项可以在可打印区域周围添加细裁切线。

## 手动双面 ( 两面 ) 打印 / 小册子打印

如果您想打印小册子或进行手动双面打印，请使用该功能。

### ■ 无

禁用双面打印。

### ■ 双面打印 ( 手动 )

如果您想进行双面打印，请使用此选项。

#### • 双面打印 ( 手动 )

设备首先打印所有偶数页面，然后打印机驱动程序停止并显示需要重新装入纸张的提示。点击**确定**后，设备开始打印奇数页面。

当您选择**双面打印 ( 手动 )**时，**双面打印设置 ...**按钮可用。您可以在**双面打印设置**对话框中进行以下设置：

#### • 双面打印类型

每个方向有四种双面装订方向。

#### • 装订偏距

选中**装订偏距**时，您还可以以英寸或毫米为单位指定装订偏距。

## ■ 小册子打印（手动）

使用双面打印功能制作小册子时，请使用此选项。它会按照正确的页码排列文档，您无需排列页码顺序，只要对折已打印的页面即可。

### • 小册子打印（手动）

设备首先打印所有偶数页面，然后打印机驱动程序停止并显示需要重新装入纸张的提示。点击**确定**后，设备开始打印奇数页面。

当您选择**小册子打印（手动）**时，**双面打印设置 ...**按钮可用。您可以在**双面打印设置**对话框中进行以下设置：

### • 双面打印类型

每个方向有两种双面装订方向。

### • 小册子打印方式

选择**分套打印**时：

使用此选项可以将整本小册子打印成较小的单个小册子集，也无需排列页面顺序，只要对折已打印的小册子集即可。您可以从 1 到 15 指定各个小册子的页数。当打印的小册子对折页数较多时，此选项非常有用。

### • 装订偏距


选中**装订偏距**时，您还可以以英寸或毫米为单位指定装订偏距。

## 纸张来源

---

您可以选择**自动选择**、**纸盒 1** 或**手动**，并且为首页打印和从第二页开始打印分别指定纸盒。

## 高级选项卡

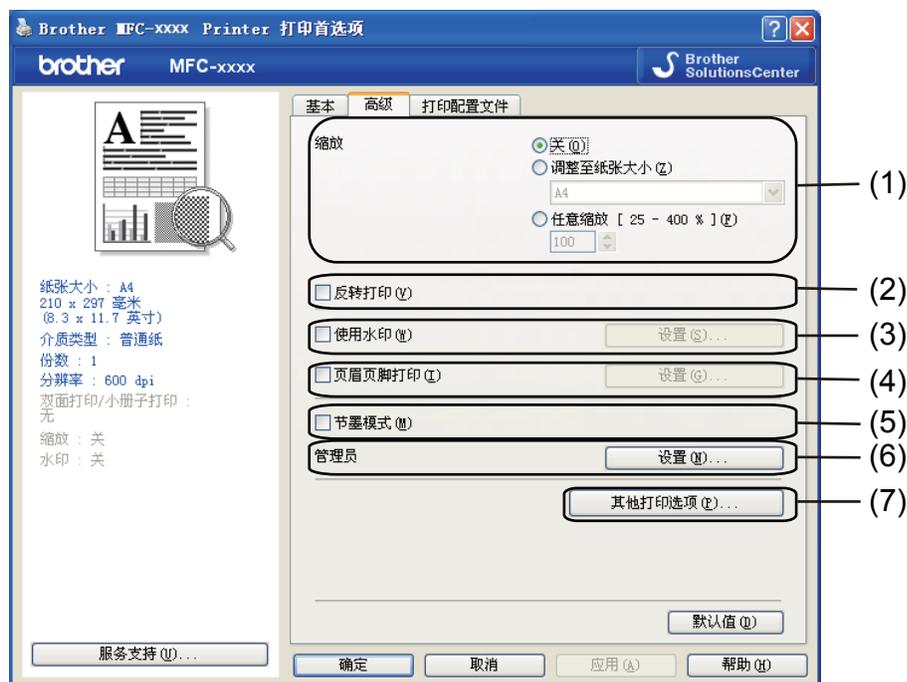

点击以下选项更改相应的选项设置：

- 缩放 (1)
- 反转打印 (2)
- 使用水印 (3)
- 页眉页脚打印 (4)
- 节墨模式 (5)
- 管理员 (6)
- 其他打印选项 (7)

### 缩放

您可以更改打印图像的缩放比例。

## 反转打印


选中反转打印复选框，将数据从上到下反转。

## 使用水印

您可以将图标或文本作为水印插入文档中。您可以选择预设的水印或使用自己创建的位图文件。请选中**使用水印**复选框，然后点击**设置 ...** 按钮。



## 水印设置

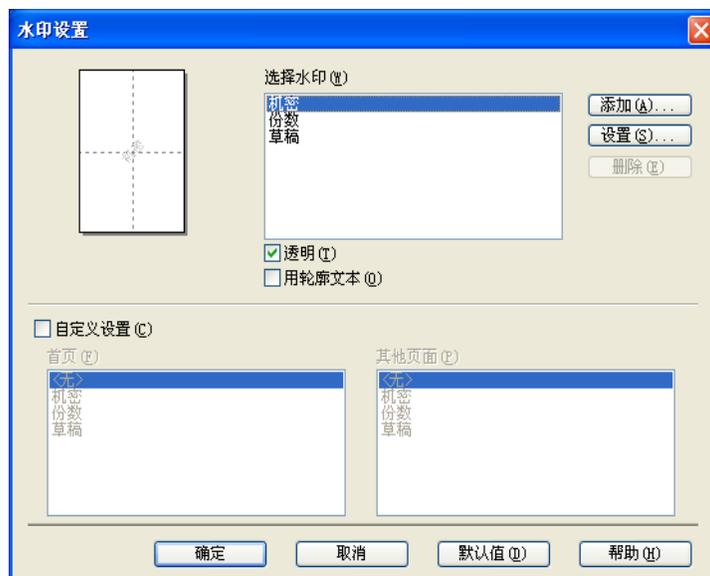

### 透明

选中**透明**复选框时，可以在文档的背景中打印水印图像。如果未选中此选项，则打印的水印将覆盖在文档上。


### 用轮廓文本

如果只需打印水印的轮廓（空心打印），请选中**用轮廓文本**复选框。仅当选择文本水印时，此选项可用。

### 自定义设置

可以选择打印在首页或其他页面上的水印。

点击**添加**按钮添加水印设置，然后从**水印类型**中选择**使用文本**或**使用位图文件**。

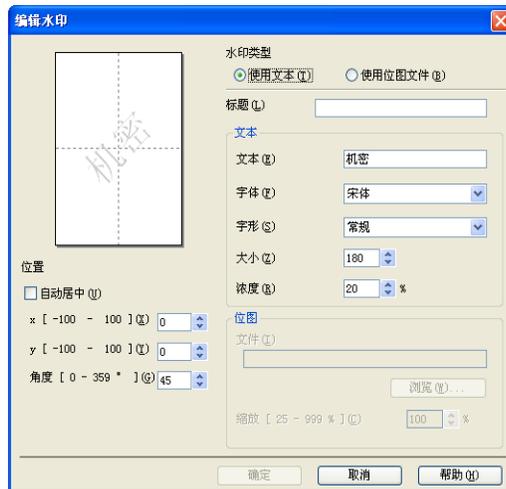

选择水印后，点击**设置**按钮即可更改其他水印的大小及其在页面上的位置。

#### ■ 标题

在此栏中输入所需标题。

#### ■ 文本

在**文本**栏中输入水印文本，然后选择**字体**、**字形**、**大小**和**浓度**。

#### ■ 位图

在**文件**栏中输入位图图像的文件名和位置，或点击**浏览**检索文件位置。您还可以设置图像的缩放尺寸。

#### ■ 位置

若要控制水印在页面上的位置，可使用此项设置。

## 页眉页脚打印

启用此功能后，可以在文档上打印计算机系统时钟的日期和时间、计算机登录用户名或您输入的文本。通过点击**设置**，您可以自定义信息。

#### ■ ID 打印

如果选择**登录用户名**，将打印出您的计算机登录用户名。如果选择**自定义**并在**自定义编辑**对话框中输入文本，将打印出您输入的文本。

## 节墨模式


使用此功能可以节省墨粉。当**节墨模式**设置为开时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。

 提示

- 打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用**节墨模式**。
- 分辨率为 **HQ 1200** 时，**节墨模式**不可用。

## 管理员

管理员具有限制使用缩放和水印等功能的权限。

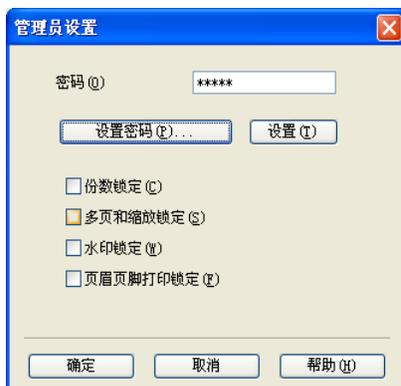

### ■ 密码

在此栏中输入密码。

 提示

点击**设置密码 ...** 可更改密码。

### ■ 份数锁定

锁定打印份数选项，以防止打印多份。

### ■ 多页和缩放锁定

锁定缩放和多页设置，以防止更改当前设置。

### ■ 水印锁定

锁定水印选项的当前设置，以防止更改当前设置。

### ■ 页眉页脚打印锁定

锁定页眉页脚打印选项的当前设置，以防止更改当前设置。

## 其他打印选项

---

您可以在打印机功能中设置以下选项：

- 浓度调整
- 改进打印输出
- 跳过空白页

### 浓度调整

---

增加或降低打印浓度。

### 改进打印输出

---

用于改进打印质量问题。

#### ■ 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

仅打印几页文档时无需选择此项设置。Brother 建议您在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



#### 提示

此操作使设备定影过程的温度降低。

#### ■ 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此选项不足以改进定影效果，请在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为厚纸打印。



#### 提示

此操作使设备定影过程的温度升高。

#### ■ 减少重影

在高湿环境中使用本设备时，此设置可减少重影。湿度低于 30% 时，请勿使用此设置，否则可能会加重重影。



#### 提示

此功能可能无法降低全部类型纸张的重影。在大量购买纸张前，请先进行打印测试，以确保该类纸张适用于本设备。

## 跳过空白页

---

如果选中**跳过空白页**复选框，打印机驱动程序会自动检测空白页并且不进行打印。



### 提示

当您选择以下选项时，此选项不可用：

- 使用水印
  - 页眉页脚打印
  - 多页中的**每页 N 版**或 **NxN 页 1 版**
  - **双面打印（手动）**或 **小册子打印（手动）**
-

## 打印配置文件选项卡

打印配置文件是可编辑的预设值，可使您快速访问常用打印配置。



### ■ 打印配置文件列表框 (1)

### ■ 编辑配置文件 (2)

可编辑和保存新的打印配置文件。

### ■ 还原默认的配置文件 (3)

点击此按钮可恢复所有的默认打印配置文件。

### ■ 总是先显示打印配置文件选项卡。(4)

### ■ 当前打印配置文件视图 (5)

1 从打印配置文件列表框中选择所需的配置文件。

2 如果您想从下次打印起先显示打印配置文件选项卡，请选中总是先显示打印配置文件选项卡。复选框。

3 点击确定应用您选择的配置文件。

## 编辑配置文件

---

点击**保存配置文件的更改**可打开**编辑配置文件**对话框。

- 1 从图标列表中选择您想使用的图标。
- 2 在**名称**中输入所需标题。
- 3 选择您想覆盖的打印配置文件，然后点击**确定**。



### 提示

可以覆盖预设的打印配置文件。

---

## 服务支持

点击打印首选项对话框中的服务支持 ...。



### ■ Brother Solutions Center (1)

Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) (<http://solutions.brother.com/>) 网站为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新和设备的使用提示。

### ■ 原装耗材网站 (2)

通过点击此按钮，您可以访问 Brother 正品耗材网站，了解 Brother 正品耗材。

### ■ Brother CreativeCenter (3)

通过点击此按钮，您可以访问 Brother CreativeCenter，获取免费且简单易用的在线解决方案，以满足商务和家庭需求。

### ■ 检查设置 (4)

通过点击此按钮，您可以检查当前驱动程序设置。

### ■ 关于 (5)

通过点击此按钮，您可以查看打印机驱动程序文件和版本信息。

## 纸盒设置选项卡




### 提示

若要进入纸盒设置选项卡，请参见 >> 第 10 页 *访问打印机驱动程序设置*。

2

如下所示，您可以设定各纸盒的纸张大小，并自动检测纸盒设置选项卡中的序列号。

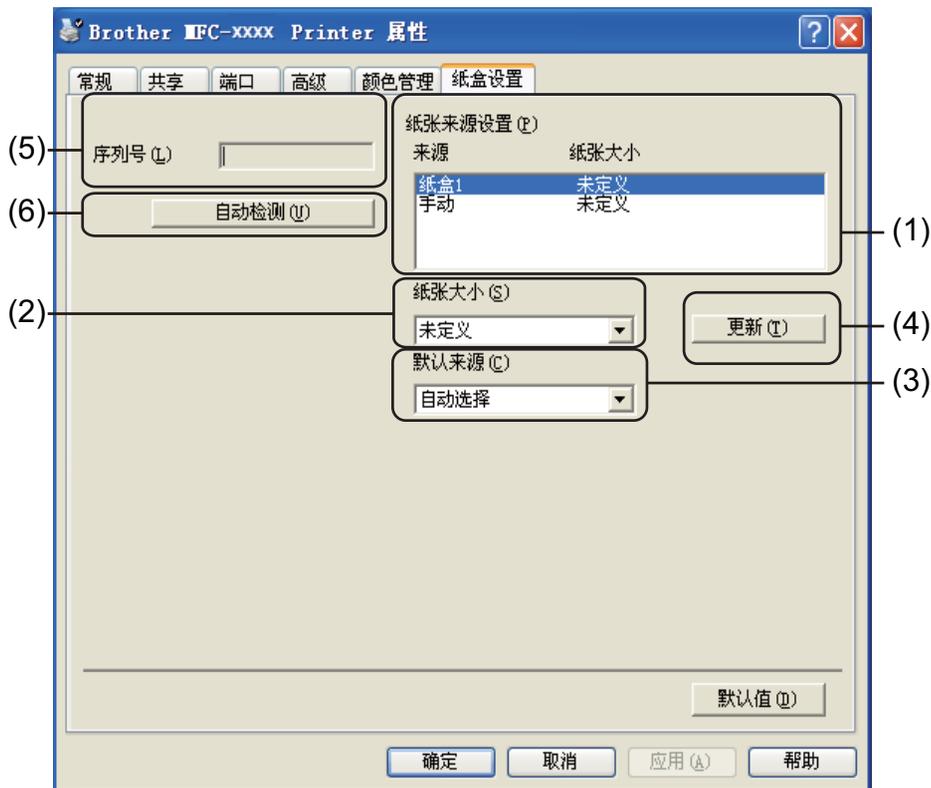

### ■ 纸张来源设置 (1)

此功能可列出各个纸盒适用的纸张尺寸。显示纸张大小 (2) 和更新 (4) 所应用的设置。

### ■ 纸张大小 (2)

此设置用于指定纸盒和手动进纸槽所用的纸张尺寸。高亮显示您想指定的纸张来源，然后从下拉列表中选择纸张尺寸。点击更新 (4) 将设置应用到纸盒。

### ■ 默认来源 (3)

此设置用于选择文档打印的默认纸张来源。从下拉列表中选择默认来源，然后点击更新 (4) 保存设置。选择自动选择设置时，将自动从指定纸张大小与文档匹配的任一纸张来源 (纸盒或手动进纸槽) 进纸。

#### ■ 更新 (4)

更新功能用于更新纸张来源设置 (1) 中的纸张大小 (2) 设置。

#### ■ 序列号 (5)

通过点击自动检测 (6)，打印机驱动程序将询问设备并显示其序列号。如果无法接收信息，屏幕上将显示“-----”。

#### ■ 自动检测 (6)

自动检测功能可通过启动计算机和设备之间的通信获取设备的序列号。



#### 提示

自动检测功能在下列设备环境中不可用：

- 设备电源关闭；
- 电缆未正确连接至设备。

## 状态监控器

状态监控器实用程序是一种可配置软件工具，用于监控一台或多台设备的状态，便于您即时获取缺纸或卡纸等错误信息通知。



在计算机上双击任务栏中的图标或从开始 / 所有程序 / Brother / MFC-XXXX 中选择状态监控器，即可查看设备状态。

(Windows® 7)

如果安装过程中设置了在开机时启动状态监控器，任务栏中将显示  按钮或 **Brother 状态监控器** 图标。

若要在任务栏中显示 **Brother 状态监控器** 图标，请点击  按钮。**Brother 状态监控器** 图标将显示在小窗口中。此时，请将  图标拖放到任务栏中。



此外，状态监控器还提供故障排除和 Brother 正品耗材网站的链接。点击访问耗材积分换奖网站按钮查询有关 Brother 正品耗材的详细信息。



### 提示

- 有关使用状态监控器软件的详细信息，请右击 **Brother 状态监控器** 图标，然后选择帮助。
- 启用状态监控器功能时，软件自动更新功能也将启用。启用更新功能后，可自动接收 Brother 应用程序和设备固件更新。

## 监控设备状态

状态监控器图标的颜色将随着设备状态的改变而改变。

- 绿色图标表示正常待机状态。



- 黄色图标表示警告。



- 红色图标表示发生打印错误。



可在计算机的两处位置显示 **Brother 状态监控器** (任务栏或桌面)。

扫描操作和驱动程序可能因操作系统不同而有所差异。本设备使用 TWAIN 兼容驱动程序，可以通过应用程序扫描文档。

已安装两个扫描仪驱动程序：TWAIN 兼容扫描仪驱动程序 ( >> 第 31 页 *使用 TWAIN 驱动程序扫描文档*) 和 Windows® 图像获取 (WIA) 驱动程序 ( >> 第 38 页 *使用 WIA 驱动程序扫描文档*)。

扫描文档时，可以选择两个选项中的一个。



#### 提示

有关 Presto! PageManager 的详细信息，请参见 >> 第 44 页 *使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290)*。

## 使用 TWAIN 驱动程序扫描文档

Brother MFL-Pro Suite 软件中含有 TWAIN 兼容扫描仪驱动程序。TWAIN 驱动程序符合在扫描仪和应用程序之间通信的标准通用协议。这即意味着您不仅可以将图像直接扫描到 Brother 设备自带的 Presto! PageManager 阅读器中，还可以直接将图像扫描到成百上千个支持 TWAIN 扫描的其他软件应用程序中，其中包括 Adobe® Photoshop®、CorelDRAW® 以及许多其他常用程序。

## 扫描文档到计算机

可以使用 ADF (自动进稿器) 扫描整页。

- 1 放入文档。
- 2 启动在 MFL-Pro Suite 的安装过程中已被安装的 Presto! PageManager 软件以扫描文档。



#### 提示

本使用说明书中有关扫描部分的说明基于使用 Presto! PageManager。使用其他软件应用程序时，扫描步骤可能有所差异。

- 3 点击 **文件**，然后点击 **选择来源**。
- 4 从 **选择来源** 列表中选择 **TW-Brother MFC-XXXX**，然后点击 **确定**。(XXXX 为型号名称。)

- 5 点击**文件**，然后点击**获取图像数据**。  
出现**自定义安装对话框**。
- 6 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：
  - **扫描 (图像类型) (1)**
  - **分辨率 (2)**
  - **扫描类型 (3)**
  - **亮度 (4)**
  - **对比度 (5)**
  - **文档尺寸 (6)**



- 7 点击**扫描**。  
扫描结束后，点击**取消返回 Presto! PageManager 窗口**。



**提示**

选择文档尺寸后，您可以按住鼠标左键并拖动鼠标来调整扫描区域。扫描时如果需要剪切图像，则必须执行此操作。(请参见 >> 第 32 页 *预览图像然后剪切，保留要扫描的部分*。)

## 预览图像然后剪切，保留要扫描的部分


进行扫描前，您可以点击**预览**按钮预览图像然后剪切，保留要扫描的部分。

如果您满意预览效果，请点击扫描仪设置对话框中的**扫描**按钮开始扫描图像。

- 1 遵循 >> 第 31 页 *扫描文档到计算机* 中的步骤 ① 至 ⑤。
- 2 根据需要设置**扫描** (图像类型)、**分辨率**、**扫描类型**、**亮度**、**对比度**和**文档尺寸**等设置。
- 3 点击**预览**。  
整个图像被扫描到计算机中并出现在扫描仪设置对话框的扫描区域 (1) 内。



- 4 按住鼠标左键并拖动鼠标裁剪出您想扫描的部分。

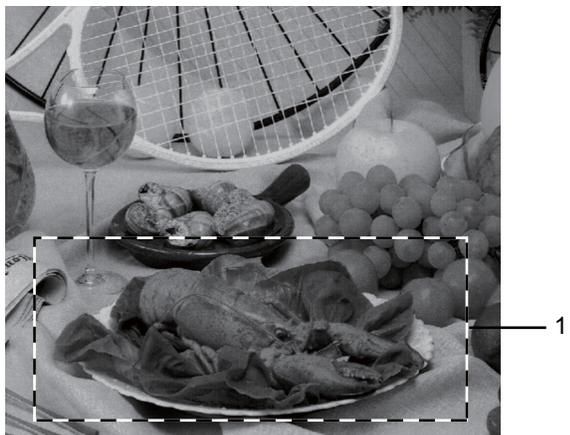

### 1 扫描区域

#### 提示

点击  图标可以放大图像，点击  图标即可使图像恢复至原始尺寸。

- 5 重新放入文档。
- 6 点击**扫描**。  
扫描结束后，点击**取消返回** Presto! PageManager 窗口。  
此时只有原稿的选中部分出现在 Presto! PageManager 窗口中 (或您的应用程序窗口中)。
- 7 在 Presto! PageManager 窗口中，使用可用选项完善图像。

## 扫描仪设置对话框

### 扫描 (图像类型)

有**照片**、**Web** 或**文本**三种输出图像类型可供选择。**分辨率**和**扫描类型**将根据各项默认设置而改变。

默认设置如下表：

扫描 (图像类型)		分辨率	扫描类型
<b>照片</b>	用于扫描照片图像。	300 x 300 dpi	真灰色
<b>Web</b>	用于将扫描图像添加至网页。	100 x 100 dpi	真灰色
<b>文本</b>	用于扫描文本文档。	200 x 200 dpi	黑白

### 分辨率

您可以从**分辨率**下拉列表中选择扫描分辨率。分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。可选分辨率如下表所示：

分辨率	黑白 / 灰色 (误差扩散) / 真灰色
100 x 100 dpi	是
150 x 150 dpi	是
200 x 200 dpi	是
300 x 300 dpi	是
400 x 400 dpi	是
600 x 600 dpi	是
1200 x 1200 dpi	是
2400 x 2400 dpi	是
4800 x 4800 dpi	是

分辨率	黑白 / 灰色 (误差扩散) / 真灰色
9600 x 9600 dpi	是
19200 x 19200 dpi	是

## 扫描类型

### ■ 黑白

用于文本或艺术线条。

### ■ 灰色 (误差扩散)

用于照片图像或图形。(误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。黑点以特殊图案排布,形成灰色效果。)

### ■ 真灰色

用于照片图像或图形。由于使用多达 256 级灰色阴影,因而此模式更为精确。

## 亮度

调整设置 (-50 至 50) 以获取最佳图像。默认值为 0, 表示普通亮度。

您可以左右拖动滑块来设定亮度级别,使图像变亮或变暗,或在框内输入数值来设定级别。

如果扫描的图像太亮,请降低亮度级别后重新扫描文档。如果扫描的图像太暗,请提高亮度级别后重新扫描文档。

## 对比度

您可以左右移动滑块来提高或降低对比度级别。级别提高时可以突出图像的深浅区域,级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。您还可以在文本框内输入数值以设定对比度。



提示 仅当选中灰色 (误差扩散) 或真灰色时,对比度设置可用。

扫描用于文字处理器或其他图形应用程序中的照片或其他图像时,可以尝试不同的对比度和分辨率设置以获取最适用的设置方案。

## 文档尺寸

有以下尺寸可供选择:

- A4 210 x 297 毫米 (8.3 x 11.7 英寸)
- JIS B5 182 x 257 毫米 (7.2 x 10.1 英寸)
- Letter 215.9 x 279.4 毫米 (8 1/2 x 11 英寸)
- Legal 215.9 x 355.6 毫米 (8 1/2 x 14 英寸)
- A5 148 x 210 毫米 (5.8 x 8.3 英寸)
- JIS B6 128 x 182 毫米 (5 x 7.2 英寸)
- A6 105 x 148 毫米 (4.1 x 5.8 英寸)
- Executive 184.1 x 266.7 毫米 (7 1/4 x 10 1/2 英寸)
- 10 x 15 厘米 (4 x 6 英寸)
- 13 x 20 厘米 (5 x 8 英寸)
- 9 x 13 厘米 (3.5 x 5 英寸)
- 13 x 18 厘米 (5 x 7 英寸)
- 明信片 1 100 x 148 毫米 (3.9 x 5.8 英寸)
- 明信片 2( 双面 ) 148 x 200 毫米 (5.8 x 7.9 英寸)
- 自定义

如果将尺寸选择为自定义，则出现自定义文档尺寸对话框。



输入文档的自定义文档尺寸名称、宽度和高度。  
宽度和高度的单位可选择“毫米”或“英寸”。



- 您可以在屏幕上查看所选纸张尺寸的实际大小。



- **宽度:** 显示扫描区域的宽度。
- **高度:** 显示扫描区域的高度。
- **数据大小:** 显示 Bitmap 格式下数据的大致大小。JPEG 等其他文件格式下的数据大小会有所不同。
- 用户可调整范围为 8.9 x 8.9 毫米至 215.9 x 355.6 毫米。

## 使用 WIA 驱动程序扫描文档

### WIA 兼容

从设备扫描图像时可以选择 Windows® 图像获取 (WIA)。您可以直接将图像扫描到 Brother 设备自带的 Presto! PageManager 阅读器，也可以将图像直接扫描到支持 WIA 或 TWAIN 扫描功能的任意其他应用程序。

3

### 扫描文档到计算机

可以使用 ADF (自动进稿器) 扫描整页。


- 1 放入文档。
- 2 启动在 MFL-Pro Suite 的安装过程中已被安装的 Presto! PageManager 软件以扫描文档。



#### 提示

本使用说明书中有关扫描部分的说明基于使用 Presto! PageManager。使用其他软件应用程序时，扫描步骤可能有所差异。

- 3 点击**文件**，然后点击**选择来源**。
- 4 从**选择来源**列表中选择 **WIA-Brother MFC-XXXX**，然后点击**确定**。(XXXX 为型号名称。)
- 5 点击**文件**，然后点击**获取图像数据**。  
将出现扫描仪设置对话框。
- 6 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：
  - 纸张来源 (1)
  - 照片类型 (2)
  - 调整已扫描照片的质量 (3)
  - 纸张大小 (4)
  - 预览 (5)
  - 扫描 (6)

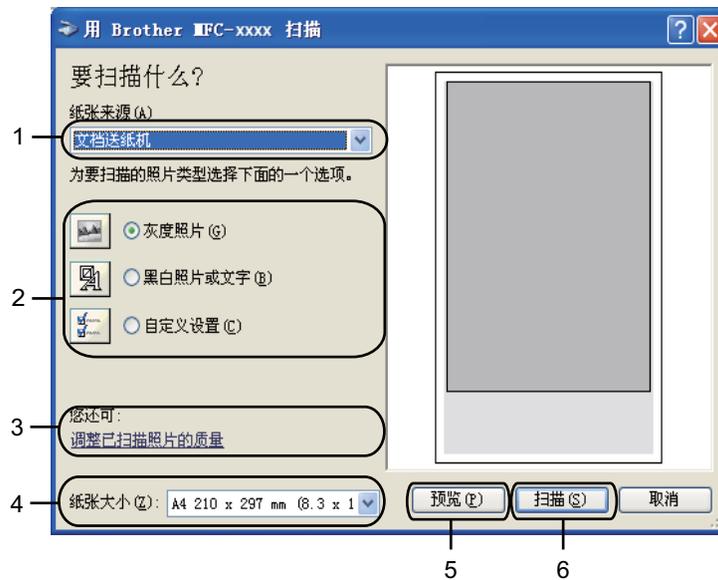

- 7 从纸张来源下拉列表中选择文档送纸机 (1)。
- 8 选择照片类型 (2)。
- 9 从下拉列表中选择纸张大小 (4)。
- 10 若需进行高级设置，请点击调整已扫描照片的质量 (3)。可在高级属性中设置亮度、对比度、分辨率 (DPI) 和照片类型。更改设置后，点击确定。



 提示

- 扫描仪的分辨率最高可设置为 1200 dpi。

- 分辨率高于 1200 dpi 时, 请使用扫描仪实用程序。(请参见 >> 第 40 页 *扫描仪实用程序*。)

- 11 点击扫描对话框中的**扫描按钮** (6)。设备开始扫描文档。

## 扫描仪实用程序

本扫描仪实用程序用于在分辨率高于 1200 dpi 的条件下配置 WIA 扫描仪驱动程序。必须重启计算机使新的设置生效。

### 提示

扫描分辨率高于 1200 dpi 的文档时, 文件可能会很大。请确保内存和硬盘空间足够用于扫描该尺寸的文件。如果内存或硬盘空间不够, 可能会导致计算机死机并造成文件丢失。

### ■ 运行实用程序

若要运行实用程序, 您可以选择**开始 / 所有程序 / Brother/MFC-XXXX (XXXX 为型号名称) / 扫描仪设置 / 扫描仪实用程序**中的**扫描仪实用程序**。

计算机屏幕的显示可能会因操作系统或设备型号的不同而有所差异。



### 提示

(Windows Vista® 和 Windows® 7 用户)

出现用户帐户控制屏幕时, 请执行以下操作:

- 具有管理员权限的用户：点击**允许**。



- 无管理员权限的用户：输入**管理员密码**，然后点击**确定**。




## 使用 WIA 驱动程序扫描文档 (适用于 Windows 照片库和 Windows 传真和扫描)

### 扫描文档到计算机

3

可以使用 ADF (自动进稿器) 扫描整页。

- ① 放入文档。
- ② 启动软件应用程序以扫描文档。
- ③ 执行以下操作中的一项：
  - 对于 Windows 照片库：  
点击**文件**，然后点击**从照相机或扫描仪导入**。
  - 对于 Windows 传真和扫描：  
点击**文件**、**新建**，然后点击**扫描**。
- ④ 选择您想使用的扫描仪。
- ⑤ 点击**导入**或**确定**。  
出现扫描对话框。
- ⑥ 必要时，在扫描对话框中调整以下设置。
  - **扫描仪** (1)
  - **配置文件** (2)
  - **来源** (3)
  - **纸张大小** (4)
  - **颜色格式** (5)
  - **文件类型** (6)
  - **分辨率 (DPI)** (7)
  - **亮度** (8)
  - **对比度** (9)
  - **扫描区域** (10)
  - **扫描** (11)

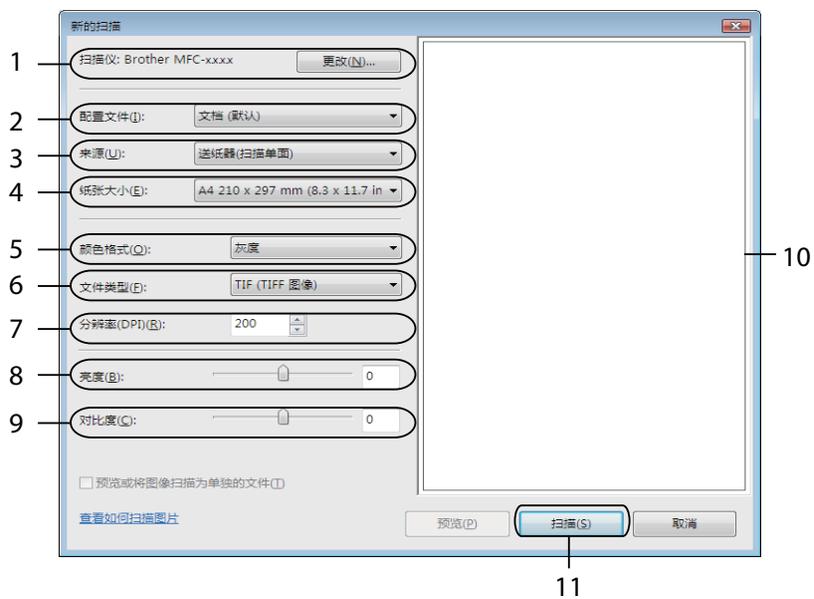

- 7 点击扫描对话框中的**扫描**按钮。  
设备开始扫描文档。

## 使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290)

Presto! PageManager 是一种用于管理文档的应用程序。因其与大多数图像编辑器和文字处理程序兼容，所以您可以使用它对文件进行最出色的管理。使用 Presto! PageManager 内置的 OCR 软件即可轻松管理文档、编辑电子邮件和文件以及阅读文档。



### 提示

您可以点击 NewSoft Presto! PageManager 中的帮助图标浏览完整版本的 NewSoft Presto! PageManager 使用说明书。

## 功能

- 您可以将文件转换为 PDF 或 Presto! Wrapper 等可移植文件格式后共享。
- 您可以轻松管理文件，效果媲美 Windows<sup>®</sup> 浏览器。
- 您可以轻松归类相关图像和文档文件。
- 您可以使用可靠又精确的 OCR (光学字符辨识) 从图像中获取文本。
- 您可以使用简便的注释工具 (文本编辑、图章、高亮文本工具、直线工具、铅笔工具、便条工具或书签) 来添加注释而不影响原文件。
- 您可以使用一系列的图像工具 (剪切、旋转、翻转、变换颜色、自动加强、亮度和对比度及除噪) 来加强图像效果。

## Presto! PageManager 系统要求

- Windows<sup>®</sup> XP 用户需配置 Pentium<sup>®</sup> III、800 MHz 或更高处理器的个人电脑。
- Windows Vista<sup>®</sup> 和 Windows<sup>®</sup> 7 用户需配置 Pentium<sup>®</sup> 4、1.0 GHz 或更高处理器的个人电脑。
- Windows<sup>®</sup> XP/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7
- 用于安装的 350MB 可用硬盘空间
- 512 MB RAM
- CD-ROM 光驱
- SVGA (1024 × 768) 或更高级别显卡
- Microsoft<sup>®</sup> Internet Explorer 5.0 或更高版本

## 推荐:

- 1GB RAM
- Outlook、Outlook Express 或其他电子邮件软件

## 概述

ControlCenter4 是一种用于方便快捷地访问最常用应用程序的软件实用程序。使用 ControlCenter4 不需要手动启动特定的应用程序。

ControlCenter4 有两种用户界面：**标准模式**和**高级模式**。

ControlCenter4 还可控制 Brother 设备操作面板上的  (扫描) 键的设置。有关如何配置设备的  (扫描) 键设置, 请参见 >> 第 58 页 *配置扫描键设置 (适用于标准模式)* 或 >> 第 70 页 *配置扫描键设置 (适用于高级模式)*。

### ■ 标准模式


通过**标准模式**, 您可以轻松使用设备的主要功能。推荐家庭办公用户使用此模式。请参见 >> 第 47 页 *在标准模式下使用 ControlCenter4*。

### ■ 高级模式

通过**高级模式**, 您可以更好地控制设备的具体功能。您可以在初始设置中添加多达 3 个自定义选项卡。请参见 >> 第 61 页 *在高级模式下使用 ControlCenter4*。


## 更改用户界面

- 1 点击**配置**, 然后选择**模式选择**。
- 2 在模式对话框中选择**标准模式**或**高级模式**。

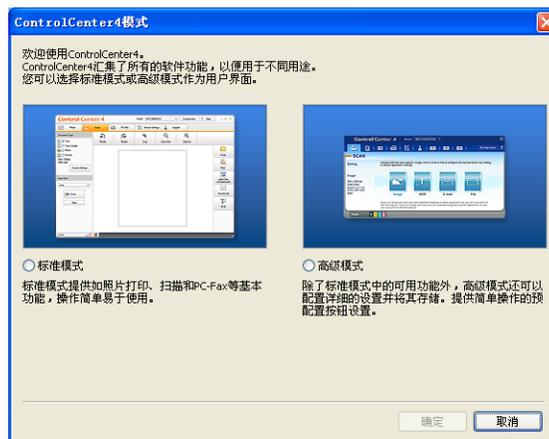

## 在标准模式下使用 ControlCenter4

本节简要介绍标准模式下的 ControlCenter4 功能。有关各功能的详细信息，请点击 **?** 帮助。

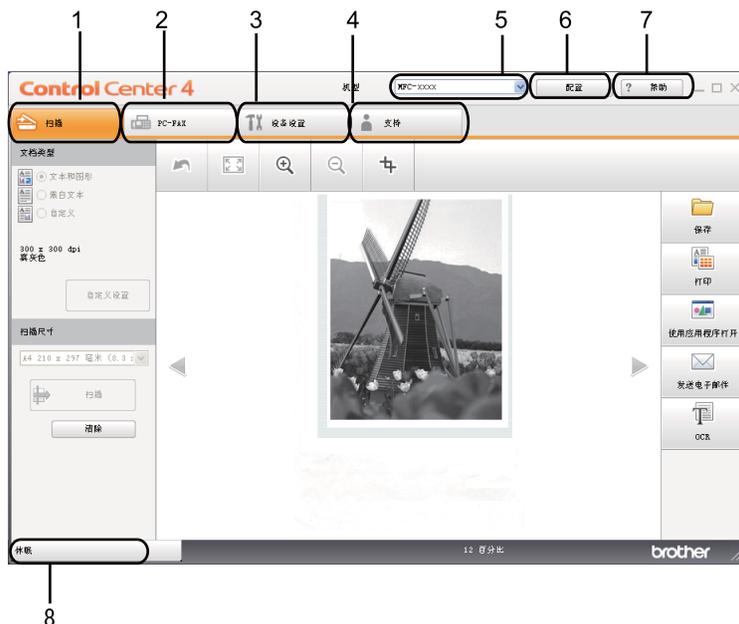

- 1 直接扫描到选定的文件、电子邮件、文字处理器或图形应用程序。
- 2 使用设备的可用 **PC-FAX** 应用程序。
- 3 访问可用设置以配置设备。
- 4 链接到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)、Brother CreativeCenter 和 **ControlCenter** 帮助文件。
- 5 您可以从**机型**下拉菜单中选择将要与 ControlCenter4 连接的设备。
- 6 您可以更改用户界面和 ControlCenter4 启动首选项。
- 7 打开**帮助**文件。
- 8 点击设备状态按钮，打开 **Brother 状态监控器**。

### 适用于标准模式用户的 ControlCenter4 功能

扫描 (请参见 >> 第 49 页 *扫描选项卡*。)

■ 请参见 >> 第 51 页 *保存已扫描图像*。

- 请参见 >> 第 51 页 *打印已扫描图像*。
- 请参见 >> 第 51 页 *使用应用程序打开已扫描图像*。
- 请参见 >> 第 52 页 *将已扫描数据作为电子邮件附件*。
- 请参见 >> 第 52 页 *使用 OCR 功能*。

**PC-FAX** (请参见 >> 第 54 页 *PC-FAX 选项卡*。)

- 请参见 >> 第 55 页 *发送已扫描图像*。
- 请参见 >> 第 54 页 *从计算机发送图像文件*。
- 请参见 >> 第 55 页 *浏览和打印已接收 PC-FAX 数据*。

**设备设置** (请参见 >> 第 57 页 *设备设置选项卡*。)

- 请参见 >> 第 57 页 *配置远程设置*。
- 请参见 >> 第 57 页 *使用快速拨号*。
- 请参见 >> 第 58 页 *配置扫描键设置*。


**支持** (请参见 >> 第 60 页 *支持选项卡*。)

- 请参见 >> 第 60 页 *打开 ControlCenter 帮助*。
- 请参见 >> 第 60 页 *使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)*。
- 请参见 >> 第 60 页 *访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)*。

## 扫描选项卡

有五个扫描选项可供选择：**保存**、**打印**、**使用应用程序打开**、**发送电子邮件**和 **OCR**。

本节简要介绍**扫描选项卡**的功能。有关各功能的详细信息，请点击 **?** 帮助。

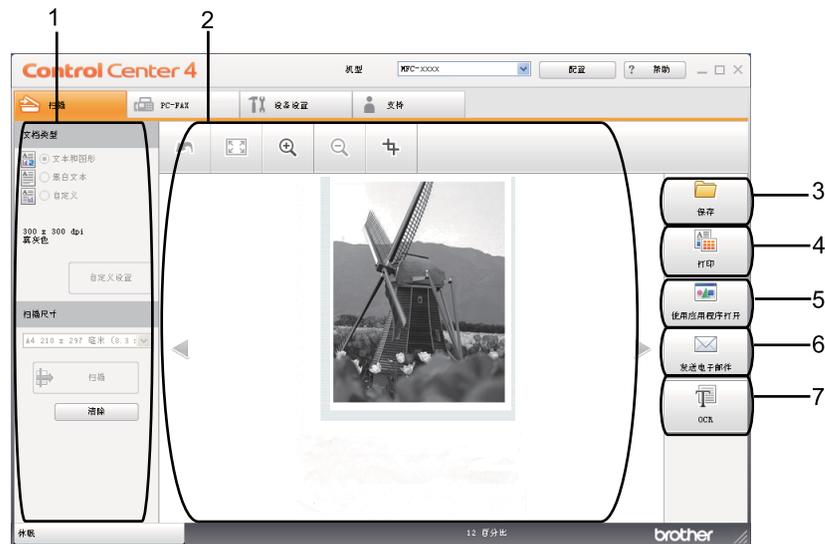

- 1 PC 扫描设置区域
- 2 图像浏览器
- 3 保存按钮
- 4 打印按钮
- 5 使用应用程序打开按钮
- 6 发送电子邮件按钮
- 7 **OCR** 按钮

## 文件类型

保存文件到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型：

对于保存和发送电子邮件

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**

- **JPEG (\*.jpg)** - 建议大多数用户扫描图片时使用。
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** - 建议用于扫描和共享文档。
- **加密 PDF (\*.pdf)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)**

### 对于 OCR

- **Text (\*.txt)**
- **HTML (\*.htm)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**
- **Rich Text Format (\*.rtf)**



- 在 Windows Vista<sup>®</sup> 和 Windows<sup>®</sup> 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XML 纸张规格可用。
- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“压缩”。
- 可搜索式 PDF 是一种文件格式，它的扫描图像上层叠有文本数据。通过此图层，您可以搜索图像数据上的文本。OCR 语言设置必须与可搜索式 PDF 要使用的搜索语言相匹配。
- 若要选择**可搜索式 PDF (\*.pdf)**，必须安装随机安装光盘上的 Presto! PageManager。如果您通过随机安装光盘安装了 MFL-Pro Suite (请参见快速安装指南)，则 Presto! PageManager 也被一并安装。

### 文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

## 保存已扫描图像

---

 (保存) 按钮用于将图像以文件类型列表中所示类型中的一种扫描到硬盘上的文件夹中。

- 1 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 2 点击  (扫描)。
- 3 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 4 点击  (保存)。
- 5 出现保存对话框。选择目标文件夹和其他设置, 然后点击确定。
- 6 图像将保存在所选文件夹中。

## 打印已扫描图像

---

可以使用 Brother 打印驱动程序支持的任意 ControlCenter4 功能在设备上扫描页面并打印副本。

- 1 选择扫描选项卡。
- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击  (扫描)。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击  (打印)。
- 6 配置打印设置, 然后点击  (开始打印)。

## 使用应用程序打开已扫描图像

---

 (使用应用程序打开) 按钮用于将图像直接扫描到图形应用程序以进行图像编辑。

- 1 选择扫描选项卡。

- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击  (扫描)。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击  (使用应用程序打开)。
- 6 从下拉列表中选择应用程序, 然后点击**确定**。
- 7 图像将显示在所选应用程序中。

## 将已扫描数据作为电子邮件附件

---

 (发送电子邮件) 按钮用于将文档扫描到默认的电子邮件应用程序, 使您可以以附件的形式发送已扫描的文档。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击  (扫描)。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击  (发送电子邮件)。
- 6 配置附件设置, 然后点击**确定**。
- 7 默认的电子邮件应用程序将打开, 图像将作为附件添加到新的空白电子邮件中。

### 提示

扫描到电子邮件功能不支持网页邮件 (Webmail) 服务。

---

## 使用 OCR 功能

---

 (OCR) 按钮用于扫描文档并将其转换为文本文件, 以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 选择**扫描**选项卡。


- 2 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 3 点击  (扫描) 按钮。
- 4 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 5 点击  (OCR)。
- 6 配置 OCR 设置, 然后点击**确定**。
- 7 默认的文字处理应用程序将打开并显示转换后的文本数据。

## PC-FAX 选项卡

本节简要介绍 **PC-FAX** 选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击 **?** 帮助。



PC-FAX 软件仅可以发送 A4 尺寸的黑白传真文档。

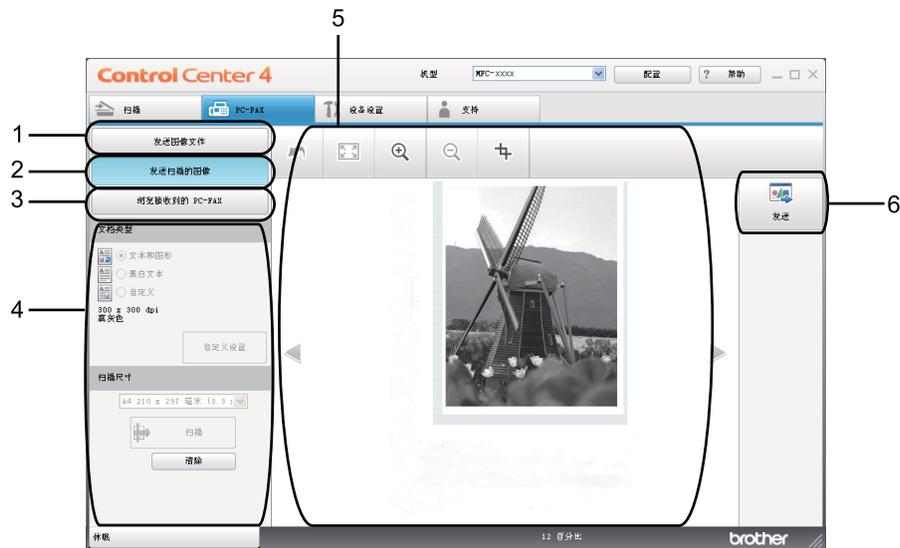

- 1 发送图像文件按钮
- 2 发送扫描的图像按钮
- 3 浏览接收到的 **PC-FAX** 按钮
- 4 PC 扫描设置区域
- 5 扫描图像区域
- 6 发送按钮

### 从计算机发送图像文件

发送图像文件按钮用于通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件将图像文件作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击发送图像文件。

- 3 点击文件夹树，浏览要发送的图像所在的文件夹，然后选择要发送的文件。
- 4 点击  (发送)。
- 5 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击开始。

## 发送已扫描图像

发送扫描的图像按钮用于扫描页面或文档，并通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件自动将图像作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击发送扫描的图像。
- 3 配置计算机扫描设置区域中的设置。
- 4 点击  (扫描)。
- 5 确认并编辑 (如有必要) 图像浏览器中的已扫描图像。
- 6 点击  (发送)。
- 7 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击开始。

## 浏览和打印已接收 PC-FAX 数据


浏览接收到的 **PC-FAX** 按钮用于使用 Brother PC-FAX 软件浏览和打印接收到的传真数据。使用 PC-FAX 接收功能之前，必须从 **Brother** 设备的操作面板菜单中选择 **PC-FAX 接收选项**。(请参见 >> 第 93 页 *启用设备上的 PC-FAX 接收软件*。)

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击浏览接收到的 **PC-FAX**。
- 3 PC-FAX 接收功能被激活并开始接收来自设备的传真数据。接收到的数据将显示。若要查看数据，请点击  (查看)。
- 4 若要打印接收到的数据，请选择数据，然后点击  (打印)。

5 配置打印设置，然后点击  (开始打印)。

## 设备设置选项卡

本节简要介绍设备设置选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击  帮助。

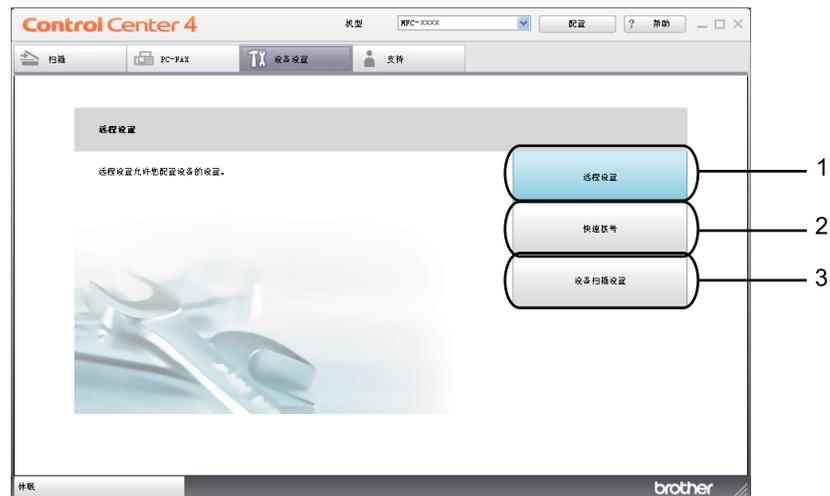

- 1 远程设置按钮
- 2 快速拨号按钮
- 3 设备扫描设置按钮

### 配置远程设置

远程设置按钮用于打开远程设置程序窗口以配置设备设置。

- 1 选择设备设置选项卡。
- 2 点击远程设置。
- 3 出现远程设置程序窗口。有关远程设置配置，请参见 [▶▶ 第 80 页 远程设置](#)。


### 使用快速拨号

快速拨号按钮用于打开远程设置程序中的地址簿窗口。然后，您即可通过计算机轻松地注册或更改速拨号码。

- 1 选择**设备设置**选项卡。
- 2 点击**快速拨号**。
- 3 出现**地址簿**窗口。有关地址簿配置，请参见 >> 第 80 页 *远程设置*。

## 配置扫描键设置

设备扫描设置按钮用于配置设备的扫描键设置。



可根据扫描需要配置四项扫描功能。

要配置各项扫描功能，请选择**设备设置**选项卡，然后点击**设备扫描设置**。出现**设备扫描设置**对话框。

### 图像选项卡

用于配置通过按 Brother 设备扫描键进行的扫描到图像的设置。

根据需要，选择**文件类型**、**目标应用程序**、**文件大小**、**分辨率**、**扫描类型**、**文档尺寸**、**亮度**和**对比度**的设置。点击**确定**。

如果从**文件类型**下拉列表中选择了加密 PDF，请点击  (**设置 PDF 密码**) 按钮。出现**设置 PDF 密码**对话框。在**密码**和**重新输入密码**栏中输入密码，然后点击**确定**。



### 提示

- 加密 PDF 同样适用于扫描到电子邮件和扫描到文件。
- 可以使用文件大小更改已扫描图像的数据压缩率。

## OCR 选项卡

用于配置通过按 Brother 设备扫描键进行的扫描到 OCR 的设置。

根据需要，选择文件类型、目标应用程序、OCR 语言、分辨率、扫描类型、文档尺寸、亮度和对比度的设置。点击确定。

## 电子邮件选项卡

用于配置通过按 Brother 设备扫描键进行的扫描到电子邮件的设置。

根据需要，选择文件类型、文件大小、分辨率、扫描类型、文档尺寸、亮度和对比度的设置。点击确定。



### 提示

可以使用文件大小更改已扫描图像的数据压缩率。

## 文件选项卡

用于配置通过按 Brother 设备扫描键进行的扫描到电子邮件的设置。

根据需要，选择文件类型、文件名称、目标文件夹、显示文件夹、文件大小、分辨率、扫描类型、文档尺寸、亮度和对比度的设置。点击确定。



### 提示

- 选中显示文件夹复选框时，会在扫描后显示已扫描图像的目标文件夹。
- 可以使用文件大小更改已扫描图像的数据压缩率。

## 支持选项卡

本节简要介绍支持选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击 ControlCenter4 中的  帮助。

### 打开 ControlCenter 帮助

---

**ControlCenter 帮助**用于打开帮助文件以查看 ControlCenter 的详细信息。

- 1 选择支持选项卡。
- 2 点击 **ControlCenter 帮助**。
- 3 出现 **ControlCenter 帮助**首页。

### 使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

---

**Brother Solutions Center** 按钮用于打开 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站，为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新以及设备的使用提示。

- 1 选择支持选项卡。
- 2 点击 **Brother Solutions Center**。
- 3 网络浏览器中将显示 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站。

### 访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)


---

**Brother CreativeCenter** 按钮用于访问 Brother CreativeCenter 网站获取免费且简单易用的在线解决方案，以满足商务和家庭需求。

- 1 选择支持选项卡。
- 2 点击 **Brother CreativeCenter**。ControlCenter4 将启动网络浏览器，然后打开 Brother CreativeCenter 网站。

## 在高级模式下使用 ControlCenter4

本节简要介绍高级模式下的 ControlCenter4 功能。有关各功能的详细信息，请点击  (帮助)。

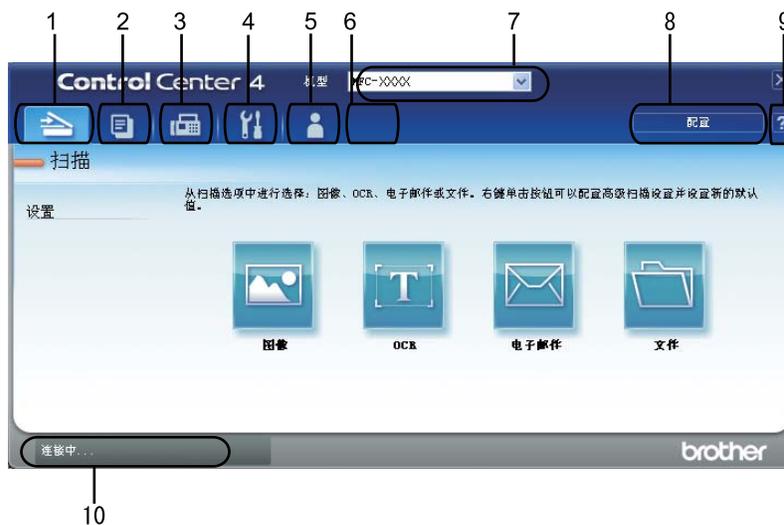

- 1 直接扫描到选定的文件、电子邮件、文字处理器或图形应用程序。
- 2 通过计算机打开可用的 **PC-Copy** 功能。
- 3 使用设备的可用 **PC-FAX** 应用程序。
- 4 访问可用设置以配置设备。
- 5 链接到 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)、Brother CreativeCenter 和 帮助文件。
- 6 右击选项卡区域可以配置初始设置选项卡。
- 7 您可以从**机型**下拉菜单中选择将要与 ControlCenter4 连接的设备。
- 8 可以打开每项扫描功能的配置窗口并更改用户界面模式。
- 9 打开帮助文件。
- 10 点击设备状态按钮，打开 **Brother 状态监控器**。

### 适用于高级模式用户的 ControlCenter4 功能

扫描 (请参见 >> 第 63 页 *扫描选项卡*。)

- 请参见 >> 第 64 页 *使用应用程序打开已扫描图像*。

- 请参见 >> 第 65 页 *使用 OCR 功能*。
- 请参见 >> 第 65 页 *将已扫描数据作为电子邮件附件*。
- 请参见 >> 第 66 页 *保存已扫描图像*。
- 请参见 >> 第 66 页 *如何更改各按钮的默认设置*。

#### **PC-Copy** (请参见 >> 第 67 页 *PC-Copy 选项卡*。)

- 请参见 >> 第 67 页 *打印已扫描图像*。

#### **PC-FAX** (请参见 >> 第 68 页 *PC-FAX 选项卡*。)

- 请参见 >> 第 68 页 *从计算机发送图像文件*。
- 请参见 >> 第 68 页 *发送已扫描图像*。
- 请参见 >> 第 69 页 *浏览和打印已接收 PC-FAX 数据*。

#### **设备设置** (请参见 >> 第 70 页 *设备设置选项卡*。)

- 请参见 >> 第 70 页 *配置远程设置*。
- 请参见 >> 第 70 页 *使用快速拨号*。
- 请参见 >> 第 70 页 *配置扫描键设置*。

#### **支持** (请参见 >> 第 73 页 *支持选项卡*。)

- 请参见 >> 第 73 页 *使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)*。
- 请参见 >> 第 73 页 *打开 ControlCenter 帮助*。
- 请参见 >> 第 73 页 *访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)*。

#### **自定义** (请参见 >> 第 74 页 *自定义选项卡*。)

- 请参见 >> 第 74 页 *创建自定义选项卡*。
- 请参见 >> 第 74 页 *创建自定义按钮*。

## 扫描选项卡

有四个扫描选项可供选择：**图像**、**OCR**、**电子邮件**和**文件**。

本节简要介绍**扫描**选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击  (**帮助**)。



1 PC 扫描设置区域

2 **图像**按钮

3 **OCR** 按钮

4 **电子邮件**按钮

5 **文件**按钮

## 文件类型

保存文件到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型：

对于**图像**、**电子邮件**和**文件**

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** - 建议大多数用户扫描图片时使用。
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**

- **PDF (\*.pdf)** - 建议用于扫描和共享文档。
- **加密 PDF (\*.pdf)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)**

## 对于 OCR

- **Text (\*.txt)**
- **HTML (\*.htm)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**
- **Rich Text Format (\*.rtf)**



### 提示

- 在 Windows Vista<sup>®</sup> 和 Windows<sup>®</sup> 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XML 纸张规格可用。
- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“压缩”。
- 可搜索式 PDF 是一种文件格式，它的扫描图像上层叠有文本数据。通过此图层，您可以搜索图像数据上的文本。OCR 语言设置必须与可搜索式 PDF 要使用的搜索语言相匹配。
- 若要选择**可搜索式 PDF (\*.pdf)**，必须安装随机安装光盘上的 Presto! PageManager。如果您通过随机安装光盘安装了 MFL-Pro Suite (请参见快速安装指南)，则 Presto! PageManager 也被一并安装。

## 文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

## 使用应用程序打开已扫描图像



( **图像** ) 按钮用于将图像直接扫描到图形应用程序以进行图像编辑。

- 1 选择**扫描**选项卡。

- 2 若要更改扫描设置，请右击  (图像)，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中预览复选框，然后点击确定。
- 3 点击  (图像)。
- 4 图像将显示在所选应用程序中。

## 使用 OCR 功能

4

 (OCR) 按钮用于扫描文档并将其转换为文本文件，以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 选择扫描选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击  (OCR)，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中预览复选框，然后点击确定。
- 3 点击  (OCR)。
- 4 默认的文字处理应用程序将打开并显示转换后的文本数据。

## 将已扫描数据作为电子邮件附件

 (电子邮件) 按钮用于将文档扫描到默认的电子邮件应用程序，使您可以以附件的形式发送已扫描的文档。

- 1 选择扫描选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击  (电子邮件)，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中预览复选框，然后点击确定。
- 3 点击  (电子邮件)。
- 4 默认的电子邮件应用程序将打开，图像将作为附件添加到新的空白电子邮件中。

### 提示

扫描到电子邮件功能不支持网页邮件 (Webmail) 服务。

## 保存已扫描图像

---

 (文件) 按钮用于将图像以文件附件列表中所示类型中的一种扫描到硬盘上的文件夹中。

- 1 选择**扫描**选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击  (文件)，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**复选框，然后点击**确定**。
- 3 点击  (文件)。
- 4 图像将保存在所选文件夹中。

## 如何更改各按钮的默认设置

---

您可以更改  (图像)、 (OCR)、 (电子邮件) 和  (文件) 按钮的默认设置。

- 1 右击您想配置的按钮，然后点击**按钮设置**。出现设置对话框。
- 2 根据需要，选择**文件类型**、**预览**、**分辨率**、**扫描类型**、**文档尺寸**、**亮度**、**对比度**和**连续扫描**的设置。
- 3 点击**确定**。新设置将成为默认设置。

### 提示

若要预览和配置已扫描图像，请选中设置对话框中的**预览**复选框。

---

## PC-Copy 选项卡

### 打印已扫描图像

---

可以使用 Brother 打印驱动程序支持的任意 ControlCenter4 功能在设备上扫描页面并打印副本。

- 1 选择 **PC-Copy** 选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击要更改设置的相应按钮，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**复选框，然后点击**确定**。
- 3 点击**黑白复印**、**2合1复印**或**4合1复印**。  
可根据您的自定义设置自定义每个按钮。
- 4 将打印已扫描图像。

## PC-FAX 选项卡

本节简要介绍 **PC-FAX** 选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击  (帮助)。



### 提示

PC-FAX 软件仅可以发送 A4 尺寸的黑白传真文档。

## 从计算机发送图像文件

 (发送图像文件) 按钮用于通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件将图像文件作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 点击  (发送图像文件)。
- 3 点击文件夹树，浏览要发送的图像所在的文件夹，然后选择要发送的文件。
- 4 点击  (发送)。
- 5 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击**开始**。

## 发送已扫描图像

 (发送扫描的图像) 按钮用于扫描页面或文档，并通过计算机使用 Brother PC-FAX 软件自动将图像作为传真发送。

- 1 选择 **PC-FAX** 选项卡。
- 2 若要更改扫描设置，请右击  (发送扫描的图像)，然后更改设置。若要预览和配置已扫描图像，请选中**预览**复选框，然后点击**确定**。
- 3 点击  (发送扫描的图像)。
- 4 出现 PC-FAX 发送对话框。输入传真号码，然后点击**开始**。

## 浏览和打印已接收 PC-FAX 数据

 (浏览接收到的 PC-FAX) 按钮用于使用 Brother PC-FAX 软件浏览和打印接收到的传真数据。使用 PC-FAX 接收功能之前，必须从 Brother 设备的操作面板菜单中选择 PC-FAX 接收选项。(请参见 >> 第 93 页 启用设备上的 PC-FAX 接收软件。)

- 1 选择 PC-FAX 选项卡。
- 2 点击  (浏览接收到的 PC-FAX)。
- 3 PC-FAX 接收功能被激活并开始接收来自设备的传真数据。接收到的数据将显示。若要查看数据，请点击  (查看)。
- 4 若要打印接收到的数据，请选择数据，然后点击  (打印)。
- 5 配置打印设置，然后点击  (开始打印)。

## 设备设置选项卡

本节简要介绍**设备设置**选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击  (帮助)。

### 配置远程设置

---

 (远程设置) 按钮用于打开远程设置程序窗口以配置设备设置。

- 1 选择**设备设置**选项卡。
- 2 点击  (远程设置)。
- 3 出现远程设置程序窗口。有关远程设置配置，请参见 >> 第 80 页 *远程设置*。

### 使用快速拨号

---

 (快速拨号) 按钮用于打开远程设置程序中的**地址簿**窗口。然后，您即可通过计算机轻松地注册或更改速拨号码。

- 1 选择**设备设置**选项卡。
- 2 点击  (快速拨号)。
- 3 出现地址簿窗口。有关地址簿配置，请参见 >> 第 80 页 *远程设置*。

### 配置扫描键设置

---

 (设备扫描设置) 按钮用于配置设备的**扫描键**设置。





可根据扫描需要配置四项扫描功能。

要配置各项扫描功能，请选择**设备设置**选项卡，然后点击**设备扫描设置**。出现**设备扫描设置**对话框。

### 图像选项卡

用于配置通过按 Brother 设备**扫描**键进行的扫描到图像的设置。

根据需要，选择**文件类型**、**目标应用程序**、**文件大小**、**分辨率**、**扫描类型**、**文档尺寸**、**亮度**和**对比度**的设置。点击**确定**。

如果从**文件类型**下拉列表中选择了加密 PDF，请点击  (**设置 PDF 密码**) 按钮。出现**设置 PDF 密码**对话框。在**密码**和**重新输入密码**栏中输入密码，然后点击**确定**。

### 提示

- 加密 PDF 同样适用于扫描到电子邮件和扫描到文件。
- 可以使用**文件大小**更改已扫描图像的数据压缩率。

### OCR 选项卡

用于配置通过按 Brother 设备**扫描**键进行的扫描到 OCR 的设置。

根据需要，选择**文件类型**、**目标应用程序**、**OCR 语言**、**分辨率**、**扫描类型**、**文档尺寸**、**亮度**和**对比度**的设置。点击**确定**。

## 电子邮件选项卡

用于配置通过按 Brother 设备**扫描键**进行的扫描到电子邮件的设置。

根据需要，选择**文件类型、文件大小、分辨率、扫描类型、文档尺寸、亮度和对比度**的设置。点击**确定**。



### 提示

可以使用**文件大小**更改已扫描图像的数据压缩率。

## 文件选项卡

用于配置通过按 Brother 设备**扫描键**进行的扫描到电子邮件的设置。

根据需要，选择**文件类型、文件名称、目标文件夹、显示文件夹、文件大小、分辨率、扫描类型、文档尺寸、亮度和对比度**的设置。点击**确定**。



### 提示

- 选中**显示文件夹**复选框时，会在扫描后显示已扫描图像的目标文件夹。
- 可以使用**文件大小**更改已扫描图像的数据压缩率。

## 支持选项卡

本节简要介绍支持选项卡的功能。有关各功能的详细信息，请点击 ControlCenter4 中的  (帮助) 按钮。

### 打开 ControlCenter 帮助

---

 (ControlCenter 帮助) 用于打开帮助文件以查看 ControlCenter 的详细信息。

- 1 选择支持选项卡。
- 2 点击  (ControlCenter 帮助)。
- 3 出现 ControlCenter 帮助首页。

### 使用 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

---

 (Brother Solutions Center) 按钮用于打开 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站，为您提供 Brother 产品的相关信息，包括常见问题解答 (FAQ)、使用说明书、驱动程序更新以及设备的使用提示。

- 1 选择支持选项卡。
- 2 点击  (Brother Solutions Center)。
- 3 网络浏览器中将显示 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心) 网站。

### 访问 Brother CreativeCenter (乐创空间)

---

 (Brother CreativeCenter) 按钮用于访问 Brother CreativeCenter 网站获取免费且简单易用的在线解决方案，以满足商务和家庭需求。

- 1 选择支持选项卡。
- 2 点击  (Brother CreativeCenter)。ControlCenter4 将启动网络浏览器，然后打开 Brother CreativeCenter 网站。

## 自定义选项卡

本节简要介绍如何添加自定义选项卡。详情请点击  (帮助)。

### 创建自定义选项卡

可根据您自定义的设置创建最多三个自定义选项卡，每个选项卡最多包括五个自定义按钮。

- 1 点击配置，然后选择创建自定义选项卡。



### 创建自定义按钮

- 1 点击配置，然后选择创建自定义按钮。  
从菜单中选择要创建的按钮。出现设置对话框。



- 2 输入按钮名称，必要时更改设置。点击**确定**。(设置选项根据所创建按钮的不同而有所差异。)



 **提示**

可以更改或删除创建的选项卡、按钮或设置。点击**配置**，然后遵循菜单中的说明进行操作。

## 扫描操作的快速参考

本节介绍在高级模式下使用  (文件) 扫描 PDF 文件的操作示例。若要使用 ControlCenter4 更改从设备扫描到 PC 时的扫描键设置, 请参见 [▶▶ 第 78 页 更改扫描到 PC 菜单的扫描键设置](#)。



### 提示

您的计算机屏幕显示可能因型号的不同而有所差异。

4


- 1 放入文档。
- 2 点击开始 / 所有程序 / **Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX 为型号名称) / **ControlCenter4** 以打开 ControlCenter4。ControlCenter4 应用程序将打开。
- 3 使用 ControlCenter4 之前, 先选择高级模式。



- 4 确保已从机型下拉列表中选择了您想使用的设备。
- 5 设置保存到文件夹的文件类型。点击配置, 然后依次选择按钮设置、扫描和文件。



出现配置对话框。您可以更改默认设置。

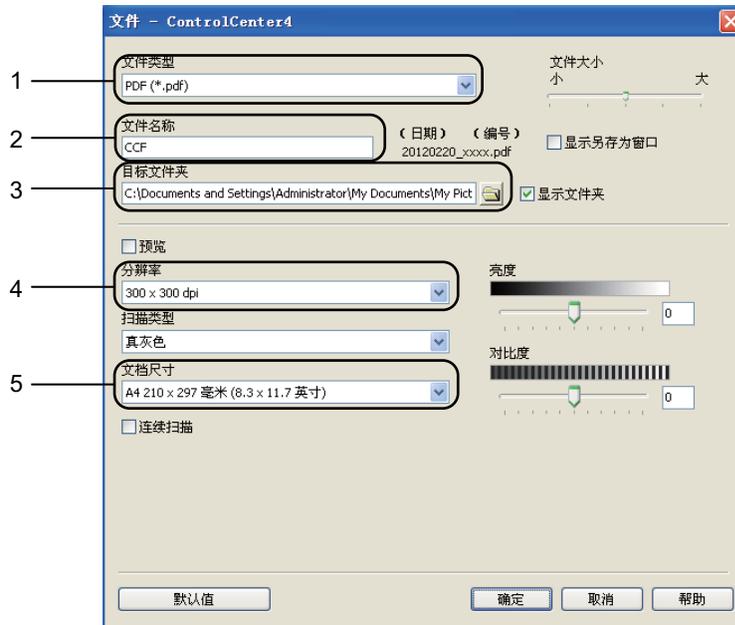

- 1 从文件类型下拉列表中选择 **PDF (\*.pdf)**。
- 2 可以输入当前扫描件要使用的文件名。
- 3 可以将文件保存至默认文件夹，或者点击  浏览按钮选择所需文件夹。
- 4 可以从分辨率下拉列表中选择扫描分辨率。
- 5 可以从下拉列表中选择文档尺寸。


6 点击**确定**。

7 点击**文件**。  
设备开始扫描。保存扫描数据的文件夹将自动打开。




## 更改扫描到 PC 菜单的扫描键设置

可以使用 ControlCenter4 更改从设备扫描到 PC 时的扫描键设置。



4

- 1 点击开始 / 所有程序 / **Brother/MFC-XXXX** (MFC-XXXX 为型号名称) / **ControlCenter4** 以打开 ControlCenter4。ControlCenter4 应用程序将打开。
- 2 确保已从机型下拉列表中选择了您想使用的设备。
- 3 点击设备设置选项卡。
- 4 点击设备扫描设置。
- 5 选择文件选项卡。您可以更改默认设置。

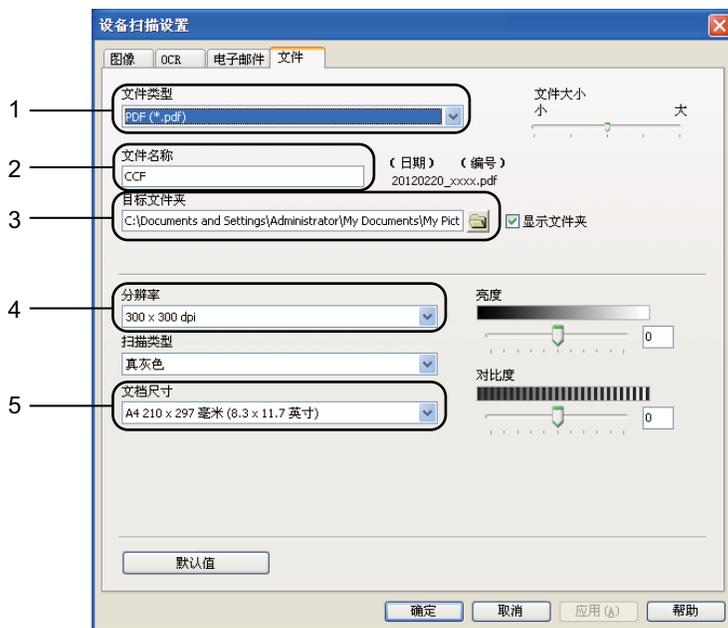


- 1 可以从下拉列表中选择文件类型。
- 2 可以输入当前文档扫描件要使用的文件名。
- 3 可以将文件保存至默认文件夹，或者点击  浏览按钮选择所需文件夹。
- 4 可以从分辨率下拉列表中选择扫描分辨率。
- 5 可以从下拉列表中选择文档尺寸。

6 点击确定。

## 远程设置

远程设置程序用于通过 Windows® 应用程序配置多项设备设置。启动这一应用程序时，设备上的设置将被自动下载至计算机并显示在计算机屏幕上。更改设置时，可以直接将其上传至设备。

点击开始按钮、所有程序、Brother、MFC-XXXX 和远程设置。

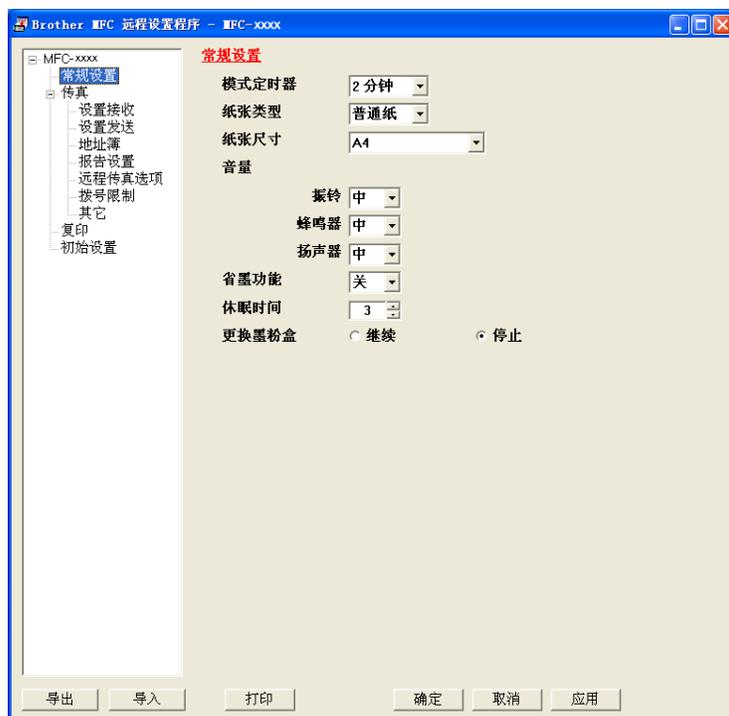

### ■ 确定

用于开始上传数据至设备并退出远程设置应用程序。如果显示错误信息，请重新输入正确的数据，然后点击**确定**。

### ■ 取消

用于退出远程设置应用程序而不上传数据至设备。

### ■ 应用

用于上传数据至设备而不退出远程设置应用程序。

### ■ 打印

用于打印设备上的选定项目。直到数据被上传至设备后方可进行打印。点击**应用**上传新数据至设备，然后点击**打印**。

### ■ 导出

用于将当前配置的设置保存至文件。

### ■ 导入

用于从文件读取设置。



### 提示

您可以使用**导出**按钮保存快速拨号和设备的全部设置。

---

## PC-FAX 发送

Brother PC-FAX 功能使您可以使用计算机将来自应用程序的文档作为标准传真进行发送。您只需在 PC-FAX 地址簿中将接收方设置为成员或组，或者简单地在用户界面中输入目标地址或传真号。您可以使用地址簿检索功能快速查找传真发送目标成员的地址。

有关 Brother PC-FAX 功能的最新信息及更新，请访问 <http://solutions.brother.com/>。



### 提示

PC-FAX 软件仅可以发送 A4 尺寸的黑白传真文档。

## 将文件作为 PC-FAX 发送

- 1 在计算机的任一应用程序内创建一个文件。
- 2 点击文件，然后点击打印。  
出现打印对话框：



- 3 选择 **Brother PC-FAX** 为打印机，然后点击打印。  
出现 PC-FAX 发送对话框：



- 4 可以使用下列任一方式输入传真号码：
  - 使用拨号盘输入号码。
  - 点击**地址簿**按钮，然后从地址簿中选择一个成员或组。发生错误时，点击**全部清除**删除全部输入内容。

- 5 若要包括封页，请选中**添加封面**。

 **提示**

您还可以点击  图标编辑封页。

- 6 点击**开始**，发送传真。

 **提示**

- 若要取消传真，请点击**取消**。
- 若要重拨某一号码，请点击**重拨**按钮滚动显示最近五个传真号，从中选择所需号码后点击**开始**。


## 设置用户信息

 **提示**

点击  图标即可通过 PC-FAX 发送对话框访问用户信息。

( 请参见 >> 第 82 页 *将文件作为 PC-FAX 发送。* )

- 1 点击**开始**按钮、**所有程序**、**Brother**、**MFC-XXXX**、**PC-FAX 发送**，然后点击 **PC-FAX 设置**。  
出现 **PC-FAX 设置**对话框：

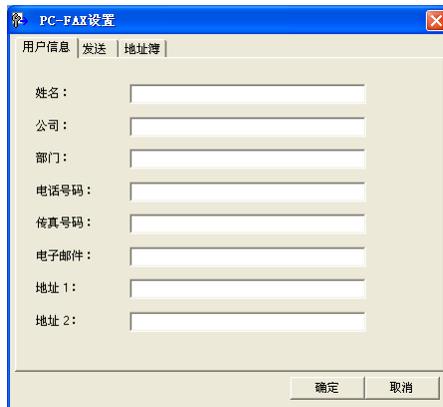

- 2 输入信息创建传真标题和封页。
- 3 点击确定保存用户信息。



**提示**

可分别根据各个 Windows® 帐户设置用户信息。

## 发送设置

在 **PC-FAX 设置** 对话框中，点击**发送**选项卡打开以下屏幕：



### ■ 外线访问

可在此处输入外线访问号码。有时本地 PBX 电话系统要求此项操作 (例如，必须拨 9 才能接通办公室的外线)。进行 PC-Fax 发送时，需要应用此号码，而功能菜单中设定的拨号前缀将被忽略。

## ■ 包括标题

若要在发送传真的顶部添加您在**用户信息**选项卡中输入的标题信息，请选中**包括标题**复选框。(请参见 >> 第 83 页 **设置用户信息**。)

## 设置封页

在 PC-FAX 发送对话框中，点击  图标访问 **Brother PC-FAX 传真封页设置** 屏幕。

出现 **Brother PC-FAX 传真封页设置** 对话框：



## 输入封页信息



### 提示

如果将传真发送到多个接收方，则接收方信息将不被打印在封页上。

## ■ 发送到

选择需要添加到封页上的接收方信息。

## ■ 来自

选择需要添加到封页上的发送方信息。

## ■ 备注

输入需要添加到封页上的备注。

## ■ 形式

选择需要使用的封页格式。

## ■ 传真封页标题

如果选择**自定义**，则您可以在封页上插入公司标识之类的位图文件。

使用**浏览**按钮选择 BMP 文件，然后选择对齐方式。


## ■ 计算传真封页

选中**计算传真封页**复选框，计算传真页数时将包括传真封页。

## 地址簿

如果计算机已经安装了 Outlook 或 Outlook Express, 则您可以从**选择地址簿**下拉列表中选择将用于 PC-FAX 发送的地址簿。有五类地址簿可供选择: PC-FAX 地址簿、Outlook、Outlook Express (仅 Windows® XP)、Windows Mail Address Book (仅 Windows Vista®) 或 Windows Contacts (仅 Windows® 7)。

点击**浏览**按钮选择数据库文件。

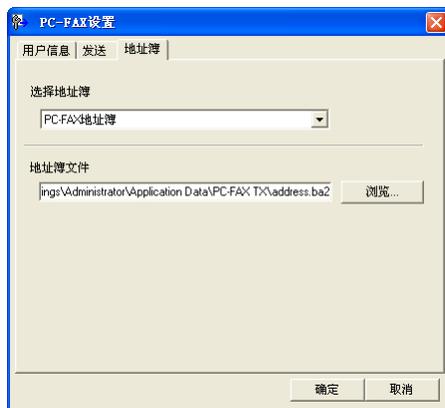

您可以点击 PC-FAX 发送对话框中的**地址簿**按钮使用从**选择地址簿**下拉列表中选择的地址簿。

## Outlook Express 通讯簿




### 提示

- 若要使用 Outlook 地址簿, 必须选择 Microsoft® Outlook 2000、2002、2003、2007 或 2010 作为默认电子邮件应用程序。
- Microsoft® Outlook 2010 不支持 64 位版本。

## Brother 地址簿

- 1 点击开始按钮、所有程序、Brother、MFC-XXXX (XXXX 为型号名称)、PC-FAX 发送，然后点击 PC-FAX 地址簿。出现地址簿对话框：

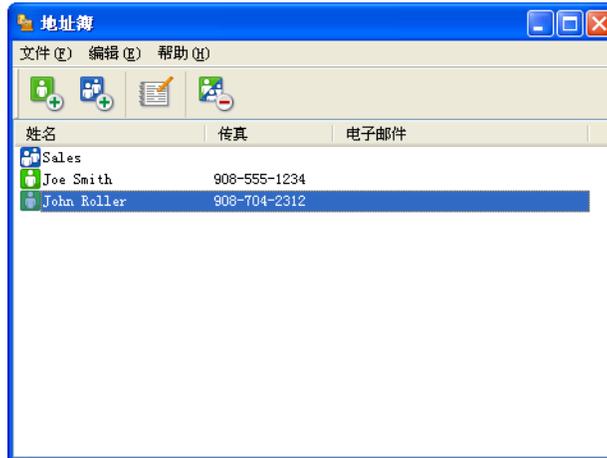

## 在地址簿中设置成员

在地址簿对话框中添加、编辑或删除成员和组。

- 1 在地址簿对话框中，点击  图标添加成员。出现地址簿成员设置对话框：

- 2 在成员设置对话框中输入成员信息。姓名栏为必填项。点击**确定**保存信息。

## 设置多址发送组

您可以创建组，一次将同一个 PC-FAX 发送至多个接收方。

- 1 在**地址簿**对话框中，点击  图标创建组。  
出现**地址簿组设置**对话框：



- 2 在**组名称**栏中输入新的组名称。
- 3 在**可用名称**栏内，选择组中包括的各个成员，然后点击**添加 >>**。  
添加至组中的成员出现在**组成员**栏内。
- 4 添加所有必要成员后，点击**确定**。

### 提示

每组最多可设置 50 个成员。

## 编辑成员信息

- 1 选择要编辑的成员或组。
- 2 点击  图标。
- 3 更改成员或组信息。
- 4 点击**确定**。

## 删除成员或组

---

- 1 选择要删除的成员或组。
- 2 点击  图标。
- 3 出现确认对话框时，点击**确定**。

## 导出地址簿

---

您可以将整个地址簿导出至 ASCII 文本文件 (\*.csv)。还可以为地址簿成员创建可以附加到待发电子邮件中的 vCard (vCard 是含有发件人联系信息的电子名片)。还可以将地址簿作为远程设置拨号数据输出，则设备上的远程设置应用程序可以使用这些数据。(请参见 >> 第 80 页 *远程设置*。) 创建 vCard 时，必须首先点击相应的地址簿成员。

6

## 导出地址簿内容



### 提示

- 创建 vCard 时，首先必须选择成员。
- 如果在步骤 ① 中选择 vCard，则**保存类型**：将为 **vCard (\*.vcf)**。

- 1 执行以下操作中的一项：
  - 在地址簿中，点击**文件和导出**，然后点击**文本**。
  - 在地址簿中，点击**文件和导出**，再点击 **vCard**，然后转到步骤 ⑤。
  - 在地址簿中，点击**文件和导出**，再点击**远程设置拨号数据**，然后转到步骤 ⑤。
- 2 从**可用项目**栏中选择要导出的数据字段，然后点击**添加 >>**。



### 提示


请按照您要列出的顺序选择项目。

- 3 如果导出至 ASCII 文件，请从**分隔符**中选择**制表符**或**逗号**。确定使用**制表符**或**逗号**分隔数据字段。

4 点击**确定**保存数据。



5 输入文件名，然后点击**保存**。

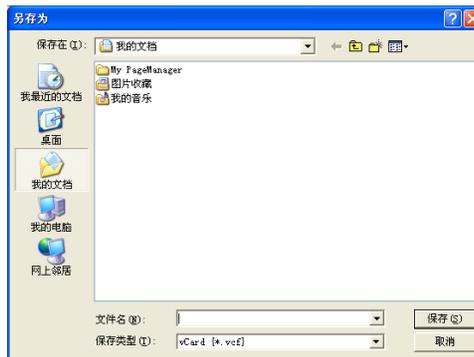


## 导入地址簿

您可以将 ASCII 文本文件 (\*.csv)、vCards (电子名片) 或远程设置拨号数据导入到地址簿中。

### 导入 ASCII 文本文件

1 执行以下操作中的一项：

- 在地址簿中，点击**文件和导入**，然后点击**文本**。
- 在地址簿中，点击**文件和导入**，再点击**vCard**，然后转到步骤 5。
- 在地址簿中，点击**文件和导入**，再点击**远程设置拨号数据**，然后转到步骤 5。

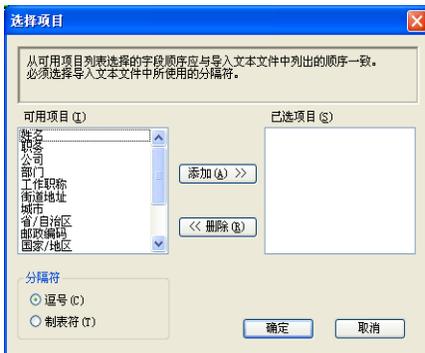


- 2 从可用项目栏中选择要导入的数据字段，然后点击添加 >>。

**提示**

从可用项目列表中按其在导入文本文件中的排列顺序选择字段。

- 3 根据导入文件的格式从分隔符中选择制表符或逗号。
- 4 点击确定导入数据。
- 5 输入文件名，然后点击打开。

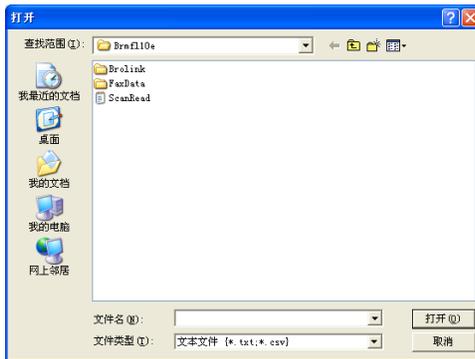

**提示**

如果您在步骤 1 中选择了文本文件，则文件类型：将为文本文件 (\*.txt;\*.csv)。

## PC-FAX 接收 (适用于 MFC-7290)

Brother PC-FAX 接收软件用于在计算机中浏览并保存传真。该软件在安装 MFL-Pro Suite 时自动安装，并在本地连接的设备中运行。

软件启用时，设备将接收传真到内存。接收完成时，传真被立即自动发送至计算机。

如果计算机关机，则设备将继续接收传真并将其保存到内存中。设备的液晶显示屏上将显示保存的已接收传真的编号，例如：

[PC Fax 信息: 001]

开启计算机时，PC-FAX 接收软件会自动将传真传输到计算机。

若要启用 PC-FAX 接收软件，请执行以下操作：

- 在使用 PC-FAX 接收功能之前，必须从设备上的菜单中选择 PC-FAX 接收。
- 在计算机上运行 Brother PC-FAX 接收软件。(Brother 建议您选中添加到启动文件夹复选框，以便使软件在计算机开启时自动运行并将传真传输至计算机。)



### 提示

PC-FAX 软件仅可接收黑白传真文档。

## 启用设备上的 PC-FAX 接收软件

您可以选择是否启用备份打印选项。启用此选项时，设备会在发送传真到计算机或计算机关闭前打印一份传真副本。

- 1 按功能键。
- 2 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [传真]。  
按 OK 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [远程传真选项]。  
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [转发 / 存储]。  
按 OK 键。
- 5 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [PC Fax 接收]。  
按 OK 键。
- 6 确认该信息。  
按 OK 键。

- 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [开] 或 [关]。  
按 OK 键。

- 按停止 / 退出键。

### 提示

如果选择 [开]，设备将打印一份传真，以防在发送传真到计算机之前发生断电。传真被成功打印并发送至计算机后，传真信息将自动从设备内存中清除。备份打印为关时，传真信息会在成功发送至计算机后自动从设备内存中清除。

## 在计算机上运行 Brother PC-FAX 接收软件

点击开始按钮、所有程序、Brother、MFC-XXXX、PC-FAX 接收和接收。

PC-FAX 图标出现在计算机的任务栏中。



## 设置计算机

- 右击计算机任务栏中的 PC-FAX  12:16 图标，然后点击 PC-Fax 接收设置。  
出现 PC-Fax 接收设置对话框：



- 在保存文件至中，如果您想更改 PC-FAX 文件的保存路径，请点击浏览按钮。

- 3 在**文件格式**中，选择 **.tif** 或 **.pdf** 作为接收文档的格式。默认格式为 **.tif**。
- 4 若要在接收传真时播放波形文件 (.wav 语音文件)，请选中**当接收传真时播放波形文件**复选框，然后输入波形文件的路径。
- 5 若要在启动 Windows® 时自动启动 PC-FAX 接收软件，请选中**添加到启动文件夹**复选框。

## 浏览新的 PC-FAX 信息

计算机每次接收 PC-FAX 时，图标都会在  和  之间切换。传直接收完成时，图标切换成 。接收到的传真已被浏览时， 图标会切换成 。

- 1 双击  图标运行 Presto! PageManager。
- 2 打开已接收传真文件夹。
- 3 双击打开新的传真并查看。

### 提示

在您指定文件名之前，未读计算机信息的名称将表示为接收传真时的日期和时间。例如：'Fax 2-20-2011 16:40:21.tif'。



# Apple Macintosh

---

打印和传真	97
扫描 (适用于 FAX-2990/MFC-7290)	116
ControlCenter2 (适用于 MFC-7290)	126
远程设置	148

## 打印机驱动程序中的功能 (Macintosh)

本设备支持 Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x - 10.7.x。



### 提示

本部分的屏幕显示基于 Mac OS X 10.5 操作系统。不同的操作系统版本，Macintosh 的屏幕显示可能不同。

## 手动双面 ( 两面 ) 打印

随机打印机驱动程序支持手动双面打印。

### 双面打印向导

---

- 如果纸张过薄，可能会导致皱褶。
- 如果纸张卷曲，请翻转纸张，将其弄平整，然后放入纸盒或手动进纸槽。
- 如果未正确进纸，纸张可能发生卷曲。请取出纸张，抚平后翻转纸张。
- 当您使用手动双面功能时，可能会出现卡纸或打印质量不理想。

如果发生卡纸，请参见使用说明书 ( 基本功能 )： *错误和维护信息*；如果存在打印质量问题，请参见使用说明书 ( 基本功能 )： *提高打印质量*。

### 手动双面打印

---

设备先在纸张的一面打印好全部偶数页面。重新装入纸张前，请将其抚平，否则可能会导致卡纸。不建议使用特薄纸或特厚张。

## 同步扫描、打印和传真

发送或接收内存中的传真，或者扫描文档到计算机的同时，设备可以通过计算机进行打印。计算机打印过程中，传真发送不中断。但是，当设备复印或接收纸质传真时，计算机打印作业会暂停并等待至复印或传直接接收完毕后继续打印。

### 提示

即使液晶显示屏上显示 [墨粉不足] 或 [墨粉用完]，仍可进行传真发送和扫描。

## 选择页面设置选项

您可以设置纸张大小、打印方向和缩放。

- 1 在 TextEdit 等应用程序中，点击**文件**，然后点击**页面设置**。确保从**格式**下拉菜单中选择 **Brother MFC-XXXX** (XXXX 为型号名称)。您可以更改**纸张大小**、**打印方向**和**缩放**的设置，然后点击**好**。




- 2 在 TextEdit 等应用程序中，点击**文件**，然后点击**打印**开始打印。

■ (Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x)

如需设置更多页面设置选项，请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角。



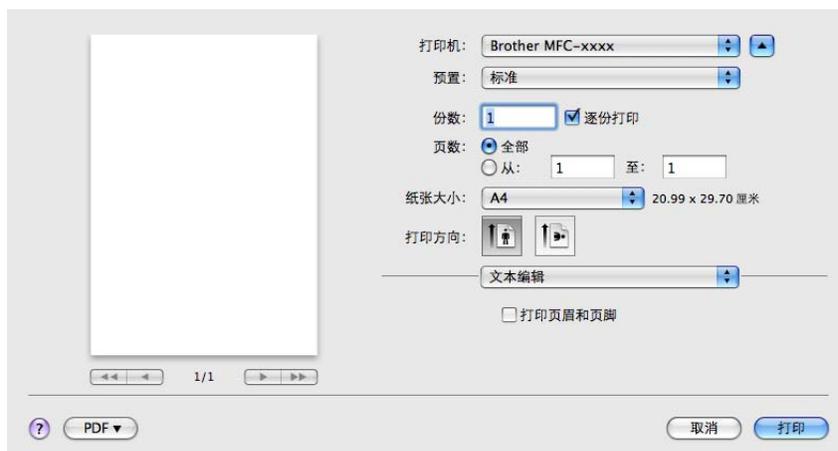



### 提示

从**预置**弹出菜单中选择**存储为 ...**，即可将当前设置保存为预设设定。

#### ■ (Mac OS X 10.7.x)

如需设置更多页面设置选项，请点击**显示详细信息**。

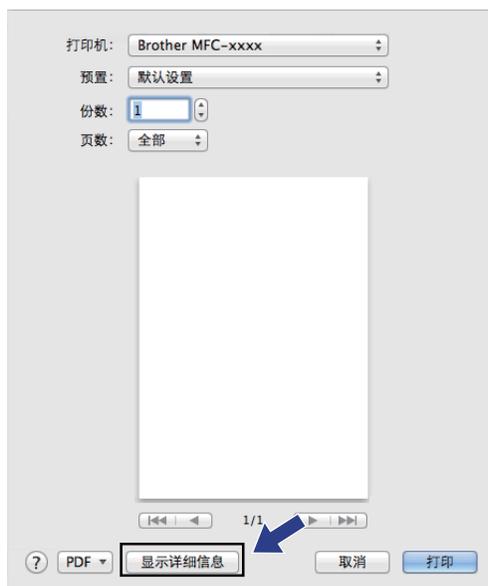

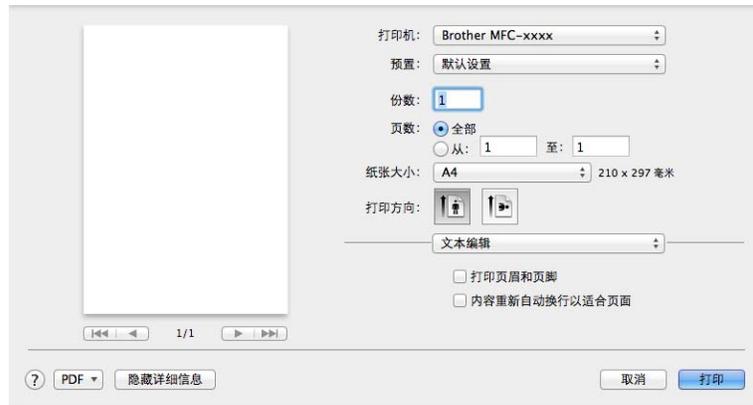


### 提示

从预置弹出菜单中选择**将当前设置存储为预置**，即可将当前设置保存为预设设定。


## 选择打印选项

若要控制特殊打印功能，请从打印对话框中选择相应选项。

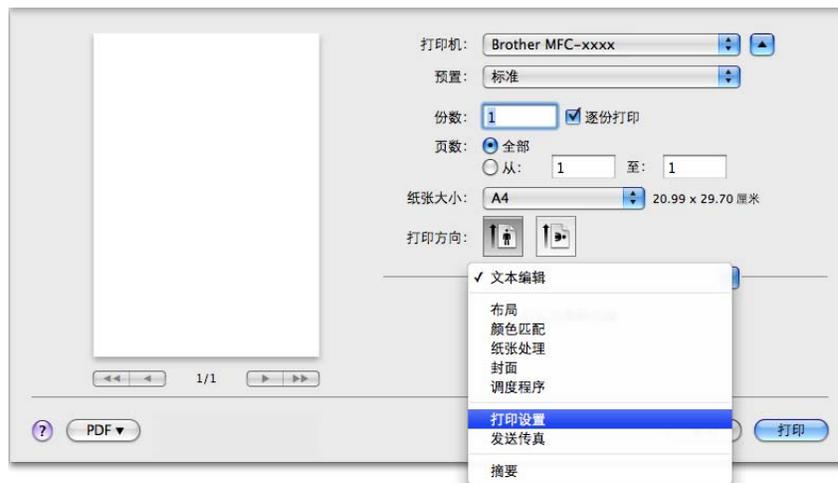

## 封面

您可以选择以下封面设置：

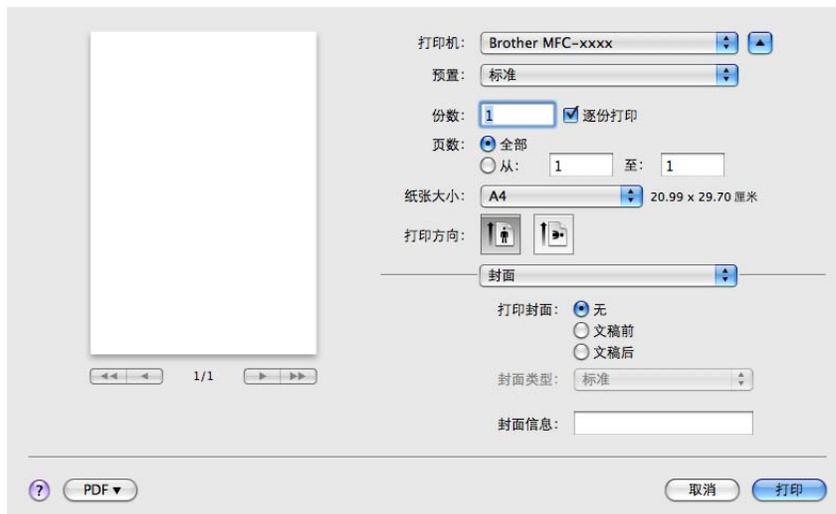

### ■ 打印封面

若要在文档中添加封面，请使用此功能。


### ■ 封面类型

用于选择封面模板。

### ■ 封面信息

若要在封面上添加封面信息，请在封面信息栏中输入文本。

## 布局

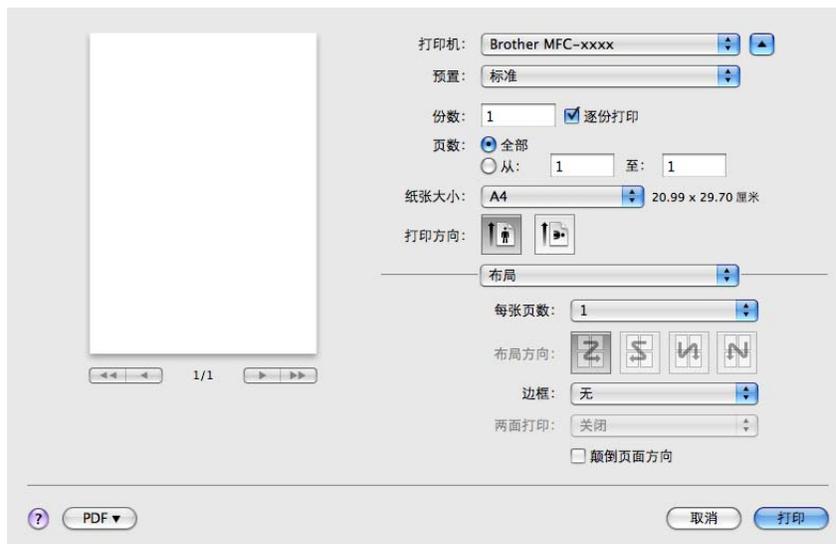

## ■ 每张页数

每张页数选项可以将多个页面打印在同一张纸上，从而缩小页面的图像尺寸。

## ■ 布局方向

指定每张页数的同时，您还可以指定布局方向。

## ■ 边框

若要添加边框，请使用此功能。

## ■ 颠倒页面方向

选中颠倒页面方向复选框，将数据从上到下反转。

## ■ 水平翻转 (Mac OS X 10.6.x - 10.7.x)

选中水平翻转复选框，像从左至右翻转影像一样进行打印。




### 提示

如果您想进行手动双面打印，请参见 >> 第 106 页 *双面打印*。

## 打印设置

若要更改设置，请从打印设置列表中选择。

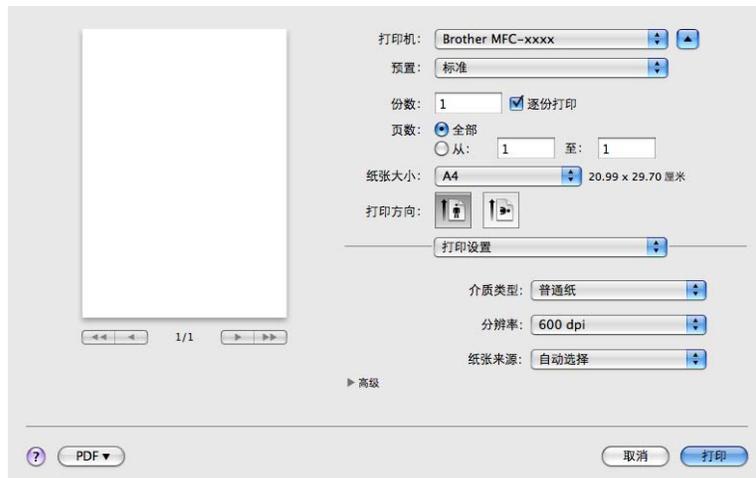

## ■ 介质类型

您可以将介质类型更改为以下任意一种：

- 普通纸
- 薄纸

- 厚纸
- 特厚纸
- 铜版纸
- 信封
- 厚信封
- 薄信封
- 再生纸
- 标签

### ■ 分辨率

您可以将分辨率更改为：


- 300 dpi
- 600 dpi
- HQ 1200

### ■ 纸张来源

您可以选择自动选择、纸盒 1 或手动。

### 高级打印设置

点击高级旁边的三角形标记 (▾) 时，将显示高级打印设置。

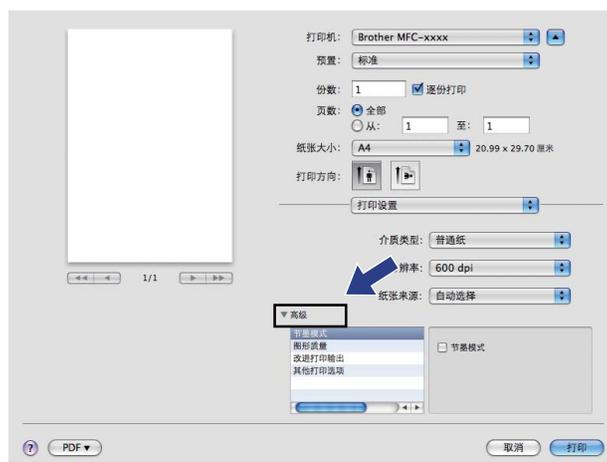

## ■ 节墨模式

使用此功能可以节省墨粉。当**节墨模式**设置为开时，打印效果较浅。此选项默认设置为关。



### 提示

- 打印照片或灰度图像时，Brother 不建议您使用**节墨模式**。
- 分辨率为 **HQ 1200** 时，**节墨模式**不可用。

## ■ 图形质量

您可以将打印质量更改为：

### • 图形

图形模式优先考虑对比度。打印商务文档或演示文档等文本和图形时，请选择该设置。可以表现阴影区域的清晰对比。

### • 文本

文本文档的最佳打印模式。

## ■ 改进打印输出

用于改进打印质量问题。

### • 减少纸张卷曲

选择此项设置可以减少纸张卷曲。

仅打印几页文档时无需选择此项设置。Brother 建议您在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为薄纸打印。



### 提示

此操作将降低设备定影过程的温度。

### • 改进墨粉定影

选择此项设置可以改进墨粉在纸张上的定影效果。如果此选项不足以改进定影效果，请在**介质类型**中将打印机驱动程序设置更改为厚纸打印。



### 提示

此操作使设备定影过程的温度升高。

### • 减少重影

在高湿环境中使用本设备时，此设置可减少重影。环境湿度低于 30% 时，请勿使用此设置，否则可能会加重重影。



### 提示

此功能可能无法降低全部类型纸张的重影。在大量购买纸张前，请先进行打印测试，以确保该类纸张适用于本设备。

### ■ 其他打印选项

#### • 跳过空白页


如果选中**跳过空白页**复选框，打印机驱动程序会自动检测空白页并且不进行打印。

## 双面打印

### ■ 手动双面打印

选择**纸张处理**。

选择**仅偶数页**进行打印，然后将已打印过的纸张再次装入纸盒（空白面向下装入纸盒 1）或手动进纸槽（空白面向上装入手动进纸槽），再选择**仅奇数页**进行打印。

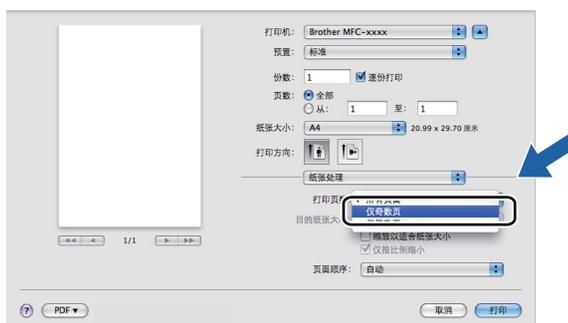

## 删除 Macintosh 的打印机驱动程序

- 1 以 'Administrator' ( 管理员 ) 身份登录。
- 2 从 Apple 菜单中选择**系统偏好设置**。点击**打印与传真**或**打印与扫描**，然后选中您要删除的打印机，并点击 - 按钮将其删除。

## 状态监控器

状态监控器实用程序是用于监控设备状态的可配置软件工具，可以按照预先设定的时间间隔提示您查看缺纸或卡纸等错误信息。使用此工具前，必须从 ControlCenter2 的机型下拉菜单中选择您的设备（适用于 MFC-7290）。您可以通过启动 Brother 状态监控器来检查设备状态。请执行以下步骤：

### ■ Mac OS X 10.5.8

- ① 运行系统偏好设置，选择打印与传真，然后选择设备。
- ② 点击打开打印队列，然后点击实用工具。状态监控器将启动。

### ■ Mac OS X 10.6.x - 10.7.x

- ① 运行系统偏好设置，选择打印与传真或打印与扫描，然后选择设备。
- ② 点击打开打印队列，然后点击打印机设置。选择实用工具选项卡，然后点击打开打印机实用工具。状态监控器将启动。

## 更新设备状态

状态监控器窗口打开时，若要查看最新设备状态，请点击  图标。您可以设置软件更新设备状态信息的时间间隔。请转到菜单栏、**Brother 状态监控器**，然后选择首选项。



## 隐藏或显示窗口

启动状态监控器后，您可以隐藏或显示窗口。若要隐藏窗口，请转到菜单栏、**Brother 状态监控器**，然后选择**隐藏状态监控器**。若要显示窗口，请点击工具栏中的 **Brother 状态监控器** 图标。



## 退出窗口

点击菜单栏中的 **Brother 状态监控器**，然后从下拉菜单中选择**退出状态监控器**。

## 发送传真

您可以通过 Macintosh 应用程序发送传真。




### 提示

传真文档仅可以以黑白形式发送。



- 1 在 Macintosh 应用程序中创建一个文档。
- 2 在 TextEdit 等应用程序中，点击**文件**，然后点击**打印**。
  - (Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x)

如需设置更多页面设置选项，请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角。

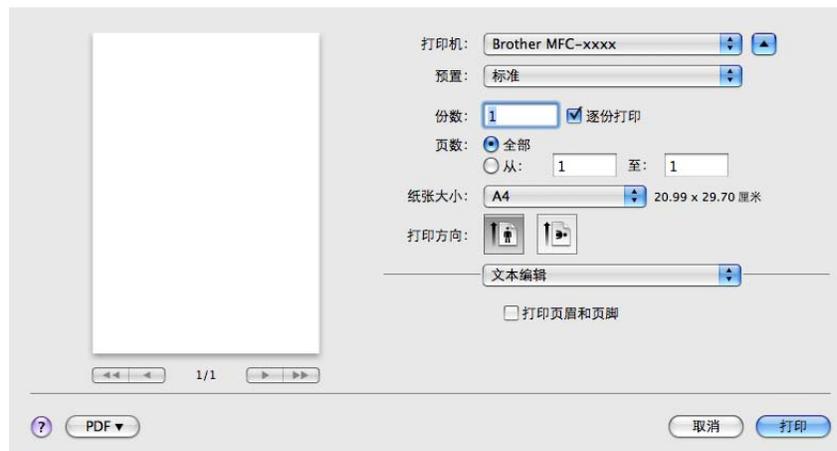


## ■ (Mac OS X 10.7.x)


如需设置更多页面设置选项，请点击**显示详细信息**。

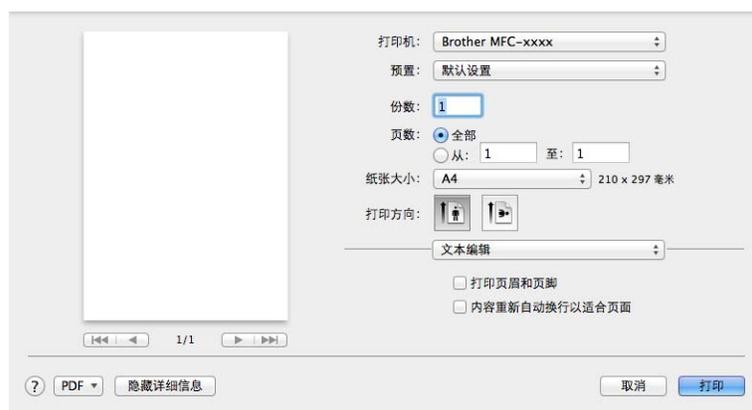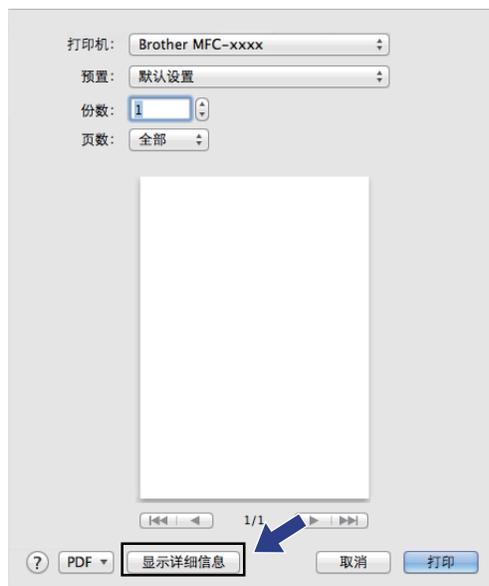

3 从下拉菜单中选择发送传真。

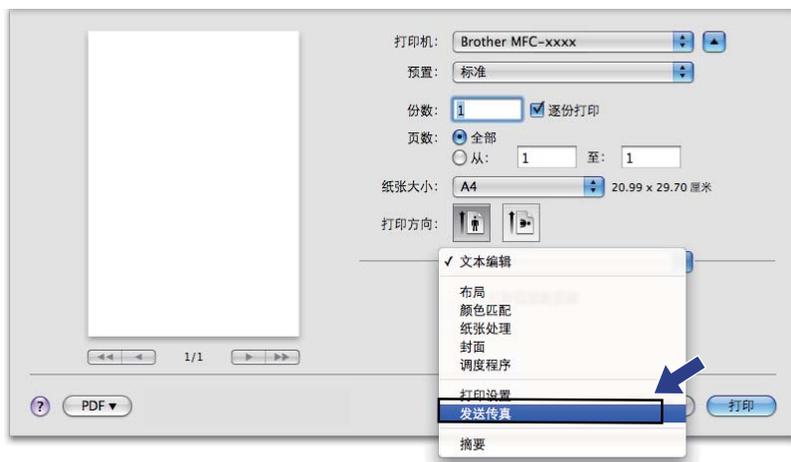


4 从输出下拉菜单中选择传真。

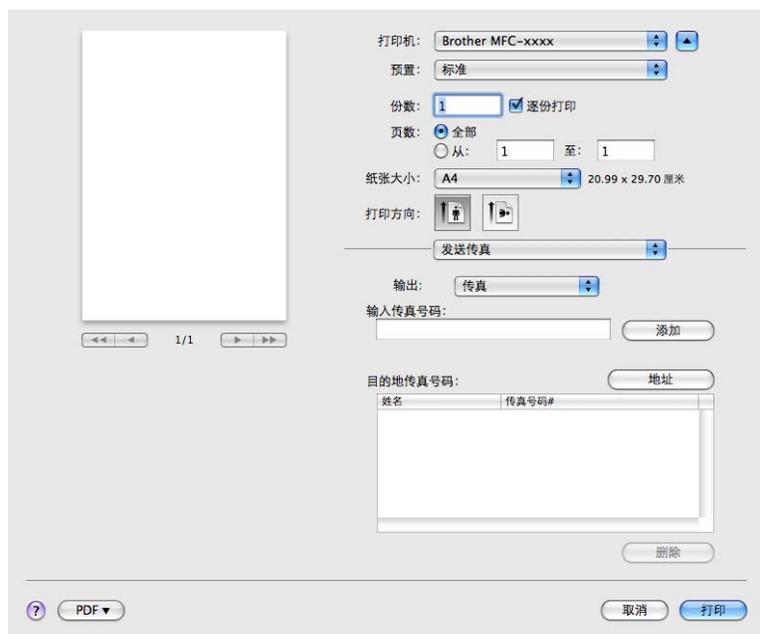

5 在输入传真号码栏中输入传真号，然后单击打印开始发送传真。

### 提示


若要将传真发送至一个以上接收号码，请在输入首个传真号码后点击**添加**。目的地传真号码将在对话框中列出。

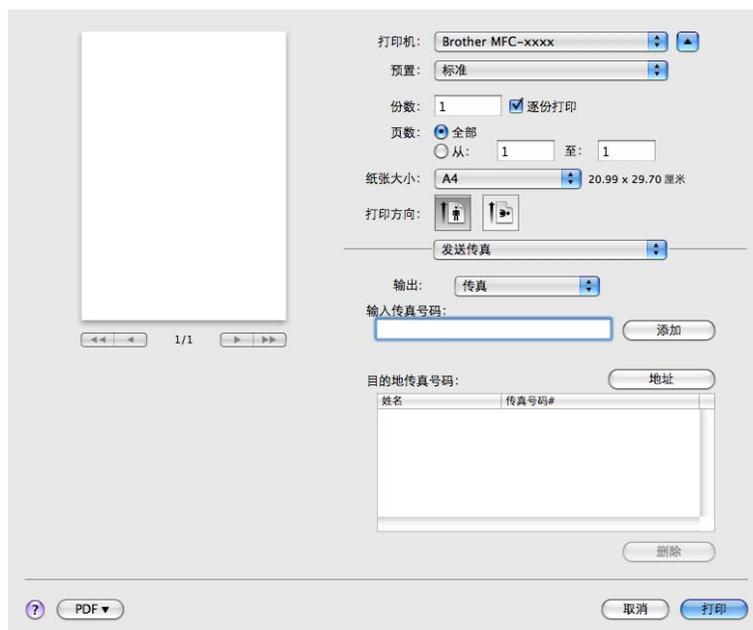


## 使用地址面板

您可以使用**地址**按钮选择传真号码。


# 1 点击地址。

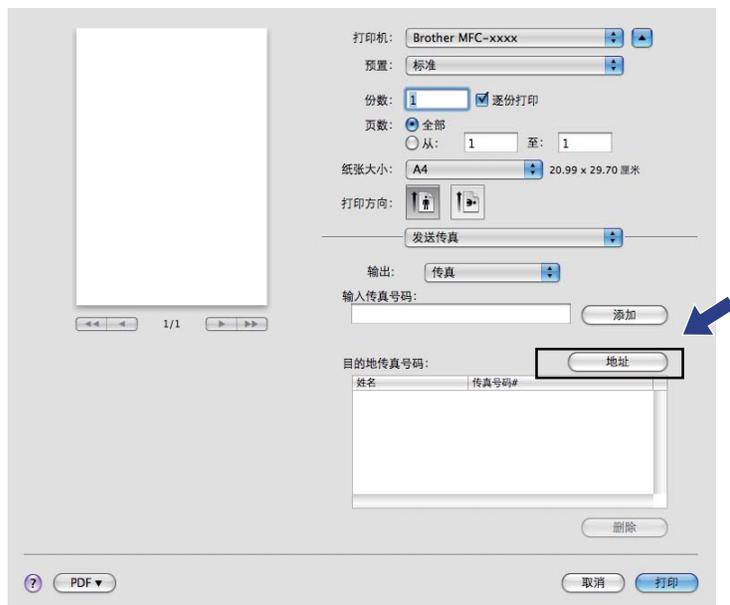

# 2 从地址框中选择所需传真号码，然后点击收件人。

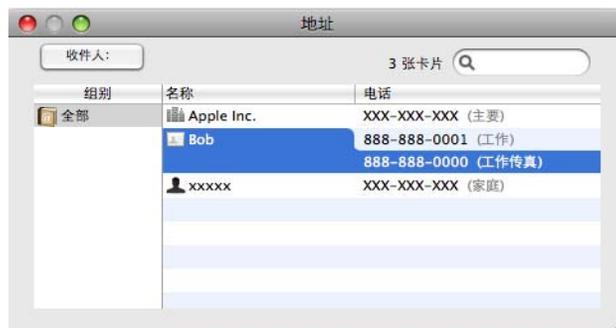

3 选择传真后，点击打印。

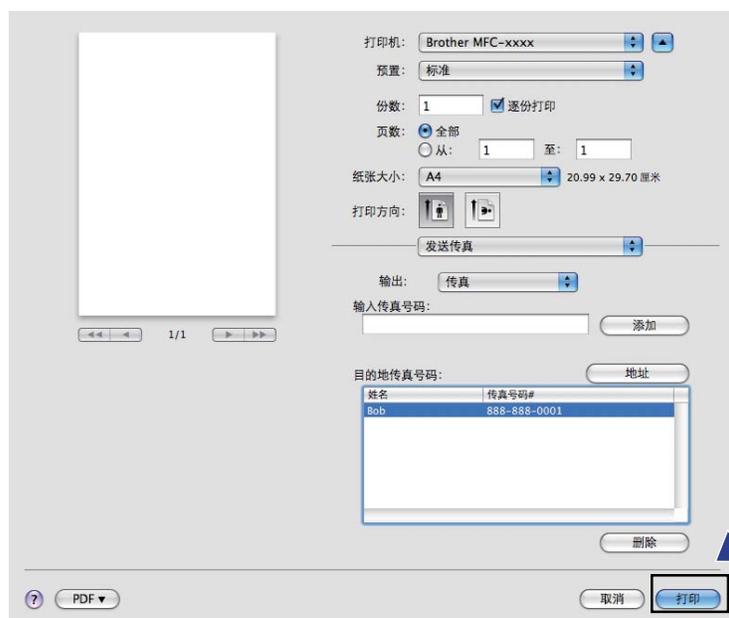

**提示**


对于 FAX-2990, Mac OS X 10.5.8 不支持扫描功能。Mac OS X 10.6.x - 10.7.x 用户可使用 ICA 驱动程序进行扫描。

## 使用 TWAIN 驱动程序扫描文档 (适用于 MFC-7290)

Brother 设备软件包含一个适用于 Macintosh 的 TWAIN 扫描仪驱动程序。该 Macintosh TWAIN 扫描仪驱动程序可与任何支持 TWAIN 规格的应用程序结合使用。

扫描文档时, 可使用自动进稿器 (ADF)。有关装入文档的更多信息, 请参见使用说明书 (基本功能): *装入原稿*。

运行 Macintosh TWAIN 兼容应用程序。首次使用 Brother TWAIN 驱动程序时, 可以通过选择**选择来源**将其设置为默认驱动程序。此后扫描每份文档时, 请选择**获取图像数据**或**获取信息**。用于选择扫描仪驱动程序的菜单选项可能由于应用程序的不同而有所差异。

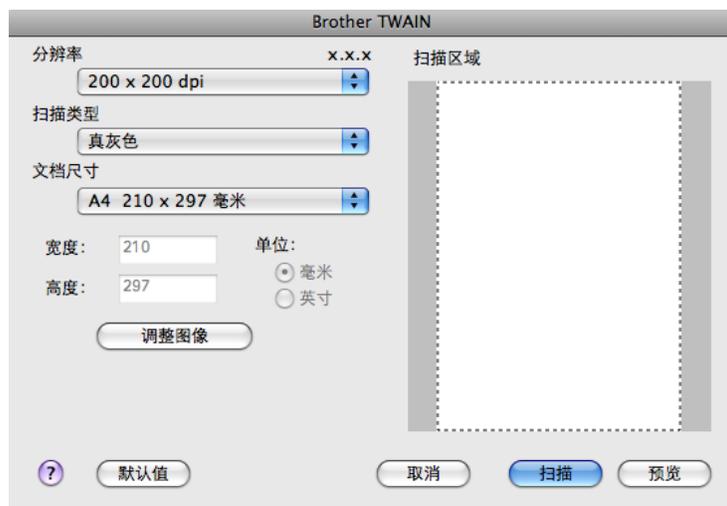**提示**

默认驱动程序的选择方法或文档扫描方式可能由于所用应用程序的不同而有所差异。

## 扫描图像到 Macintosh

您可以扫描整页或预览文档后扫描一部分。

## 扫描整页

- 1 放入文档。
- 2 启动图形应用程序，选择扫描操作。
- 3 必要时，在扫描仪设置对话框中调整以下设置：
  - 分辨率
  - 扫描类型
  - 文档尺寸
  - 调整图像
    - 亮度
    - 对比度
- 4 点击扫描。  
扫描结束时，图像会出现在图形应用程序中。

## 预览图像

预览按钮除了用于预览外，还可用于剪去图像上不需要的部分。如果扫描区域正确而且您满意扫描效果，请点击扫描仪设置对话框中的**扫描**按钮开始扫描图像。

- 1 放入文档。
- 2 点击**预览**。  
整个图像被扫描到 Macintosh 中并出现在**扫描区域**内。
- 3 拖动鼠标箭头裁剪出您想扫描的部分。



- 4 将文档重新放入自动进稿器。
- 5 根据需要调整扫描仪设置对话框中的**分辨率**、**扫描类型**、**亮度**和**对比度**等设置。
- 6 点击**扫描**。  
此时，仅文档的选中区域出现在应用程序的窗口中。
- 7 您可以在编辑软件中完善图像。

## 扫描仪窗口中的设置

### 分辨率

您可以通过**分辨率**下拉列表更改扫描分辨率。分辨率越高，所占内存就越大，传输时间也就越长，但是可以获得更加精细的扫描图像。可选分辨率如下表所示：

分辨率	黑白 / 灰色 ( 误差扩散 )	真灰色
100 x 100 dpi	是	是
150 x 150 dpi	是	是
200 x 200 dpi	是	是
300 x 300 dpi	是	是
400 x 400 dpi	是	是
600 x 600 dpi	是	是
1200 x 1200 dpi	是	是
2400 x 2400 dpi	是	是
4800 x 4800 dpi	是	是
9600 x 9600 dpi	是	是
19200 x 19200 dpi	是	是

### 扫描类型

#### ■ 黑白

用于文本或艺术线条。

#### ■ 灰色 ( 误差扩散 )

用于照片图像或图形。( 误差扩散是在不使用真灰色点的情况下创建模拟灰色图像的方法。黑点以特殊图案排布，形成灰色效果。 )

## ■ 真灰色

用于照片图像或图形。由于使用多达 256 级灰度阴影，因而此模式更为精确。

## 文档尺寸

有以下文档尺寸可供选择：

- A4 210 x 297 毫米
- JIS B5 182 x 257 毫米
- JIS B6 128 x 182 毫米
- Letter 215.9 x 279.4 毫米
- Legal 215.9 x 355.6 毫米
- A5 148 x 210 毫米
- A6 105 x 148 毫米
- Executive 184.1 x 266.7 毫米
- 10 x 15 厘米
- 13 x 20 厘米
- 9 x 13 厘米
- 13 x 18 厘米
- 明信片 1 100 x 148 毫米
- 明信片 2( 双面 ) 148 x 200 毫米
- 自定义 ( 用户可调整范围为 8.9 × 8.9 毫米至 215.9 × 355.6 毫米。 )

选定自定义尺寸后，可以调整扫描范围。按住鼠标键，拖动鼠标剪切图像。

**宽度** 输入自定义尺寸的宽度。

**高度** 输入自定义尺寸的高度。

## 调整图像

### ■ 亮度

调整设置 (-50 至 50) 以获取最佳图像。默认值为 0，表示普通亮度，通常适用于大多数图像。

您可以左右拖动滑块来设定**亮度**级别，使图像变亮或变暗，或在框内输入数值来设定级别。



如果扫描的图像太亮，请降低**亮度**级别后重新扫描文档。

如果扫描的图像太暗，请提高**亮度**级别后重新扫描文档。

## ■ 对比度

您可以左右移动滑块来提高或降低对比度级别。级别提高时可以突出图像的深浅区域，级别降低时可以更好地再现灰色区域的细节。您还可以在文本框内输入数值以设定**对比度**。



### 提示

仅当**扫描类型**设置为**灰色（误差扩散）**或**真灰色**时，**对比度**设置可用。

扫描用于文字处理器或其他图形应用程序中的照片或其他图像时，可以尝试不同的**分辨率**、**扫描类型**、**亮度**和**对比度**设置以获取最适用的设置方案。

## 使用 ICA 驱动程序扫描文档 (Mac OS X 10.6.x - 10.7.x)

您可以使用 ICA 驱动程序扫描文档。如果您通过随机安装光盘安装了 MFL-Pro Suite，则 Macintosh 上也一并安装了 ICA 驱动程序。如果您在打印与传真或打印与扫描列表中找不到本设备，则可通过点击 + 按钮添加设备。还可直接使用图像捕捉应用程序进行扫描 (请参见 >> 第 123 页 从“打印与传真”或“打印与扫描”中选择本设备)。

### 提示

本部分的屏幕显示基于 Mac OS X 10.6.x 操作系统。不同的操作系统版本，Macintosh 的屏幕显示可能不同。

- 1 使用 USB 电缆将您的 Brother 设备连接到 Macintosh 计算机。
- 2 运行**图像捕捉**。




- 3 从屏幕左侧的**设备**区域中选择本设备。

### 提示

(Mac OS X 10.7.x)

如果您在**设备**区域中找不到本设备，请将鼠标指针指向该区域，然后点击**显示**。

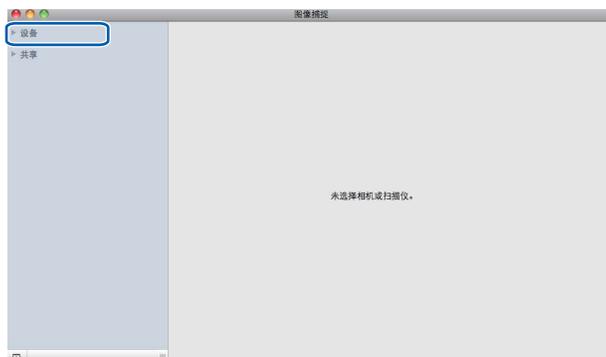

- 4 点击**显示详细信息**，从**种类**下拉列表中选择黑白或文本。  
如有需要，您可以点击**显示详细信息**打开对话框，然后在对话框中调整以下设置。请注意，项目名称和可分配值可能会因设备的不同而有所不同。
- **分辨率**：选择您想用来扫描文档的分辨率。
  - **扫描大小或大小 (仅 Mac OS X 10.7.x)**：选择正在从文档送纸器进行扫描的文档纸张尺寸。
  - **方向**：选择从文档送纸器送入的文档的方向。
  - **扫描至**：选择目标文件夹或目标应用程序。
  - **名称**：输入用于所扫描图像名称的前缀文本。
  - **格式**：选择所扫描数据的文件格式。
  - **创建单个文稿 (Mac OS X 10.6.x)**：选择 PDF 文件格式时，选中此复选框即可将扫描的所有文档保存为一个 PDF 文件。
  - **合并到单个文稿 (Mac OS X 10.7.x)**：选择 PDF 或 TIFF 文件格式时，选中此复选框即可将文档作为单个项目进行扫描并存储为一个文件。
  - **图像校正**：如果选择手动设置，则可以调整亮度、对比度 (仅 Mac OS X 10.7.x) 和阈值。



- 5 点击**扫描**开始扫描。

## 从“打印与传真”或“打印与扫描”中选择本设备

- 1 使用 USB 电缆将您的 Brother 设备连接到 Macintosh 计算机。
- 2 从 Apple 菜单中选择**系统偏好设置**。
- 3 点击**打印与传真**或**打印与扫描**。
- 4 从屏幕左侧的列表中选择本设备，然后点击**打开打印队列**。

### 提示

如果屏幕上没有显示**扫描**选项卡，请点击**打印与传真**或**打印与扫描**列表中的 - 按钮删除本设备，然后再点击 + 按钮添加本设备。



- 5 点击**扫描仪**。



- 6 转到 >> 第 121 页 *使用 ICA 驱动程序扫描文档 (Mac OS X 10.6.x - 10.7.x)* 的步骤 4 继续操作。  
采用的扫描方法不同，屏幕显示可能会有所差异。

## 使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290)

Presto! PageManager 是一种用于管理 Macintosh 中的文档的应用程序。因其与大多数图像编辑器和文字处理程序兼容，所以您可以使用它对 Macintosh 文件进行最出色的管理。使用 Presto! PageManager 内置的 OCR 软件即可轻松管理文档、编辑电子邮件和文件以及阅读文档。

如果将设备用作扫描仪，Brother 建议您安装 Presto! PageManager。可从 [http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller\\_BR\\_multilang.dmg](http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEinstaller_BR_multilang.dmg) 下载 Presto! PageManager。若要安装 Presto! PageManager，请参见快速安装指南。



### 提示

您可以点击 NewSoft Presto! PageManager 9 软件中的**帮助**菜单浏览完整版本的 NewSoft Presto! PageManager 9 使用说明书。

## 功能

- OCR：一步操作即可实现扫描图像、识别文本并使用文字处理器进行编辑等多项功能。
- 图像编辑：加强、剪切或旋转图像，或者使用选定的图像编辑程序打开图像。
- 注释：在图像上添加可删除的注释、图章或图片。
- 文件夹窗口：浏览并管理文件夹结构以便简单访问。
- 查看窗口：以缩略图、列表或封面浏览方式查看文件以便识别。

## Presto! PageManager 系统要求

- Mac OS X 10.5.8 - 10.6.x - 10.7.x
- 硬盘驱动器 (至少 400 MB 可用于安装的硬盘空间)

**提示**

ControlCenter2 中的可用功能可能因设备的型号不同而有所差异。

## 使用 ControlCenter2

ControlCenter2 是一种用于方便快捷地访问最常用应用程序的软件实用程序。使用 ControlCenter2 不需要手动启动特定的应用程序。图标将显示在菜单栏中。若要打开 ControlCenter2 窗口，请点击  图标，然后选择**打开**。ControlCenter2 提供了以下操作：

- ① 直接扫描到选定的文件、电子邮件、文字处理器或图形应用程序。(1)
- ② 自定义扫描按钮使您可以根据所用应用程序的要求对按钮进行配置。(2)
- ③ 通过 Macintosh 使用可用的复印功能，通过设备使用可用的 PC-FAX 应用程序。(3)
- ④ 访问可用设置以配置设备。(4)
- ⑤ 从**机型**下拉菜单中选择将要与 ControlCenter2 连接的设备。(5)  
您还可以通过从**机型**下拉菜单中选择**其他 ...** 打开**设备选择器**窗口。
- ⑥ 点击**配置**按钮打开各项功能的配置窗口。(6)



## 关闭自动加载功能

如果您不想每次启动 Macintosh 时都自动运行 ControlCenter2，请进行以下操作：

- ① 点击菜单栏中的 ControlCenter2 图标并选择**首选项**。  
出现 ControlCenter2 首选项窗口。

- 取消选中**计算机启动时启动 ControlCenter**。
- 点击**确定**关闭窗口。



 **提示**

ControlCenter2 应用程序图标位于 **Macintosh HD (硬盘) / 应用程序 / Brother** 中。

## 扫描

有四个分别对应各自应用程序的扫描按钮可供选择：**扫描到图像**、**扫描到 OCR**、**扫描到电子邮件**和**扫描到文件**。

### ■ 图像 (默认: Apple Preview)

用于将页面直接扫描到任意图像浏览器 / 编辑器应用程序中。您可以选择目标应用程序，例如 Adobe® Photoshop® 或 Macintosh 中任何一种图像编辑应用程序。

### ■ OCR (默认: TextEdit)

用于扫描页面或文档、自动运行 OCR 应用程序并将文本 (非图形图像) 载入文字处理应用程序。您可以选择目标文字处理应用程序，如 Microsoft® Word 或 Macintosh 中的任意文字处理应用程序。Presto! PageManager 必须已下载并安装在 Macintosh 上。如需获取安装信息，请参见 >> 第 125 页 *使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290)*。

### ■ 电子邮件 (默认: 您的默认电子邮件软件)

用于将页面或文档作为标准附件直接扫描到电子邮件应用程序中。您可以选择附件的文件类型和分辨率。

### ■ 文件

用于直接扫描到硬盘文件。您可以根据需要更改文件类型和目标文件夹。

您可以使用 ControlCenter2 配置设备上的**扫描**键和各扫描功能相应的 ControlCenter2 软件按钮。若要配置设备上的**扫描**键，请从各个**扫描**按钮对应的配置菜单中选择**设备按钮** (按住 **Ctrl** 键的同时点击各个 Control Center 按钮，然后选择**设备按钮**)。若要配置 ControlCenter2 中的软件按钮，请从各个**扫描**按钮对应的配置菜单中选择**软件按钮**选项卡 (按住 **Ctrl** 键的同时点击各个 ControlCenter 按钮，然后选择**软件按钮**)。



## 文件类型

---

将文件添加为附件或保存到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型。

从下拉菜单中选择已扫描图像将被保存为的文件类型。

### 对于图像、电子邮件和文件

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** - 建议大多数用户扫描图片时使用。
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** - 建议用于扫描和共享文档。
- **加密 PDF (\*.pdf)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**

### 对于 OCR

- **Text (\*.txt)**
- **Rich Text Format (\*.rtf)**
- **HTML (\*.htm)**
- **Excel 97 (\*.xls)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**

### 提示

---


- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“压缩”。
  - 可搜索式 PDF 是一种文件格式，它的扫描图像上层叠有文本数据。通过此图层，您可以搜索图像数据上的文本。OCR 语言设置必须与可搜索式 PDF 要使用的搜索语言相匹配。
  - 若要选择可搜索式 PDF (\*.pdf)，必须安装 Presto! PageManager (请参见快速安装指南)。
-

## 文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

## 图像 (示例: Apple Preview)

**扫描到图像**功能用于将图像直接扫描到图形应用程序以进行图像编辑。若要更改默认设置，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮并选择**软件按钮**。

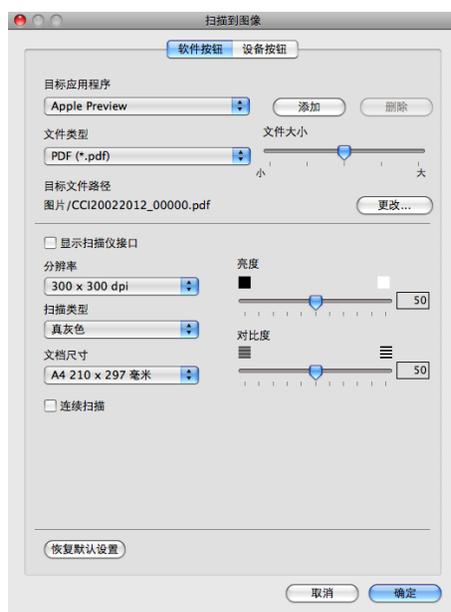

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

必要时可更改其他设置。

若要更改目标应用程序，请从**目标应用程序**下拉列表中选择所需应用程序。您可以通过点击**添加**按钮在列表中添加应用程序。



输入应用程序的名称 ( 不超过 30 个字符 )，然后通过点击浏览按钮选择所需应用程序，从下拉菜单中选择文件类型。

您可以删除已经添加的应用程序，只需选择应用程序的名称，然后点击删除按钮。



### 提示

此功能同样适用于扫描到电子邮件和扫描到 OCR。各功能的显示窗口可能有所差异。

如果您从文件类型列表中选择加密 PDF (\*.pdf)，则出现设置 PDF 密码对话框，请在密码和重新输入密码栏中输入密码，然后点击确定。



### 提示


加密 PDF (\*.pdf) 同样适用于扫描到电子邮件和扫描到文件。

若要将扫描的图像保存到指定文件夹，请点击更改按钮打开用于选择图像保存位置的对话框，然后点击浏览按钮选择所需文件夹。

## OCR ( 文字处理应用程序 )

扫描到 OCR 可以将图形页面的图像数据转换为可由任意文字处理应用程序进行编辑的文本。您可以更改默认的文字处理应用程序。

若要配置扫描到 OCR，请按住 Ctrl 键，同时点击对应按钮并选择软件按钮。

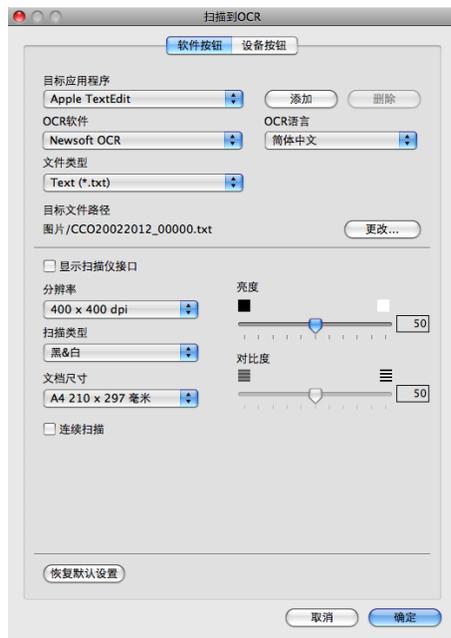

若要更改文字处理应用程序，请从**目标应用程序**下拉列表中选择目标文字处理应用程序。您可以通过点击**添加**按钮在列表中添加应用程序。点击**删除**按钮即可删除应用程序。


若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

### 提示

扫描到 OCR 功能可用于扫描英文、法文、德文、荷兰文、意大利文、西班牙文、巴西葡萄牙文、丹麦文、瑞典文、日文、韩文、繁体中文和简体中文文档。

## 电子邮件

**扫描到电子邮件**功能用于将文档扫描到默认的电子邮件应用程序，使您可以以附件的形式发送已扫描的作业。若要更改默认的电子邮件应用程序或附件文件类型，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮并选择**软件按钮**。

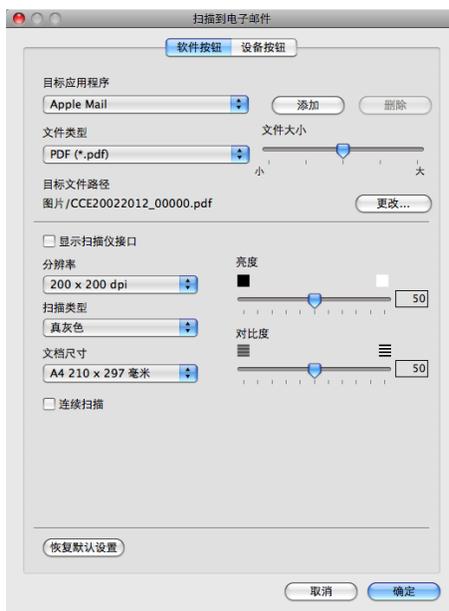

若要更改电子邮件应用程序，请从**目标应用程序**下拉列表中选择所需电子邮件应用程序。您可以通过点击**添加**按钮在列表中添加应用程序<sup>1</sup>。点击**删除**按钮即可删除应用程序。

<sup>1</sup> 首次启动 ControlCenter2 时，下拉列表中会出现默认的兼容电子邮件应用程序列表。如果使用 ControlCenter2 时无法使用自定义应用程序，应从下拉列表中选择一个应用程序。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。




### 提示

扫描到电子邮件功能不支持网页邮件 (Webmail) 服务。

## 文件

**扫描到文件**功能用于将图像以任意文件格式扫描到硬盘上的文件夹中，便于对纸质文档进行存档。若要配置文件类型和文件夹，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮并选择**软件按钮**。

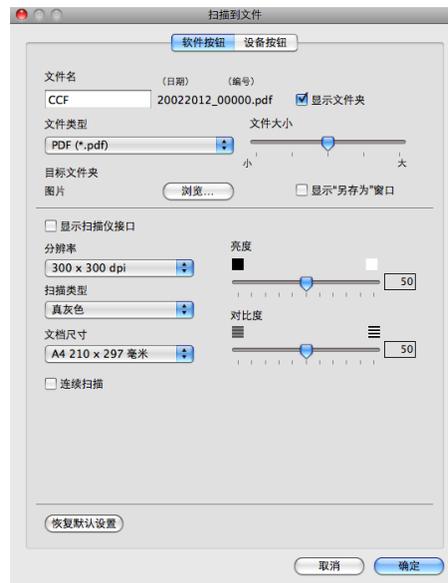

您可以更改文件名。请在**文件名**栏中输入想要用于文档的文件名 (不超过 100 个字符)。文件名包括注册文件名、当前日期和序号。

请从**文件类型**下拉菜单中选择已保存图像的文件类型。您可以将文件保存至默认文件夹，或者点击**浏览**按钮选择所需文件夹。

若要显示扫描完成时已扫描图像的保存位置，请选中**显示文件夹**复选框。若要每次指定已扫描图像保存的位置，请选中**显示“另存为”窗口**复选框。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。



### 提示

有关支持的文件类型的信息，请参见 >> 第 129 页 **文件类型**。

## 自定义扫描

您可以对四个按钮进行配置以满足扫描需要。

若要自定义按钮，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮显示配置窗口。有四种扫描功能可供选择：**扫描到图像**、**扫描到 OCR**、**扫描到电子邮件**和**扫描到文件**。

### ■ 扫描到图像

用于将页面直接扫描到任意图像浏览器 / 编辑器软件中。您可以选择 Macintosh 中的任一图像编辑应用程序作为目标应用程序。

### ■ 扫描到 OCR

用于将已扫描文档转换为可编辑的文本文件。您可以选择可编辑文本的目标应用程序。Presto! PageManager 必须已下载并安装在 Macintosh 上。如需获取安装信息，请参见  
 ▶▶ 第 125 页 *使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290)*。

### ■ 扫描到电子邮件

用于将已扫描图像作为电子邮件信息的附件。您还可以选择文件附件类型，并从电子邮件地址簿中选择地址来创建快速发送电子邮件地址列表。

### ■ 扫描到文件

用于将已扫描的图像保存到本地硬盘上的任意文件夹。您还可以选择要使用的文件类型。



## 文件类型

将文件添加为附件或保存到文件夹时，您可以从以下列表中选择文件类型。

从下拉菜单中选择已扫描图像将被保存为的文件类型。

对于图像、电子邮件和文件

### ■ Windows Bitmap (\*.bmp)

- **JPEG (\*.jpg)** - 建议大多数用户扫描图片时使用。
- **TIFF (\*.tif)**
- **TIFF Multi-Page (\*.tif)**
- **Portable Network Graphics (\*.png)**
- **PDF (\*.pdf)** - 建议用于扫描和共享文档。
- **加密 PDF (\*.pdf)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**

#### 对于 OCR

- **Text (\*.txt)**
- **Rich Text Format (\*.rtf)**
- **HTML (\*.htm)**
- **Excel 97 (\*.xls)**
- **可搜索式 PDF (\*.pdf)**



- 如果将文件类型设为 TIFF 或 TIFF Multi-Page，您可以选择“未压缩”或“压缩”。
- 可搜索式 PDF 是一种文件格式，它的扫描图像上层叠有文本数据。通过此图层，您可以搜索图像数据上的文本。OCR 语言设置必须与可搜索式 PDF 要使用的搜索语言相匹配。
- 若要选择可搜索式 PDF (\*.pdf)，必须安装 Presto! PageManager (请参见快速安装指南)。

## 文档尺寸

可以从下拉列表中选择文档尺寸。如果选择“1 至 2”文档尺寸，例如 **1 至 2 (A4)**，扫描的图像将被拆分为两个 A5 尺寸的文档。

## 用户自定义按钮

若要自定义按钮，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮显示配置窗口。请遵循相关说明进行按钮配置。

## 扫描到图像


### ■ 常规选项卡

若要创建按钮名称，请在**自定义 1**的名称中输入名称（不超过 30 个字符）。  
从**扫描动作**中选择扫描类型。



### ■ 设置选项卡

设置目标应用程序、文件类型、分辨率、扫描类型、文档尺寸、连续扫描、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

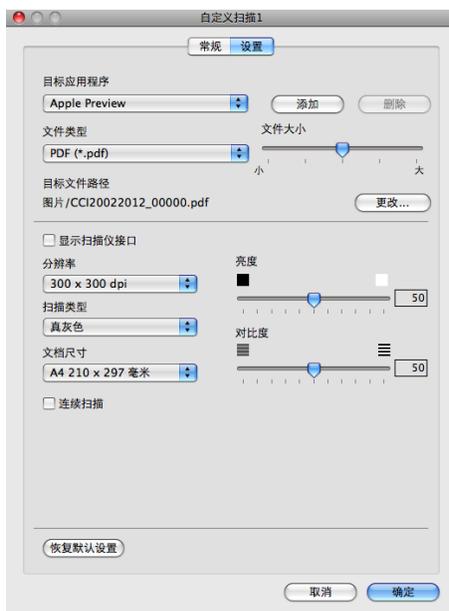

如果您从**文件类型**列表中选择**加密 PDF (\*.pdf)**，则出现**设置 PDF 密码**对话框，请在**密码**和**重新输入密码**栏中输入密码，然后点击**确定**。



**提示**


**加密 PDF (\*.pdf)** 同样适用于扫描到电子邮件和扫描到文件。

## 扫描到 OCR

### ■ 常规选项卡


若要创建按钮名称，请在**自定义 2**的名称中输入名称 (不超过 30 个字符)。

从**扫描动作**中选择扫描类型。

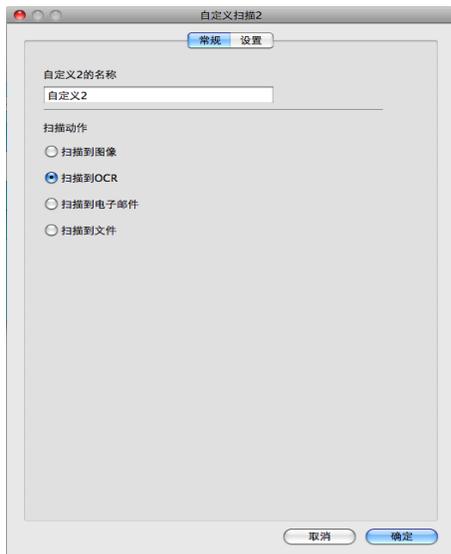

### ■ 设置选项卡

设置目标应用程序、文件类型、**OCR 软件**、**OCR 语言**、分辨率、扫描类型、文档尺寸、连续扫描、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

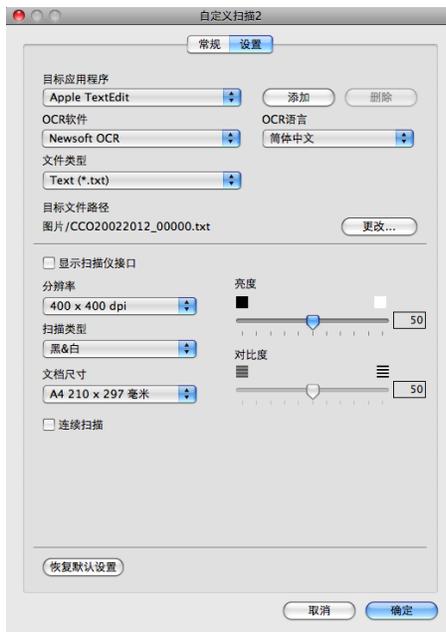

### 提示

扫描到 OCR 功能可用于扫描英文、法文、德文、荷兰文、意大利文、西班牙文、巴西葡萄牙文、丹麦文、瑞典文、日文、韩文、繁体中文和简体中文文档。

## 扫描到电子邮件

### ■ 常规选项卡


若要创建按钮名称，请在自定义 3 的名称中输入名称（不超过 30 个字符）。

从扫描动作中选择扫描类型。



## ■ 设置选项卡

设置目标应用程序、文件类型、分辨率、扫描类型、文档尺寸、连续扫描、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

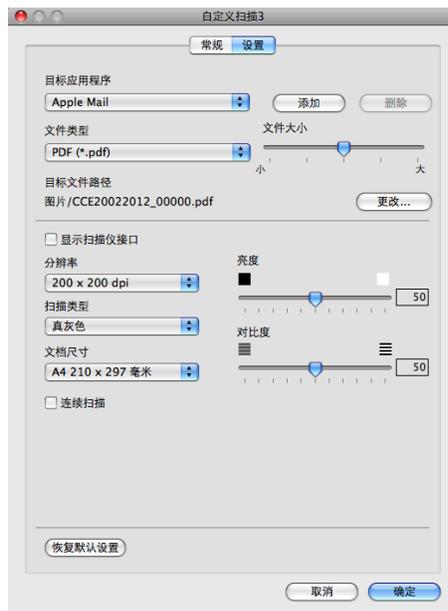

### 提示


扫描到电子邮件功能不支持网页邮件 (Webmail) 服务。

## 扫描到文件

### ■ 常规选项卡

若要创建按钮名称，请在**自定义 4**的名称中输入名称（不超过 30 个字符）。

从**扫描动作**中选择扫描类型。

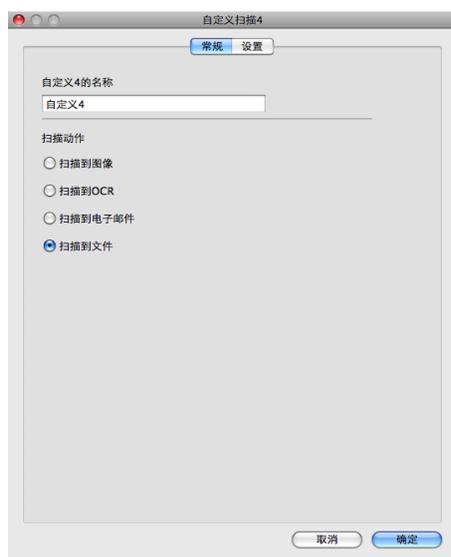


## ■ 设置选项卡

从**文件类型**下拉列表中选择文件格式。您可以将文件保存至默认文件夹，或者点击**浏览**按钮选择所需文件夹。

设置**分辨率**、**扫描类型**、**文档尺寸**、**连续扫描**、**显示扫描仪接口**、**亮度**和**对比度**等选项。若要更改文件名，请输入新的文件名。

若要指定扫描图像的保存位置，请选中**显示“另存为”窗口**复选框。

若要扫描并在预览文档后剪切部分页面，请选中**显示扫描仪接口**复选框。

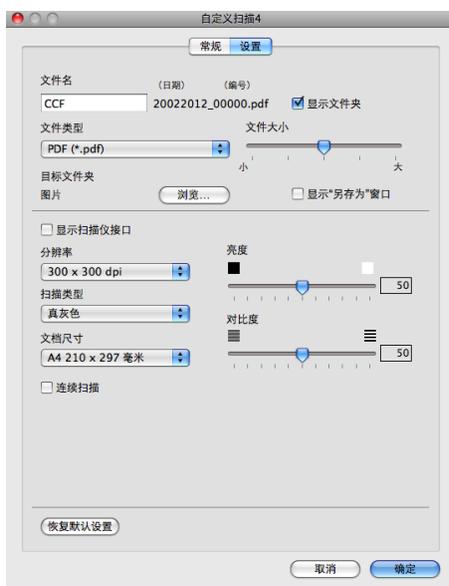

## 复印 /PC-FAX (Mac OS X 10.5.8 和 10.6.x)

通过复印功能，您可以使用 Macintosh 和任意打印机驱动程序增强复印操作。您可以使用设备打印机驱动程序中的任意功能在设备上扫描页面并打印副本，或将副本导出到 Macintosh 上安装的任何标准打印机驱动程序中。


通过 PC-FAX 功能，您可以扫描页面或文档并通过 Macintosh 自动将图像作为传真发送。

最多可在四个按钮上配置所需设置。

您可以自定义副本 1 至副本 4 四个按钮以使用 N 合 1 打印等高级复印和传真功能。



若要使用复印按钮，请按住 **Ctrl** 键，同时点击对应按钮以配置打印机驱动程序。

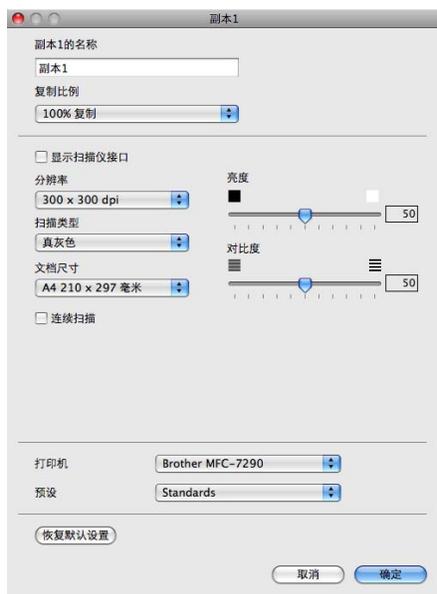

在副本 1 的名称栏中输入名称 (不超过 30 个字符)。

设置复制比例、分辨率、扫描类型、文档尺寸、连续扫描、显示扫描仪接口、亮度和对比度等选项。

完成复印按钮的配置前，请选择打印机。然后，从预设下拉菜单中选择打印设置，并点击确定关闭对话框。点击已配置的副本按钮，打开打印设置。

点击打印机下拉菜单旁边的三角形查看更多选项。

若要进行复印，请点击打印按钮。

若要发送传真，请点击打印机下拉菜单旁边的提示三角形，并从下拉菜单中选择发送传真。(请参见 >> 第 110 页 发送传真。)



## 设备设定

您可以配置或检查设备设定。

### ■ 远程设置

用于开启远程设置程序。(请参见 >> 第 148 页 *远程设置*。)

### ■ 快速拨号

用于打开远程设置的地址簿窗口。(请参见 >> 第 148 页 *远程设置*。)

### ■ 状态监控器

用于启动状态监控器实用程序。




## 远程设置

**远程设置**按钮用于打开远程设置程序窗口以配置设备设置。




### 提示

详情请参见 >> 第 148 页 *远程设置*。

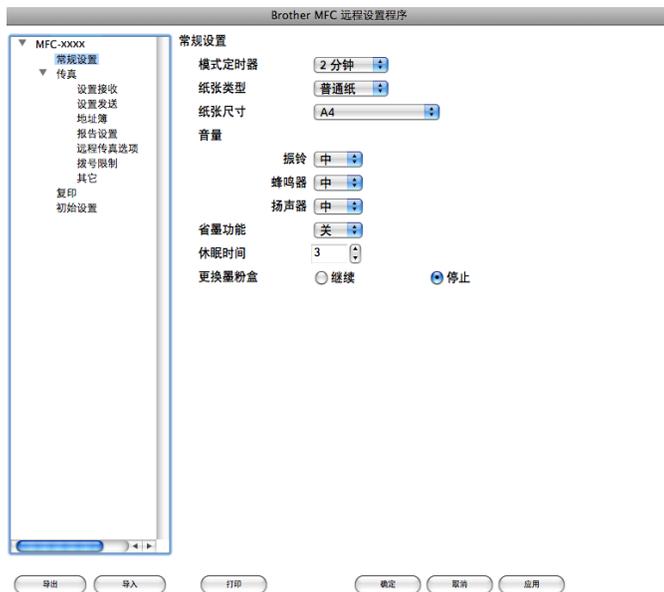

## 快速撥號

快速撥號按鈕用於打開遠程設置程序中的地址簿窗口，便於您對 Macintosh 上的快速撥號進行註冊或更改。

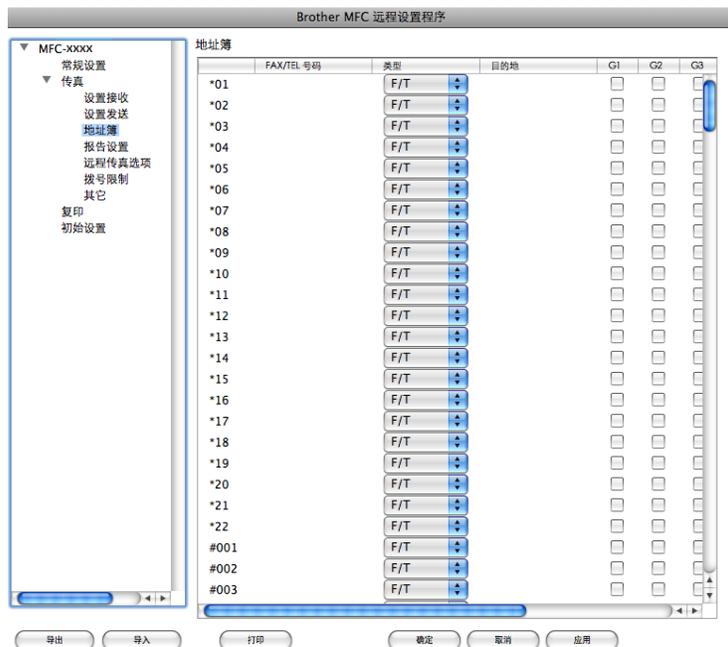

## 状态监控器

状态监控器按钮用于监控一台或多台设备的状态，使您即时获取卡纸等错误提示信息。（请参见 ►► 第 108 页 *状态监控器*。）



## 远程设置

远程设置应用程序用于使用 Macintosh 应用程序配置多项设备设置。启动这一应用程序时，设备上的设置将被自动下载到 Macintosh 并在 Macintosh 屏幕上显示。更改设置时，可以直接将其上传至设备。



提示

RemoteSetup ( 远程设置 ) 应用程序图标位于 Macintosh HD ( 硬盘 ) / 应用程序 / Brother 中。



### ■ 确定

用于开始上传数据至设备并退出远程设置应用程序。如果显示错误信息，请重新输入正确的数据，然后点击确定。

### ■ 取消

用于退出远程设置应用程序而不上传数据至设备。

### ■ 应用

用于上传数据至设备而不退出远程设置应用程序。

### ■ 打印

用于打印设备上的选定项目。直到数据被上传至设备后方可进行打印。点击 **Apply (应用)** 上传新数据至设备，然后点击**打印**。

### ■ 导出

用于将当前配置的设置保存至文件。

### ■ 导入

用于从文件读取设置。



### 提示

您可以使用**导出**和**导入**按钮保存快速拨号和设备的全部设置。

---



# 使用扫描键 (适用于 MFC-7290)

---

扫描

151

# 11 扫描

## 使用扫描键

您可以使用操作面板上的  (扫描) 键将文档扫描到文字处理、图形或电子邮件应用程序或计算机文件夹中。

使用  (扫描) 键之前，必须安装 Brother MFL-Pro Suite 并将设备连接到计算机。如果您通过随机安装光盘安装了 MFL-Pro Suite，则正确的驱动程序和 ControlCenter4 或 ControlCenter2 也被一并安装。使用  (扫描) 键进行的扫描采用 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 的设备按钮选项卡中的配置。(Windows® 用户，请参见 >> 第58页 配置扫描键设置(适用于标准模式)或 >> 第70页 配置扫描键设置(适用于高级模式)；Macintosh 用户，请参见 >> 第 128 页 扫描。)有关如何配置 ControlCenter4 或 ControlCenter2 按钮的扫描设置以及如何使用  (扫描) 键运行所选应用程序的详细信息，请参见 >> 第 46 页 ControlCenter4 (适用于 MFC-7290) 或 >> 第 126 页 ControlCenter2 (适用于 MFC-7290)。



### 提示

在 Windows Vista® 和 Windows® 7 操作系统下，或者使用支持 XML 纸张规格文件的应用程序时，XPS 文件格式可用。

## 扫描到电子邮件

您可以以文件附件的形式将黑白文档扫描到电子邮件应用程序。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [扫描到 PC]。  
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [电子邮件]。  
按 OK 键。
- 5 按启动键。  
设备开始扫描文档并创建文件附件，然后运行电子邮件应用程序，显示等待发送的新信息。

**提示**

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的设置。
- 若要更改 JPEG、PDF 或加密 PDF 的默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的滚动条选择所需尺寸。
- 扫描到电子邮件功能不支持网页邮件 (Webmail) 服务。

## 扫描到图像

您可以将黑白文档扫描到图形应用程序中进行浏览和编辑。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [扫描到 PC]。  
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [图像]。  
按 OK 键。
- 5 按启动键。  
设备开始扫描。

**提示**

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的设置。
- 若要更改 JPEG、PDF 或加密 PDF 的默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

## 扫描到 OCR

如果您的初始文档为文本，您可以使用 Presto! PageManager 扫描文档并将其转换为文本文件，以使用您所喜爱的文字处理软件对文本进行编辑。

- 1 放入文档。
- 2 按  (扫描) 键。

- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [扫描到 PC]。  
按 OK 键。
- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [OCR]。  
按 OK 键。
- 5 按启动键。  
设备开始扫描。



### 提示

扫描类型取决于 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的设备按钮选项卡的设置。

### (Windows®)

- 计算机中必须已经安装了 Presto! PageManager。

### (Macintosh)

- 若要通过扫描键或 ControlCenter2 启用 OCR 功能，Macintosh 中必须已经安装了 Presto! PageManager。（请参见 >> 第 125 页 *使用 Presto! PageManager (适用于 MFC-7290)*。）
- 扫描到 OCR 功能可用于扫描英文、法文、德文、荷兰文、意大利文、西班牙文、巴西葡萄牙文、丹麦文、瑞典文、日文、韩文、繁体中文和简体中文文档。

## 扫描到文件

您可以将黑白文档扫描到计算机，然后将其作为文件保存到选定文件夹中。文件类型和指定文件夹由您在 ControlCenter4 的设备扫描设置屏幕或 ControlCenter2 的扫描到文件屏幕上所选的设置决定。(Windows® 用户，请参见 >> 第 58 页 *配置扫描键设置 (适用于标准模式)* 或 >> 第 70 页 *配置扫描键设置 (适用于高级模式)*；Macintosh 用户，请参见 >> 第 128 页 *扫描*。)

- 1 放入文档。
- 2 按 (扫描) 键。
- 3 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [扫描到 PC]。  
按 OK 键。

- 4 按 ▲ 或 ▼ 键选择 [文件]。  
按 OK 键。
- 5 按启动键。  
设备开始扫描。

 **提示**

- 扫描类型取决于 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡的设置。
- 若要在扫描文档后显示文件夹窗口，您可以从 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡中选择**显示文件夹**。
- 若要更改扫描文档的文件名，请在 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的**文件名称**部分中输入文件名。
- 若要更改 JPEG、PDF、加密 PDF 或可搜索式 PDF ( 仅当已安装 Presto! PageManager 时 ) 的默认文件大小，请通过滚动 ControlCenter4 的**设备扫描设置**屏幕或 ControlCenter2 配置屏幕的**设备按钮**选项卡上的滚动条选择所需尺寸。

# A

## 索引

### B

编辑配置文件 ..... 24

### C

ControlCenter2  
Macintosh ..... 126

ControlCenter4  
Windows® ..... 46

传真 (PC-FAX)  
Macintosh

地址簿 ..... 113

发送 ..... 110

Windows®  
地址簿 ..... 88

发送 ..... 82

封页 ..... 85

接收 ..... 93

设置 ..... 84

组 ..... 89

### D

打印  
Macintosh

打印机驱动程序 ..... 97

双面打印 ..... 106

Windows®  
双面打印 ..... 14

小册子打印 ..... 15

打印配置文件 ..... 23

对比度  
Macintosh ..... 122

Windows® ..... 35

### F

服务支持 ..... 25

### G

管理员 ..... 16, 20

### L

亮度  
Macintosh ..... 122

Windows® ..... 35

### M

密码 ..... 20

### P

Presto! PageManager ..... 44, 125

OCR ..... 44, 125

### Q

驱动程序  
Macintosh

打印机 ..... 97

ICA ..... 121

TWAIN ..... 116

Windows®  
打印机 ..... 5

TWAIN ..... 31

WIA ..... 38

### S

扫描  
Macintosh

分辨率 ..... 118

OCR ..... 125

Presto! PageManager ..... 125

ICA 驱动程序 ..... 121

TWAIN 兼容 ..... 116

Windows®  
分辨率 ..... 34

Presto! PageManager ..... 44

TWAIN 兼容 ..... 31

WIA 兼容 ..... 38

扫描键 ..... 151

扫描类型  
Macintosh

黑白 ..... 118

灰色 (误差扩散) .....	118
真灰色 .....	119
Windows®	
黑白 .....	35
灰色 (误差扩散) .....	35
真灰色 .....	35
水印 .....	16, 17

## W

---

Windows®	
Presto! PageManager .....	44

## Y

---

页眉页脚打印 .....	16, 19
远程设置	
Macintosh .....	148
Windows® .....	80

## Z

---

纸盒设置 .....	27
状态监控器	
Macintosh .....	108
Windows® .....	29

**brother**<sup>®</sup>

请访问我们的网站  
<http://www.brother.com>

这些设备仅适用于在中国大陆地区市场销售和使用，除此以外的区域，Brother 公司不提供售后服务。